

# CINTURONES DE SEGURIDAD

<b>SISTEMA DE AVISO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD</b>	
UBICACIÓN .....	SB-1
TABLA DE SÍNTOMAS DE PROBLEMAS .....	SB-2
CÓMO PROCEDER CON LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS .....	SB-2
ANÁLISIS DEL PROBLEMA DEL CLIENTE .....	SB-4
COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO .....	SB-5
TERMINALES DE LA ECU .....	SB-5
<b>FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO CON ALMOHADILLA</b>	
INSPECCIÓN .....	SB-7
<b>CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO</b>	
COMPONENTES .....	SB-8
EXTRACCIÓN .....	SB-9
INSTALACIÓN .....	SB-12
DESECHO .....	SB-14
<b>CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO</b>	
COMPONENTES .....	SB-18
EXTRACCIÓN .....	SB-19
INSTALACIÓN .....	SB-19
INSPECCIÓN .....	SB-20
<b>CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO</b>	
INSPECCIÓN .....	SB-21
<b>CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DE 3 PUNTOS DEL ASIENTO TRASERO DERECHO</b>	
COMPONENTES .....	SB-22
EXTRACCIÓN .....	SB-23
INSTALACIÓN .....	SB-24
<b>CONJUNTO DEL CINTURÓN DE CADERA DEL ASIENTO TRASERO DERECHO</b>	
COMPONENTES .....	SB-26
EXTRACCIÓN .....	SB-27
INSTALACIÓN .....	SB-27
<b>CONJUNTO CENTRAL DEL CINTURÓN DE CADERA DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO</b>	
COMPONENTES .....	SB-28
EXTRACCIÓN .....	SB-29
INSTALACIÓN .....	SB-29
<b>CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO</b>	
COMPONENTES .....	SB-30
EXTRACCIÓN .....	SB-31
INSTALACIÓN .....	SB-31

---

CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL  
ASIENTO TRASERO DERECHO

COMPONENTES.....	SB-32
EXTRACCIÓN.....	SB-32
INSTALACIÓN.....	SB-33

CONJUNTO INTERIOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL  
ASIENTO TRASERO N° 1


COMPONENTES.....	SB-34
EXTRACCIÓN.....	SB-35
INSTALACIÓN.....	SB-35

CONJUNTO CENTRAL DEL CINTURÓN EXTERIOR DEL ASIEN-  
TO TRASERO


COMPONENTES.....	SB-36
EXTRACCIÓN.....	SB-37
INSTALACIÓN.....	SB-38

# SISTEMA DE AVISO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

## UBICACIÓN

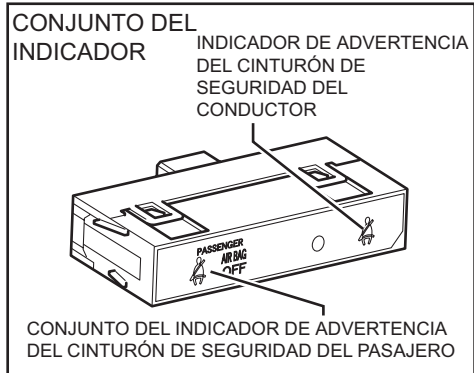

CONJUNTO DEL JUEGO DE INSTRUMENTOS

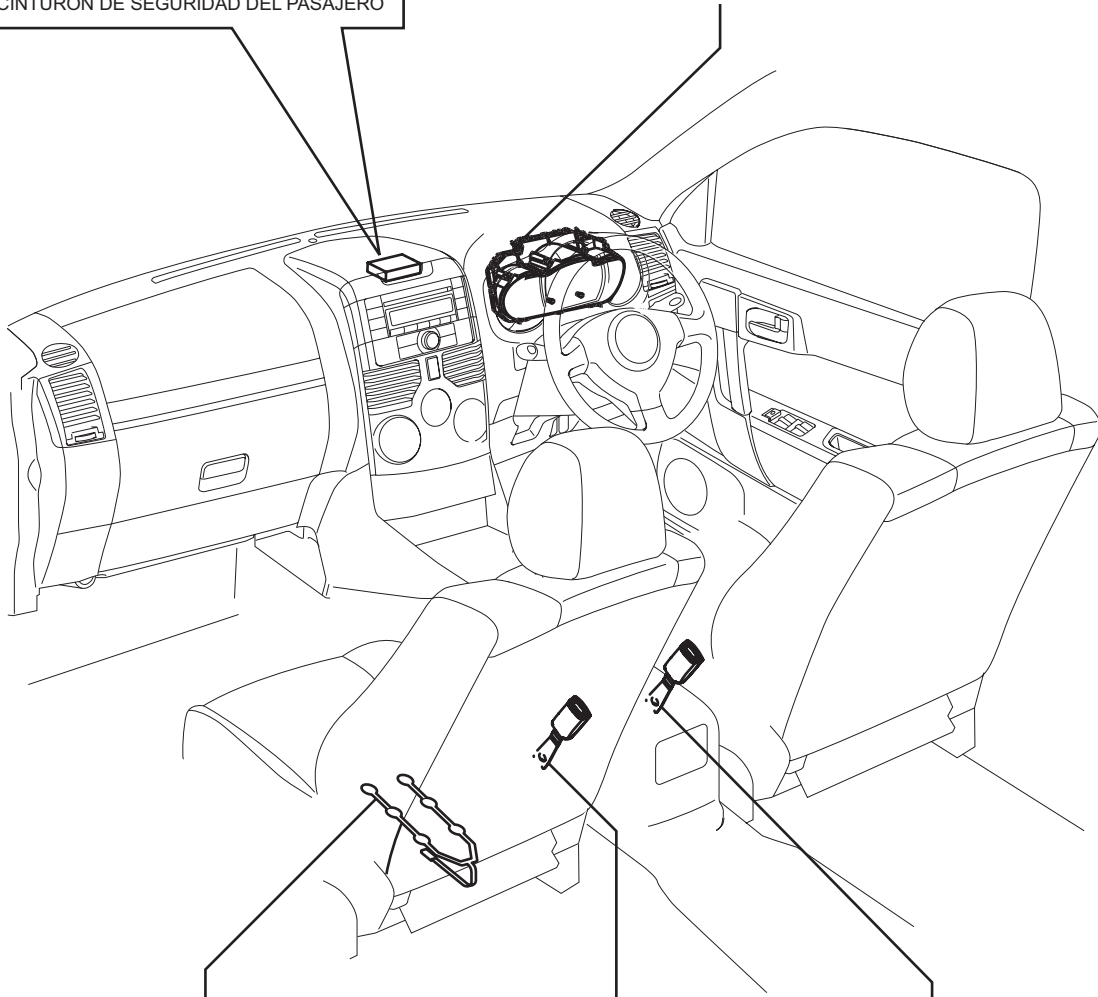

SENSOR DE DETECCIÓN DE OCUPANTE DE LA ALMOHADILLA Y FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO

CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO

CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

SB


## TABLA DE SÍNTOMAS DE PROBLEMAS

Síntoma	Área posiblemente afectada	Consulte la página
El indicador de advertencia del cinturón de seguridad del conductor no parpadea o se apaga	Conjunto de indicadores de advertencia	ME-37
	Conjunto del juego de instrumentos	ME-8
	Conjunto del cinturón de seguridad interior del asiento delantero derecho	SB-20
	Mazo de cables	-
El indicador de advertencia del cinturón de seguridad del pasajero no parpadea o se apaga	Conjunto de indicadores de advertencia	ME-37
	Conjunto del juego de instrumentos	ME-8
	Funda del cojín del asiento delantero izquierdo con almohadilla (sensor de detección de ocupante)	SB-7
	Conjunto del cinturón de seguridad interior del asiento delantero izquierdo	SB-21
	Mazo de cables	-

## CÓMO PROCEDER CON LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

1


EL VEHÍCULO ENTRA EN EL TALLER



2

REALICE UN ANÁLISIS DEL PROBLEMA DEL CLIENTE Y COMPRUEBE LOS SÍNTOMAS

OBSERVACIÓN:  
Consulte la página SB-4.



3

TABLA DE SÍNTOMAS DE PROBLEMAS

(a) Consulte la tabla de síntomas de problemas y compruebe si el síntoma del problema está incluido en dicha tabla.

OBSERVACIÓN:  
Consulte la página SB-2.

**Estándar**

Resultado	Vaya a
El síntoma no aparece en la tabla de síntomas de problemas	A
El síntoma aparece en la tabla de síntomas de problemas	B

B


PASE AL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 5



4


EJECUTE LA LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LA AVERÍA TENIENDO EN CUENTA EL SÍNTOMA

(a) Comprobación del funcionamiento (consulte la página SB-5)  
(b) Terminales de la ECU (consulte la página SB-5)



5

AJUSTE, REPARE O SUSTITUYA



FIN

ANÁLISIS DEL PROBLEMA DEL CLIENTE

Ficha de comprobación de diagnósticos de problemas en el sistema de aviso del cinturón de seguridad

Fecha de entrada del vehículo / /

Nombre del cliente		Nº de matrícula		Primer año de registro	20__ / __ / __
		Modelo		VIN	
Escrito por		Nombre del controlador		Tipo de motor	
Lectura del cuentakilómetros					
Descripción de los síntomas					
Fecha de la primera manifestación del problema		Fecha		Hora	
Frecuencia con la que se manifiesta el problema		Constante Esporádico ( __ veces al día, __ veces al mes)			
Estado (método de utilización y resultados)					
Condiciones climáticas	Despejado Nublado Lluvia Nieve Otros ( )			Temperatura	Aprox. ( )°C
Carretera	Ciudad Periferia Autopista Otros ( )			Asfaltado Sin asfaltar	
Síntomas del problema	<input type="checkbox"/> El indicador de advertencia del cinturón de seguridad del conductor no se enciende o se apaga				
	<input type="checkbox"/> El indicador de advertencia del cinturón de seguridad del pasajero no se enciende o se apaga				

# COMPROBACIÓN FUNCIONAMIENTO

DEL

## 1. INSPECCIONE EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR

- Gire el interruptor de encendido hasta la posición ON.
- Compruebe si el indicador de advertencia del cinturón de seguridad del conductor ubicado en el conjunto de indicadores parpadea cuando el cinturón no está abrochado.
- Compruebe si el indicador de advertencia del cinturón de seguridad del conductor ubicado en el conjunto de indicadores se apaga cuando el cinturón está abrochado.

## 2. INSPECCIONE EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL PASAJERO

- Gire el interruptor de encendido hasta la posición ON.
- Siéntese en el asiento del pasajero y compruebe si el indicador de advertencia del cinturón de seguridad del pasajero parpadea cuando el cinturón no está abrochado.
- Compruebe si el indicador de advertencia del cinturón de seguridad del pasajero se apaga cuando el cinturón está abrochado.


## 3. COMPRUEBE SI SUENA EL AVISADOR ACÚSTICO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

- Arranque el motor.
- Cuando el cinturón de seguridad no esté abrochado, compruebe si el avisador acústico del conjunto del juego de instrumentos suena a intervalos de 1,2 segundos durante aproximadamente 30 segundos cuando el vehículo se mueve a una velocidad mínima de 20 km/h.
- Una vez transcurridos aproximadamente 30 segundos después de que el avisador acústico sonara por primera vez, el ciclo del avisador debe cambiar a 0,4 segundos durante aproximadamente 90 segundos.
- Compruebe si el avisador acústico se detiene aproximadamente 120 segundos después de sonar por primera vez.
- Una vez que el avisador acústico se detenga, apague el interruptor de encendido y vuelva a arrancar el motor. Con el cinturón de seguridad sin abrochar, conduzca el vehículo a una velocidad mínima de 20 km/h y compruebe si el avisador acústico vuelve a sonar.
- Cuando el avisador acústico se haya detenido, abroche el cinturón de seguridad, conduzca a una velocidad mínima de 20 km/h y compruebe si el avisador suena si se desabrocha el cinturón.
- Cuando deje de sonar el avisador acústico, coloque la palanca del cambio en la posición R. A continuación, cambie la palanca a la posición D y, con el cinturón de seguridad desabrochado, conduzca el vehículo a unos 20 km/h y compruebe si el avisador vuelve a sonar.

SB

## TERMINALES DE LA ECU

### 1. CONJUNTO DEL JUEGO DE INSTRUMENTOS (ECU DEL JUEGO DE INSTRUMENTOS)

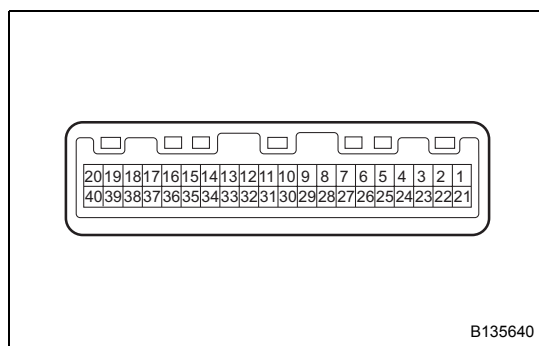

**Conector A**


Nº de terminal	Elemento	Condición de medida	Estándar
1 (TAIL) ↔ 15 (GND)	Tensión	IG OFF → IG ON, interruptor de control de las luces en ON	1 V como máximo → 10 a 14 V
13 (+B) ↔ 15 (GND)	Tensión	Siempre	10 a 14 V

Nº de terminal	Elemento	Condición de medida	Estándar
4 (P SEAT BLT IN) ↔ 15 (GND)	Continuidad	Sentado en el asiento del pasajero con el cinturón de seguridad sin abrochar → abrochado	Continuidad → No hay continuidad
35 (D SEAT BLT IN) ↔ 15 (GND)	Continuidad	Cinturón de seguridad del asiento del conductor sin abrochar → abrochado	Continuidad → No hay continuidad
38 (P SEAT BELT OUT) ↔ 15 (GND)	Tensión	IG ON, sentado en el asiento del pasajero con el cinturón de seguridad sin abrochar → abrochado	Cambiando entre 10 y 14 V ↔ 0 V
39 (D SEAT BELT OUT) ↔ 15 (GND)	Tensión	IG ON, sentado en el asiento del conductor con el cinturón de seguridad sin abrochar → abrochado	Cambiando entre 10 y 14 V ↔ 0 V
15 (GND) ↔ Masa de la carrocería	Continuidad	Siempre	Continuidad



# FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO CON ALMOHADILLA

## INSPECCIÓN

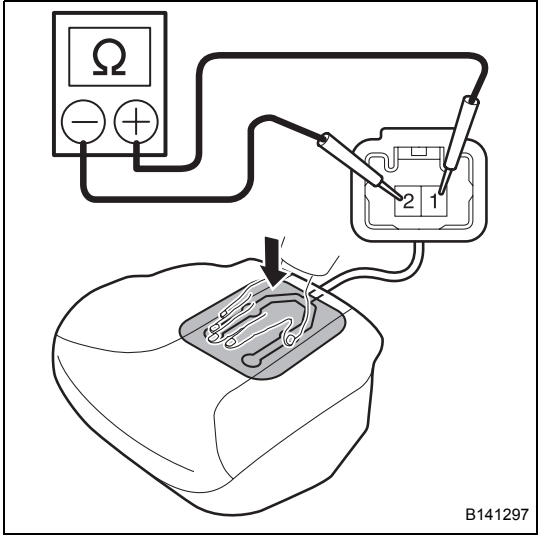

### 1. INSPECCIONE EL SENSOR DE DETECCIÓN DE OCUPANTE DEL CINTURÓN

- (a) Compruebe la continuidad.
- (1) Con un probador, compruebe la continuidad entre los terminales.

#### Estándar


Conexión del probador	Estado de la almohadilla	Estándar
1↔2	Normal	No hay continuidad
1↔2	Carga de la almohadilla (15 kgf como mínimo)	Continuidad

SB

# CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

## COMPONENTES

SB

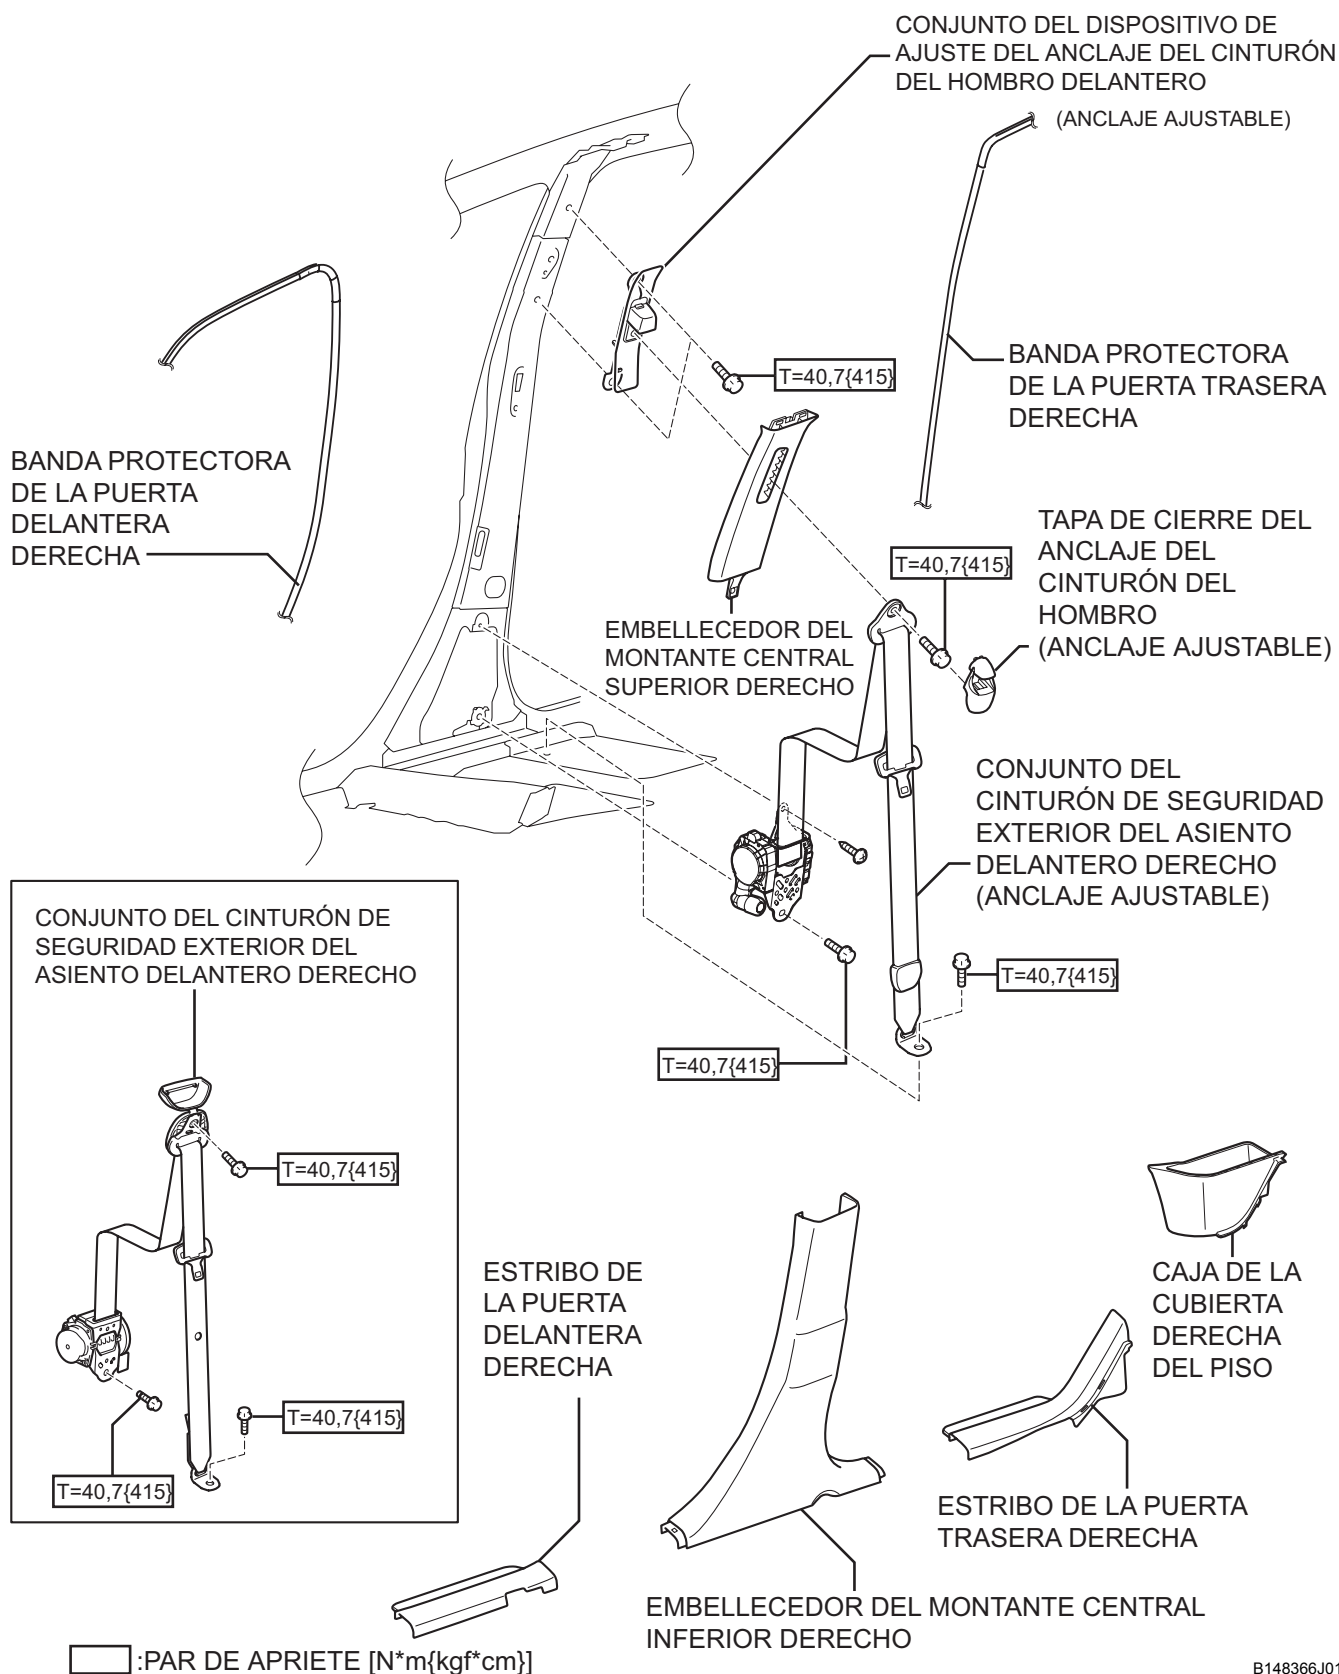

## EXTRACCIÓN

### PRECAUCIÓN:

Algunas de estas operaciones de mantenimiento afectan al sistema del airbag SRS. Antes de llevar a cabo las operaciones correspondientes, consulte la nota de aviso del sistema de airbags SRS. (consulte la página RS-164)


### OBSERVACIÓN:

- Este procedimiento se refiere a lado derecho. Siga el mismo procedimiento en el lado izquierdo que en el derecho, excepto en el caso de secciones especiales.

#### 1. DESCONECTE EL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA

#### 2. quite la tapa de cierre del anclaje del cinturón del hombro (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)


- (a) Desenganche las mordazas y retire la tapa de cierre del anclaje de cinturón del hombro.

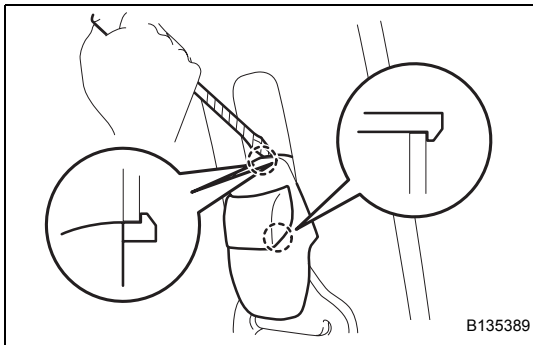

B135389

#### 3. SEPRE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)

- (a) Quite el perno y separe el anclaje del hombro del conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento delantero derecho.

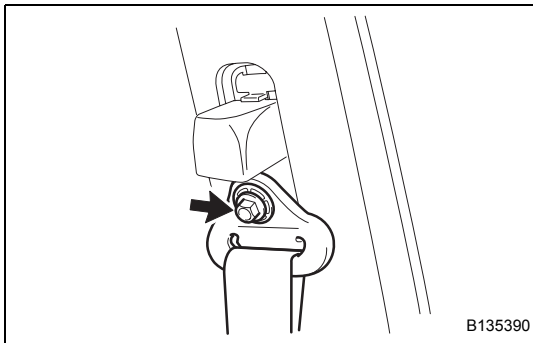

B135390

#### 4. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

- (a) Desenganche la mordaza, abra la tapa de cierre del anclaje y quite el perno. A continuación extraiga el anclaje del hombro del conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento delantero derecho.



B148364

#### 5. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IP-10)

#### 6. EXTRAIGA LA CAJA DERECHA DEL PISO DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-4)

#### 7. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página IR-4)


#### 8. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INFERIOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL

#### 9. SEPRE LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- (a) Separe la banda protectora de la puerta delantera derecha sólo hasta donde sea necesario para extraer el embellecedor superior derecho del montante central.



B135391

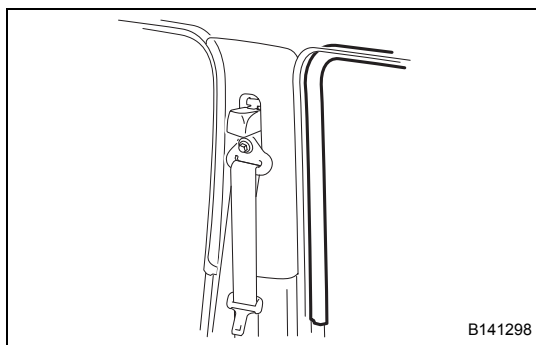

SB


#### 10. SEPARAR LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Separe la banda protectora de la puerta trasera derecha sólo hasta donde sea necesario para extraer el embellecedor superior derecho del montante central.

#### 11. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR SUPERIOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL (consulte la página IR-6)


#### 12. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)


- (a) Quite el perno y separe el anclaje del piso del conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento delantero derecho.
- (b) Con un destornillador con la punta envuelta en cinta protectora, tire del botón de bloqueo hacia delante para liberarlo y, a continuación, desconecte el conector.
- (c) Quite el perno y el tornillo y después extraiga el conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento delantero derecho.

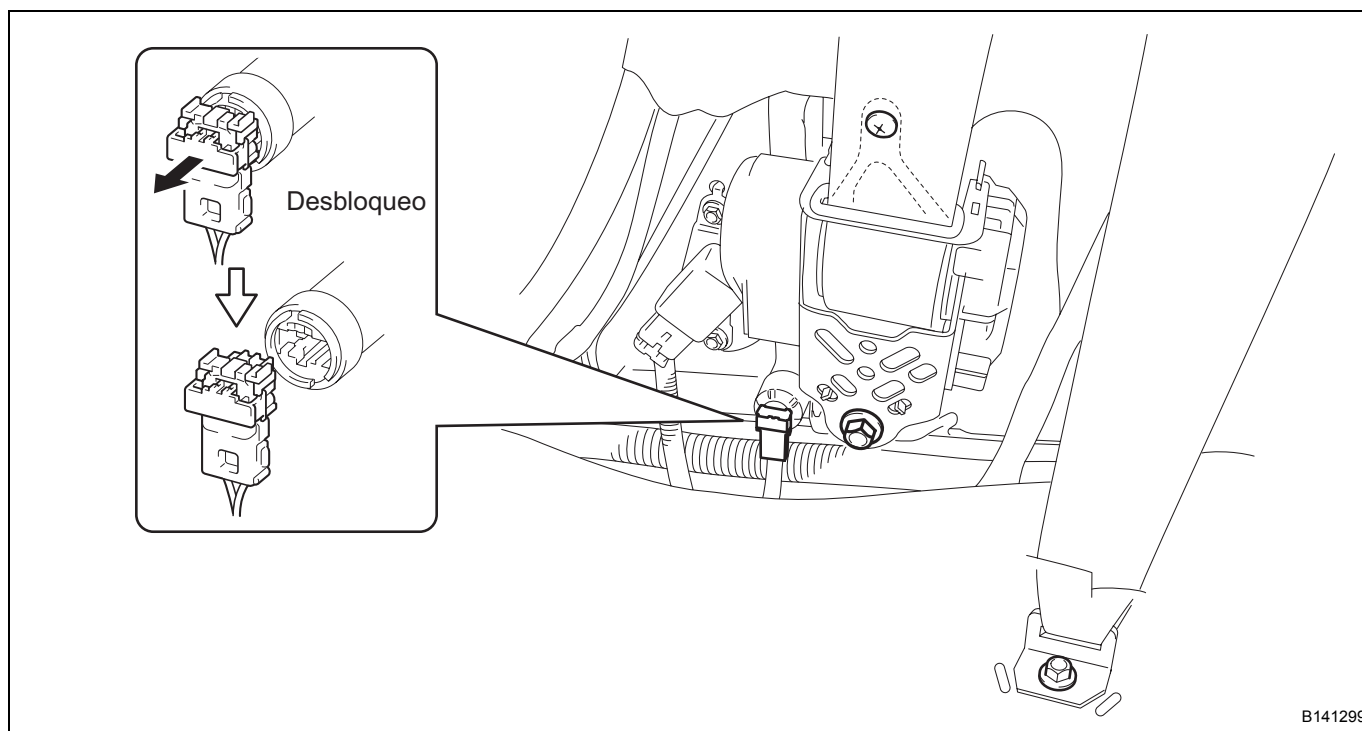

#### 13. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

- (a) Quite el perno y separe el anclaje del piso del conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento delantero derecho.
- (b) Quite el perno y después extraiga el conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento delantero derecho.

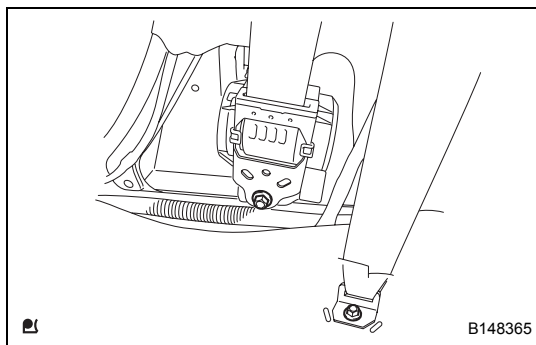

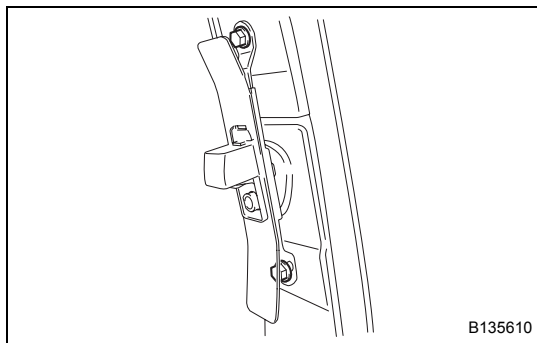

**14. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DEL HOMBRO DELANTERO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)**

- (a) Quite los 2 pernos y después extraiga el conjunto del dispositivo de ajuste del anclaje del cinturón del hombro delantero.

## INSTALACIÓN


### PRECAUCIÓN:

Algunas de estas operaciones de mantenimiento afectan al sistema del airbag SRS. Antes de llevar a cabo las operaciones correspondientes, consulte la nota de aviso del sistema de airbags SRS. (consulte la página RS-164)

### OBSERVACIÓN:

Este procedimiento se refiere a lado derecho. Siga el mismo procedimiento en el lado izquierdo que en el derecho, excepto en el caso de secciones especiales.


SB

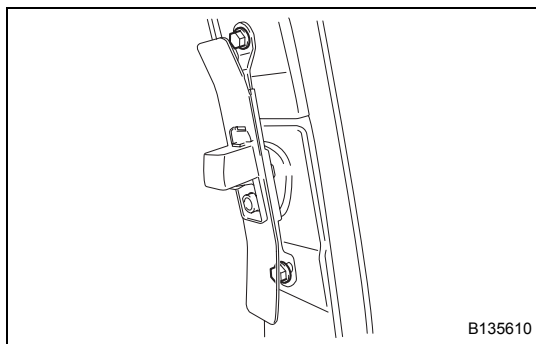

### 1. INSTALE EL CONJUNTO DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DEL HOMBRO DELANTERO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)

- (a) Instale el conjunto del dispositivo de ajuste del anclaje del cinturón del hombro delantero con los 2 pernos.

**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

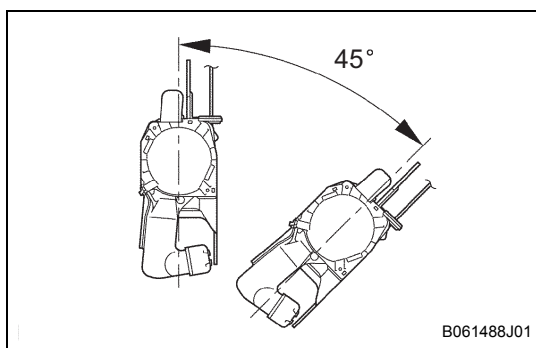

### 2. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)


- (a) Compruebe el ángulo de bloqueo del ELR  
(1) Con el retractor acoplado y moviéndolo suavemente, asegúrese de que el ELR no se bloquea si la inclinación del retractor es de un máximo de e15 y de que el cinturón permanece bloqueado si la inclinación del retractor es superior a 45°.

#### AVISO:

**No desmonte el retractor.**

- (b) Inserte los 2 ganchos en el soporte del retractor e instale el conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento delantero derecho con el perno y el tornillo.

**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

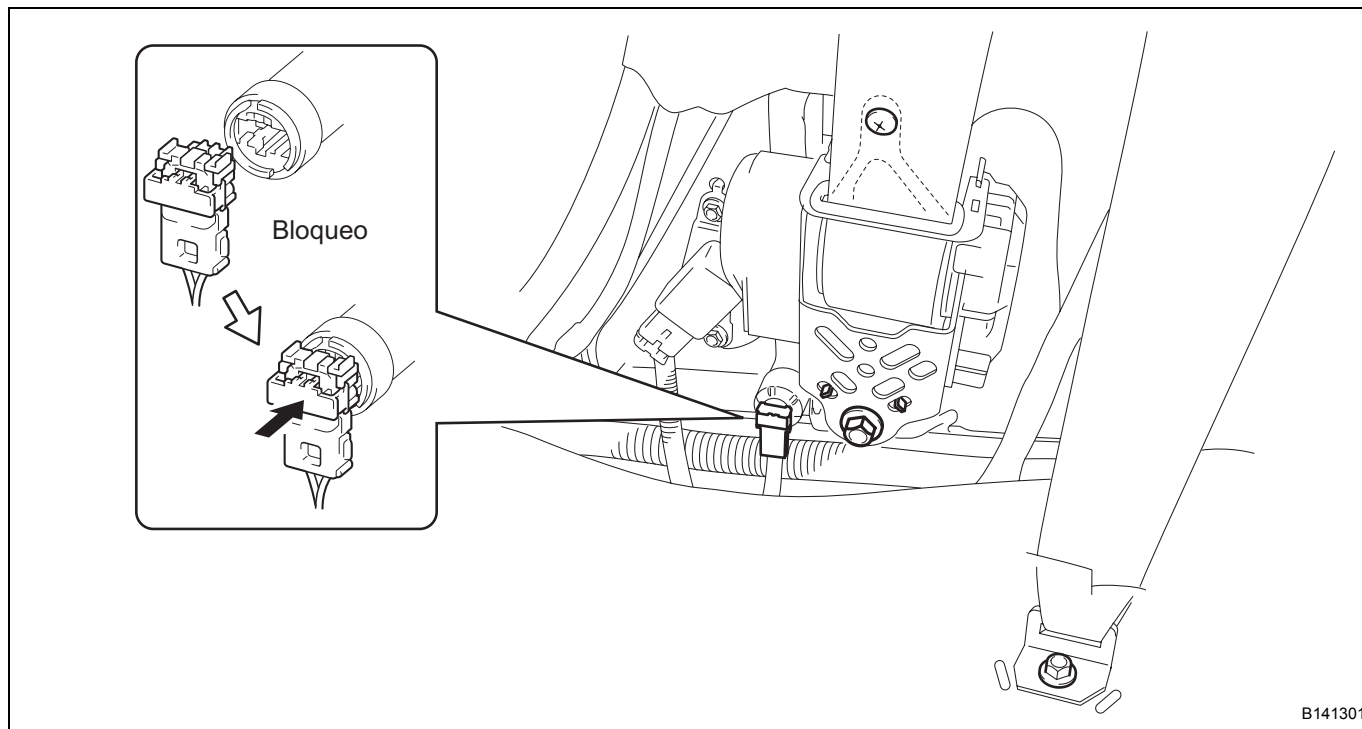

- (c) Inspeccione el dispositivo de bloqueo del ELR
  - (1) Con el cinturón instalado, compruebe si se bloquea si se tira de él rápidamente.

- (d) Conecte el conector para bloquear el botón de bloqueo.

**AVISO:**

**Asegúrese de que el botón de bloqueo está bien bloqueado.**

- (e) Instale el anclaje del piso con el perno.

**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

### 3. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

- (a) Compruebe el ángulo de bloqueo del ELR

- (1) Con el retractor acoplado y moviéndolo suavemente, asegúrese de que el ELR no se bloquea si la inclinación del retractor es de un máximo de  $e15$  y de que el cinturón permanece bloqueado si la inclinación del retractor es superior a  $45^\circ$ .

**AVISO:**

**No desmonte el retractor.**

- (b) Inserte los 2 ganchos en el soporte del retractor e instale el conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento delantero derecho con el perno.

**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

- (c) Inspeccione el dispositivo de bloqueo del ELR

- (1) Con el cinturón instalado, compruebe si se bloquea si se tira de él rápidamente.

- (d) Instale el anclaje del piso con el perno.

**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

### 4. INSTALE EL EMBELLECEDOR SUPERIOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL (consulte la página IR-11)

### 5. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página IR-11)

### 6. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IP-17)

### 7. INSTALE EL EMBELLECEDOR INFERIOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL

### 8. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página IR-12)



### 9. INSTALE LA CAJA DERECHA DEL PISO DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-12)


### 10. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IP-19)

### 11. CONECTE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)

- (a) Instale la parte del anclaje del hombro del conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento delantero derecho con el perno.

**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

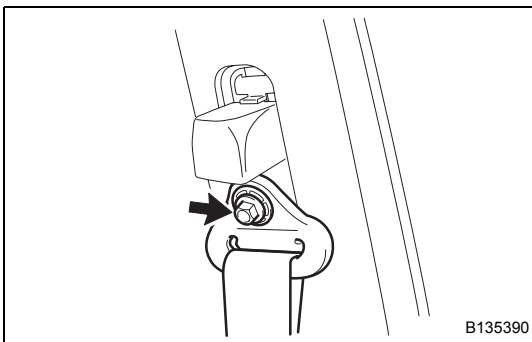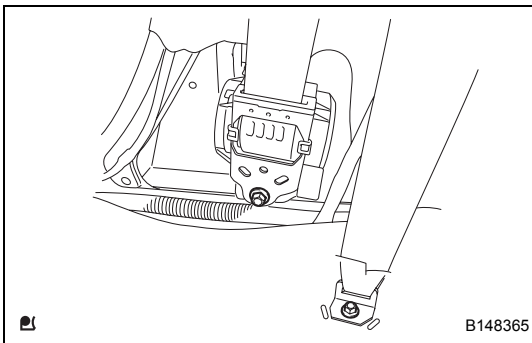

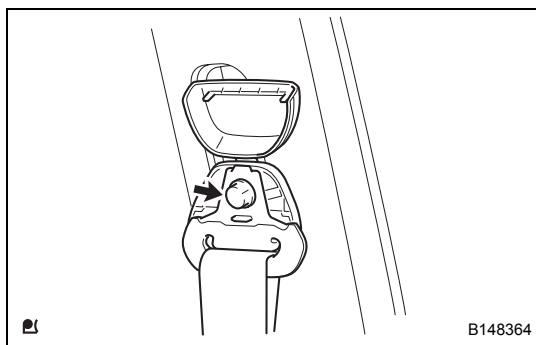

## 12. CONECTE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

- (a) Instale la parte del anclaje del hombro del conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento delantero derecho con el perno.

**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

- (b) Enganche las 2 garras e instale la tapa de cierre del anclaje.

## 13. INSTALE LA TAPA DE CIERRE DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN EXTERIOR DEL HOMBRO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)

## 14. CONECTE EL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA

## 15. COMPRUEBE EL FUNCIONAMIENTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

(Consulte la página SB-5)

## 16. INSPECCIONE EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL AIRBAG (consulte la página RS-1)

# DESECHO

### PRECAUCIÓN:

Algunas de estas operaciones de mantenimiento afectan al sistema del airbag SRS. Antes de llevar a cabo las operaciones correspondientes, consulte la nota de aviso del sistema de airbags SRS. (consulte la página RS-164)

### OBSERVACIÓN:

Este procedimiento se refiere a lado derecho. Siga el mismo procedimiento en el lado izquierdo que en el derecho, a no ser que haya secciones especiales.

## 1. DESECHE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (SI ESTÁ INSTALADO EN EL VEHÍCULO)



SST 09082-97201, 09082-87710

- (a) Cómo activar un pretensor

- (1) Con un destornillador con la punta envuelta en cinta protectora, tire del botón de bloqueo hacia delante para liberarlo y, a continuación, desconecte el conector.

### PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de que la parte de instalación del conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento delantero derecho no está suelta.
- Compruebe si queda holgura en el cinturón de seguridad.

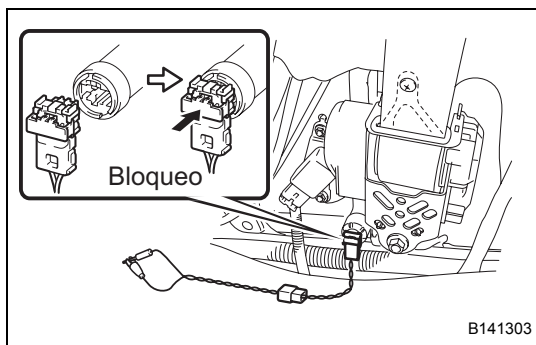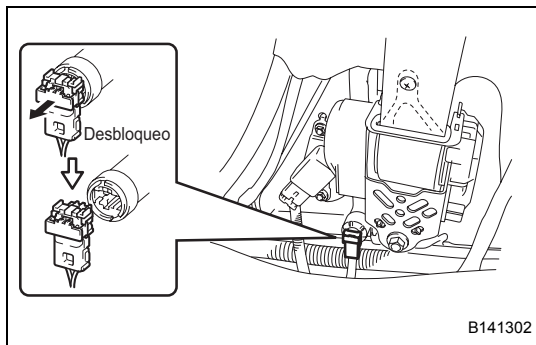


- (2) Conecte las 2 SST siguientes.
- (3) Haga un cortocircuito con la pinza cocodrilo o de conexión de la SST y el terminal.
- (4) Conecte la SST para bloquear el botón de bloqueo.

### OBSERVACIÓN:

Bloquee siempre el botón de bloqueo cuando conecte la SST al pretensor.



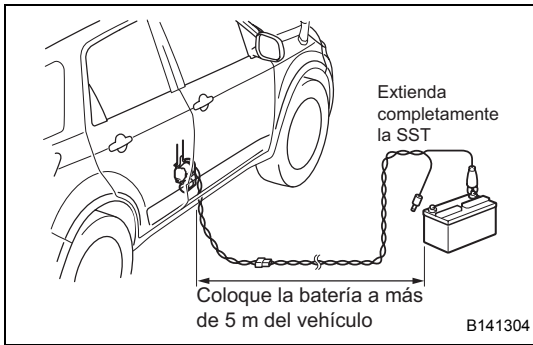

- (5) Extienda la SST todo lo posible, de manera que la batería quede al menos a 5 m del vehículo.


**PRECAUCIÓN:**

**Cierre todas las puertas y ventanas.**

- (6) Compruebe si las condiciones de seguridad en el interior del vehículo y los alrededores son las apropiadas y, a continuación, acople la pinza cocodrilo de la SST al terminal negativo de la batería.
- (7) Conecte el terminal de la SST al terminal positivo de la batería y active el pretensor.

**PRECAUCIÓN:**

- Antes de seguir, asegúrese de que no hay nadie en el interior del vehículo ni en sus proximidades.
- Avise bien a todas las personas que pueda haber en el área de trabajo o sus proximidades.

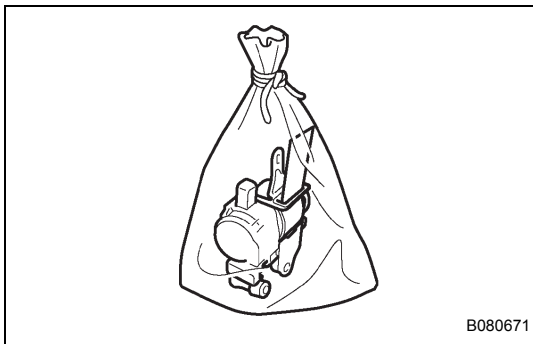

- (b) Cómo deshacerse de un pretensor

- (1) Coloque el pretensor utilizado en una bolsa limpia y resistente, átela bien y tírela.

**PRECAUCIÓN:**

- La temperatura del pretensor puede alcanzar varios cientos de grados después de activarse; no lo toque hasta que hayan transcurrido al menos 30 minutos después de la activación.
- No moje con agua ni ningún otro líquido un pretensor que haya sido activado.
- Utilice gafas y guantes para protegerse del polvo cuando manipule un pretensor que haya sido activado.
- Lávese siempre las manos con agua después de concluir el trabajo.
- No tire nunca un pretensor que no haya sido activado.

## 2. DESECHE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (SI NO ESTÁ INSTALADO EN EL VEHÍCULO)


SST 09082-87710, 09082-97201


- (a) Cómo activar un pretensor

- (1) Enrolle el cinturón de seguridad con el retractor.
- (2) Cuando el cinturón de seguridad esté suficientemente enrollado, córtelo aproximadamente a 10 cm del retractor.

**OBSERVACIÓN:**

Enrollar el cinturón de seguridad antes de la activación del pretensor aumentará la resistencia a los tirones durante la activación del pretensor.

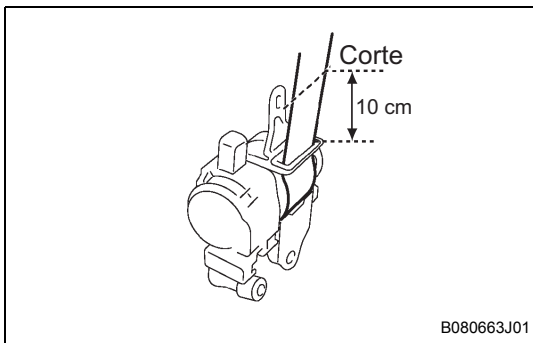


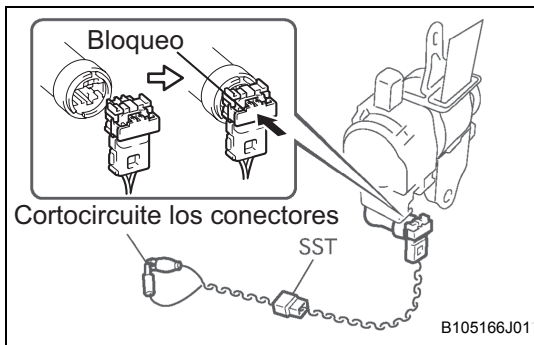

- (3) Conecte las 2 SST siguientes.
- (4) Haga un cortocircuito con la pinza cocodrilo o de conexión de la SST y el terminal.
- (5) Conecte la SST para bloquear el botón de bloqueo.

**OBSERVACIÓN:**


Bloquee siempre el botón de bloqueo cuando conecte la SST al pretensor.

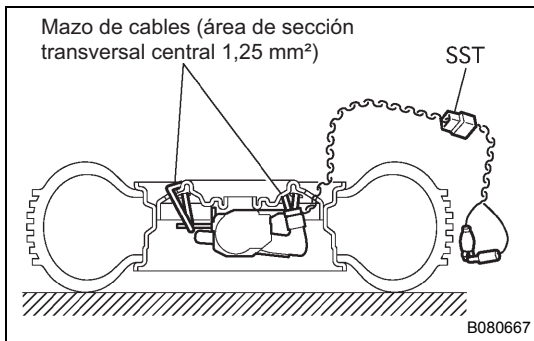

- (6) Utilice un mazo de cables (corte transversal de los cables: 1,25 mm<sup>2</sup> como mínimo), ate el pretensor a un neumático montado en una rueda (ancho del neumático: unos 185 mm) con el conector cara arriba.
- (7) Pase la SST por encima de la parte superior del neumático.

**AVISO:**


La SST podría sufrir daños si la pasa por debajo del neumático.

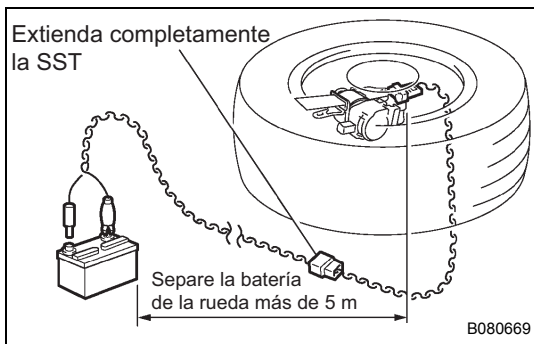

- (8) Extienda la SST todo lo posible, de manera que la batería quede al menos a 5 m del neumático.
- (9) Compruebe si las condiciones de seguridad son las apropiadas y, a continuación, acople la SST al terminal negativo de la batería.

**PRECAUCIÓN:**

- Realice esta operación en el exterior, en un área horizontal donde pueda asegurarse de que nadie corre peligro. Evite asimismo activar pretensores en una zona residencial.
- El ruido que produce un pretensor al activarse es bastante fuerte, por lo que se recomienda que avise con tiempo a cualquier persona que haya en el área de trabajo o sus proximidades.

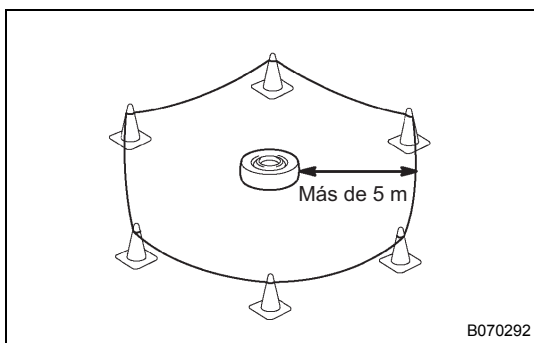

- (10) Acordone un área de 5 metros de radio desde el borde exterior del neumático con pilones y una cuerda o algo parecido, para impedir que la gente se acerque.
- (11) Conecte el terminal de la SST al terminal positivo de la batería y active el pretensor.

**PRECAUCIÓN:**

- Antes de seguir, asegúrese de que no hay nadie cerca.
- Antes de activar un pretensor, avise bien a todas las personas que pueda haber en el área de trabajo o sus proximidades.



(b) Cómo deshacerse de un pretensor

- (1) Coloque el pretensor utilizado en una bolsa limpia y resistente, átelas bien y tírelas.


**PRECAUCIÓN:**

- La temperatura del pretensor puede alcanzar varios cientos de grados después de activarse; no lo toque hasta que hayan transcurrido al menos 30 minutos después de la activación.
- No moje con agua ni ningún otro líquido un pretensor que haya sido activado.
- Utilice gafas y guantes para protegerse del polvo cuando manipule un pretensor que haya sido activado.
- Lávese siempre las manos con agua después de concluir el trabajo.
- No tire nunca un pretensor que no haya sido activado.

# CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

## COMPONENTES

SB

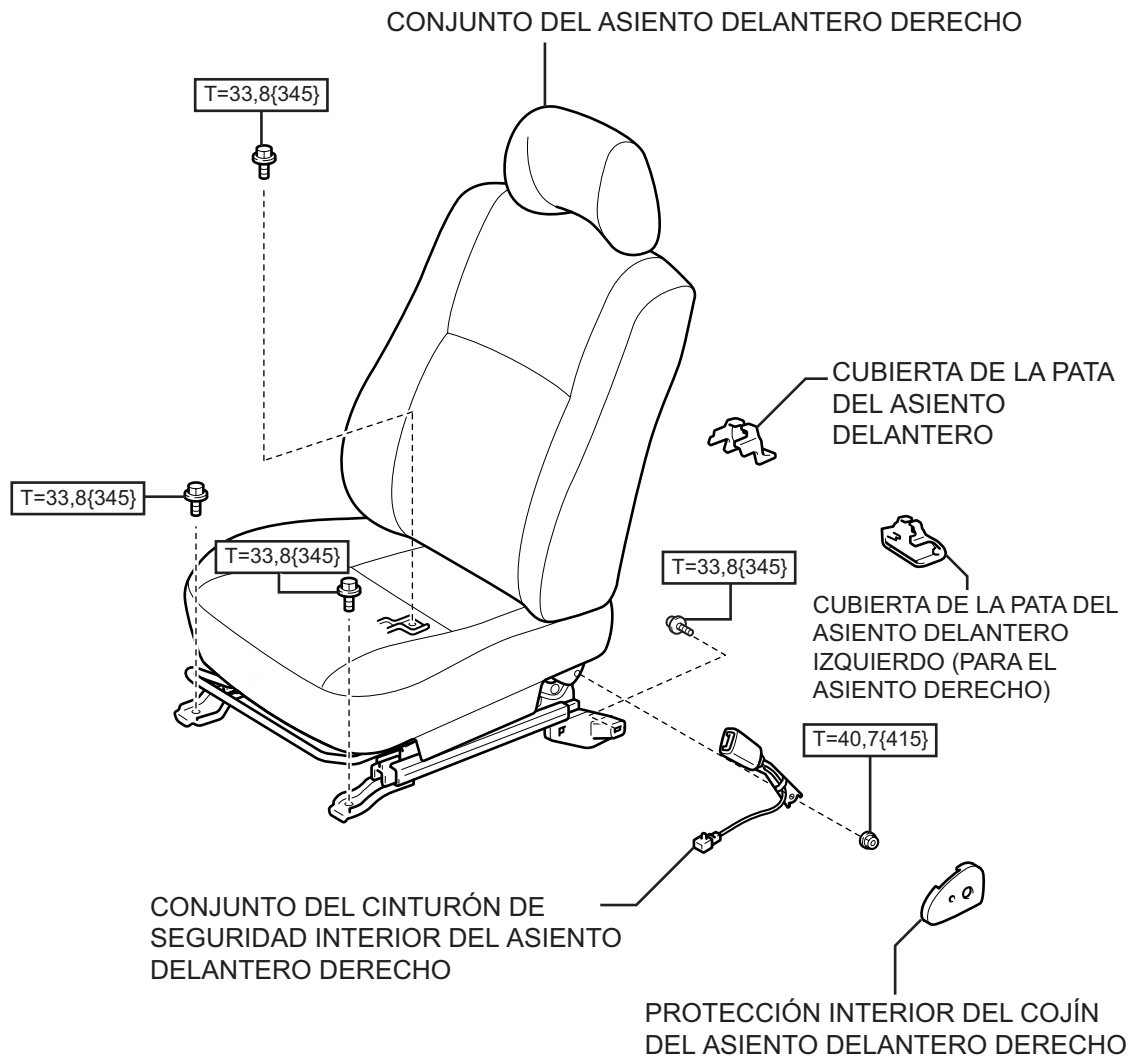


   : PAR DE APRIETE [N\*m{kgf\*cm}]

## EXTRACCIÓN

1. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN LA REVISIÓN GENERAL DE ASIENTOS CON AIRBAGS SRS LATERALES (consulte la página SE-3)
2. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO (consulte la página SE-3)
3. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO (PARA ASIENTO DERECHO) (consulte la página SE-3)
4. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SE-3)
5. EXTRAIGA LA PROTECCIÓN INTERIOR DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SE-4)
6. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO
  - (a) Desconecte el conector y la abrazadera.
  - (b) Extraiga la tuerca y después el conjunto del cinturón interior del asiento delantero derecho.

SB

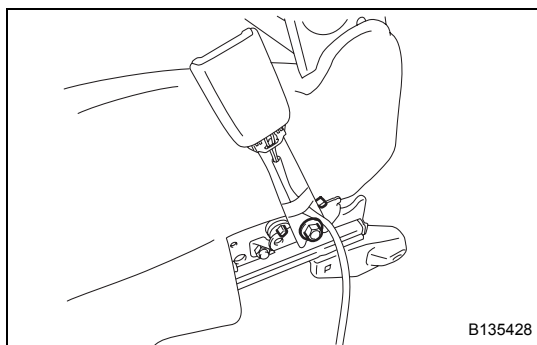


## INSTALACIÓN

### PRECAUCIÓN:

Algunas de estas operaciones de mantenimiento afectan al sistema del airbag SRS. Antes de llevar a cabo las operaciones correspondientes, consulte la nota de aviso del sistema de airbags SRS. (vehículos con airbags en los asientos delanteros) (consulte la página RS-164)

### OBSERVACIÓN:

Este procedimiento se refiere a lado derecho. Siga el mismo procedimiento en el lado izquierdo que en el derecho, excepto en el caso de secciones especiales.

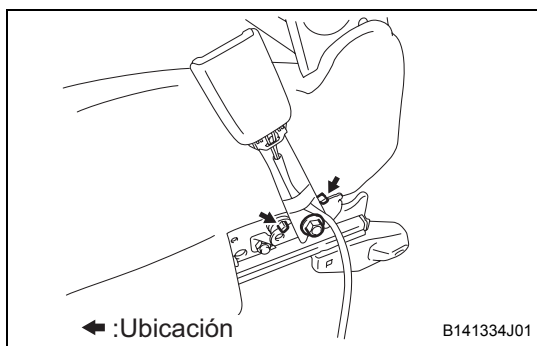

1. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO
  - (a) Instale el cinturón de seguridad interior del asiento delantero con el perno.  
**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**
2. INSTALE LA PROTECCIÓN INTERIOR DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SE-8)
3. INSTALE EL CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SE-8)
4. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO (PARA ASIENTO DERECHO) (consulte la página SE-9)
5. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO (consulte la página SE-9)
6. INSPECCIONE EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL AIRBAG
7. LLEVE A CABO EL REINICIO (consulte la página SE-9)

INSPECCIÓN

1. INSPECCIONE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN INTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO


- (a) Compruebe la continuidad.
  - (1) Con un probador, compruebe la continuidad entre los terminales.

Estándar

Conexión del probador	Estado de la hebilla	Estándar
1↔2	Cinturón(es) de seguridad abrochado(s)	No hay continuidad
1↔2	Cinturón(es) de seguridad no abrochado(s)	Continuidad

Si el resultado no es el especificado, sustituya el cinturón de seguridad interior del asiento delantero.

SB

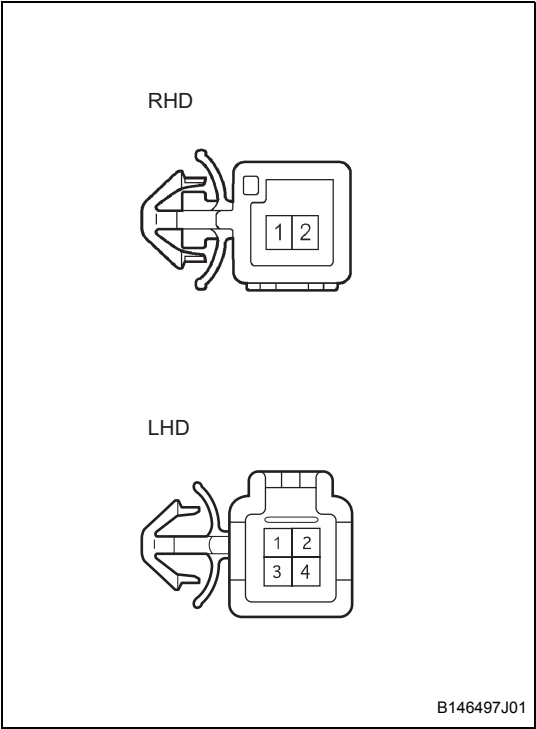

B146497J01

# CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO

## INSPECCIÓN

### 1. INSPECCIONE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN INTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO


(a) Compruebe la continuidad.

(1) Con un probador, compruebe la continuidad entre los  
terminales.

#### Estándar

Conexión del probador	Estado de la hebilla	Estándar
1↔2	Cinturón(es) de seguridad abrochado(s)	Continuidad No hay continuidad
1↔2	Cinturón(es) de seguridad no abrochado(s)	No hay continuidad Continuidad

Si el resultado no es el especificado, sustituya el cinturón  
de seguridad interior del asiento delantero.

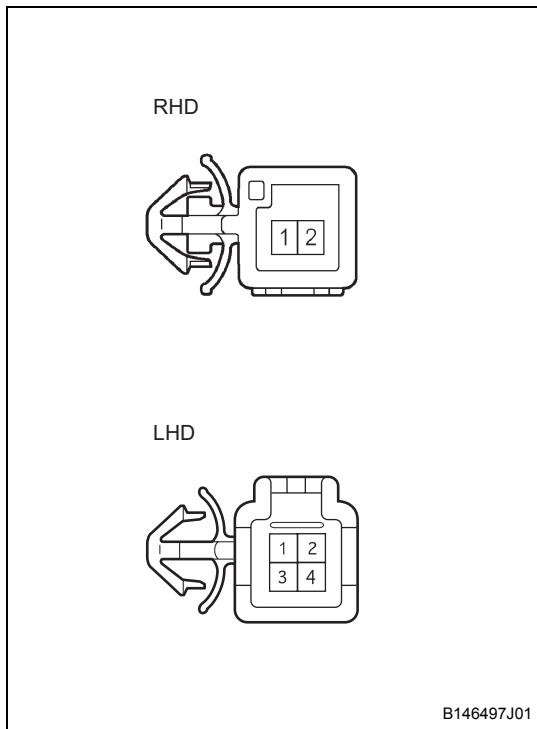

# CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DE 3 PUNTOS DEL ASIENTO TRASERO DERECHO

## COMPONENTES

SB

BANDA PROTECTORA DE LA  
PUERTA TRASERA DERECHA

CAJA DE LA CUBIERTA  
DERECHA DEL PISO

ESTRIBO DE LA PUERTA  
TRASERA DERECHA

CONJUNTO DERECHO DEL PANEL LATERAL  
DE LA GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA

SOPORTE DEL CINTURÓN  
DE SEGURIDAD TRASERO

CONJUNTO DEL  
TABLERO DE CUBIERTA

EMBELLECEDOR INTERIOR  
DERECHO DEL TECHO

T=40,7{415}

T=40,7{415}

T=40,7{415}

CONJUNTO  
EXTERIOR DEL  
CINTURÓN DE  
SEGURIDAD DE 3  
PUNTOS DEL  
ASIENTO TRASERO  
DERECHO

BANDA  
PROTECTORA DE LA  
PUERTA DEL  
MALETERO



PLACA DE APOYO TRASERA  
DE LA ESTERILLA TRASERA

..... PAR DE APRIETE [N\*m{kgf\*cm}]





## EXTRACCIÓN

1. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL TABLERO DE LA CUBIERTA** (consulte la página IR-4)
2. **EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA** (consulte la página IR-4)
3. **EXTRAIGA LA CAJA DERECHA DEL PISO DE LA CUBIERTA** (consulte la página IR-4)
4. **SEPRE LA BANDA PROTECTORA DERECHA DE LA PUERTA DEL MALETERO**
  - (a) Separe la banda protectora de la puerta del maletero sólo lo suficiente para quitar la placa de soporte trasera de la esterilla trasera derecha, el conjunto del panel lateral derecho de guarnición de la cubierta y el embellecedor interior lateral derecho del techo.
5. **EXTRAIGA LA PLACA DE SOPORTE TRASERA DERECHA DE LA ALFOMBRILLA TRASERA** (consulte la página IR-5)
6. **SEPRE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DE 3 PUNTOS DEL ASIENTO TRASERO DERECHO**
  - (a) Quite el perno y separe el anclaje del piso del conjunto del cinturón de seguridad exterior de 3 puntos del asiento trasero derecho.
7. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL PANEL LATERAL DERECHO DE GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA** (consulte la página IR-5)

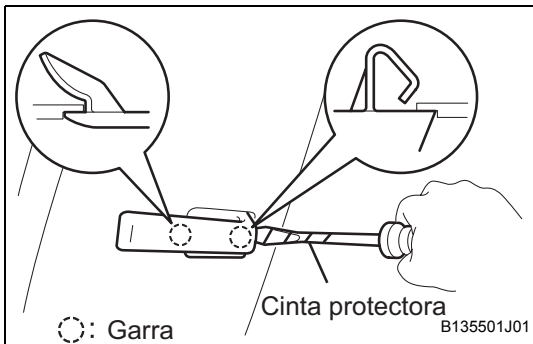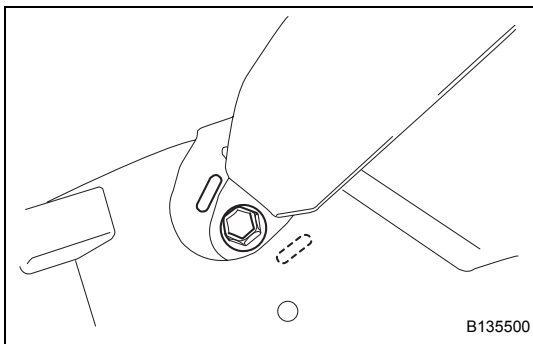

8. **EXTRAIGA EL SOPORTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD TRASERO**
  - (a) Utilice un destornillador con la punta envuelta en cinta protectora para desenganchar la garra y separar el soporte del cinturón de seguridad trasero del conjunto del panel lateral derecho de guarnición de la cubierta.
9. **SEPRE LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA**
  - (a) Separe la banda protectora de la puerta trasera derecha sólo hasta donde sea necesario para extraer el embellecedor interior del lado derecho del techo.
10. **RETIRE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL DERECHO DEL TECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)** (consulte la página IR-6)
11. **EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INTERIOR DERECHO DEL TECHO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)**
12. **EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL RETRACTOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL ASIENTO TRASERO**
13. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DE 3 PUNTOS DEL ASIENTO TRASERO DERECHO**
  - (a) Extraiga el perno y el anclaje del hombro.

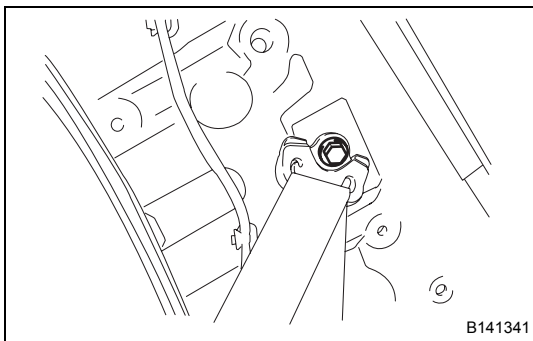

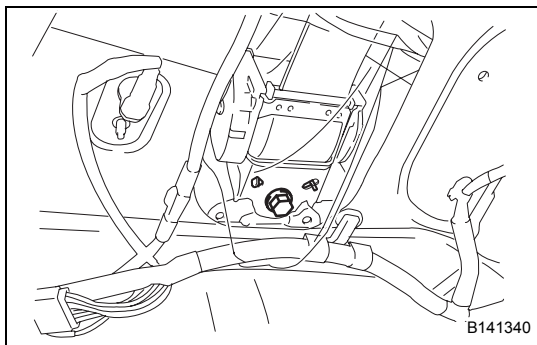


- (b) Quite el perno y los 2 ganchos; a continuación, extraiga el conjunto del cinturón de seguridad exterior de 3 puntos del asiento trasero derecho.

## INSTALACIÓN

### OBSERVACIÓN:

Este procedimiento se refiere a lado derecho. Siga el mismo procedimiento en el lado izquierdo que en el derecho, excepto en el caso de secciones especiales.

SB

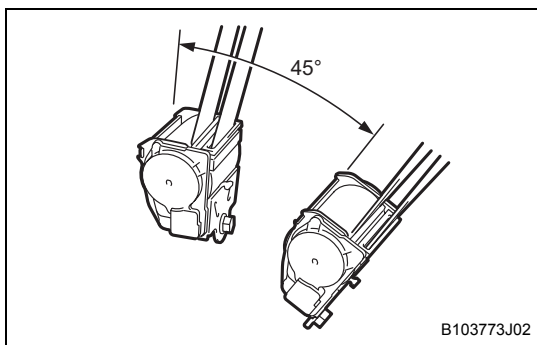


### 1. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DE 3 PUNTOS DEL ASIENTO TRASERO DERECHO

- (a) Compruebe el ángulo de bloqueo del ELR
- (1) Con el retractor acoplado y moviéndolo suavemente, asegúrese de que el ELR no se bloquea si la inclinación del retractor es de un máximo de  $e15$  y de que el cinturón permanece bloqueado si la inclinación del retractor es superior a  $45^\circ$ .


### PRECAUCIÓN:

**No desmonte el retractor.**

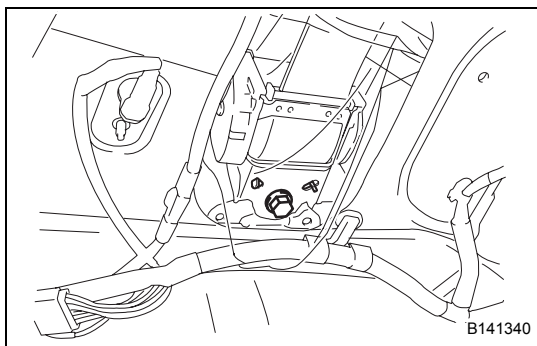

- (b) Inserte los 2 ganchos en el soporte del retractor e instale el conjunto del cinturón de seguridad exterior de 3 puntos del asiento trasero derecho (parte del retractor) con el perno.

**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

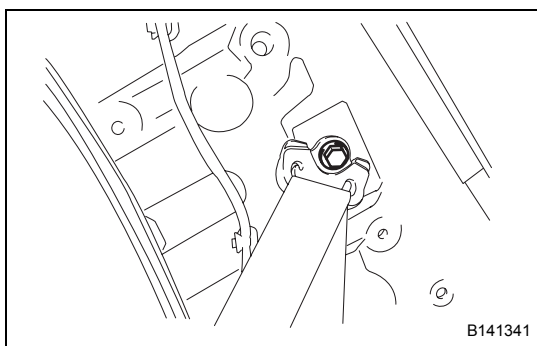


- (c) Instale la parte del anclaje del hombro con el perno.
- Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**
- (d) Inspeccione el dispositivo de bloqueo del ELR
- (1) Con el cinturón instalado, asegúrese de que se bloquea cuando se tira de él rápidamente.

### 2. INSTALE LA CUBIERTA DEL RETRACTOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL ASIENTO TRASERO

### 3. INSTALE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL DERECHO DEL TECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IR-11)

### 4. INSTALE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL DERECHO DEL TECHO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)


### 5. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

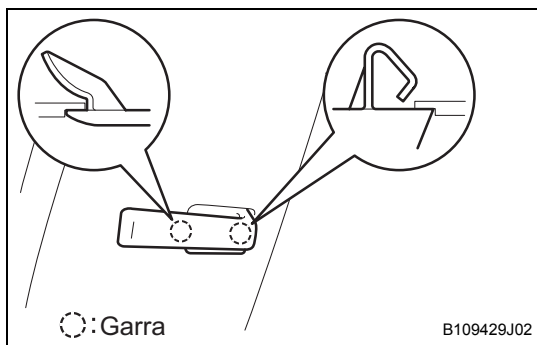

**6. INSTALE EL SOPORTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD TRASERO**

- (a) Enganche las 2 garras e instale el soporte del cinturón del asiento trasero.

**7. INSTALE EL CONJUNTO DEL PANEL LATERAL DERECHO DE GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-12)**

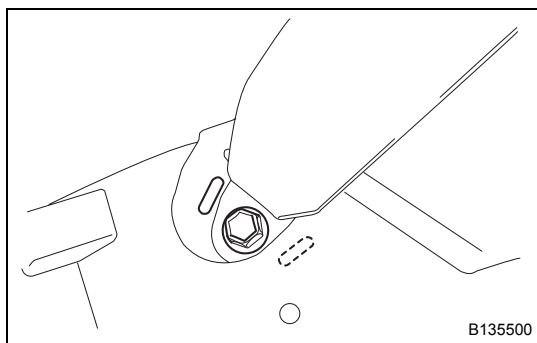

**8. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DE 3 PUNTOS DEL ASIENTO TRASERO DERECHO**

- (a) Instale conjunto del cinturón de seguridad exterior de 3 puntos del asiento trasero derecho (parte del anclaje del piso).

**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

**AVISO:**

No permita que el conjunto del cinturón de seguridad exterior de 3 puntos del asiento trasero derecho para por ese punto.

**9. INSTALE LA PLACA DE SOPORTE TRASERA DERECHA DE LA ALFOMBRILLA TRASERA (consulte la página IR-13)**

**10. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DEL MALETERO**

**11. INSTALE LA CAJA DERECHA DEL PISO DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-12)**


**12. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página IR-12)**

**13. INSTALE EL CONJUNTO DEL TABLERO DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-13)**

# CONJUNTO DEL CINTURÓN DE CADERA DEL ASIENTO TRASERO DERECHO

## COMPONENTES

SB

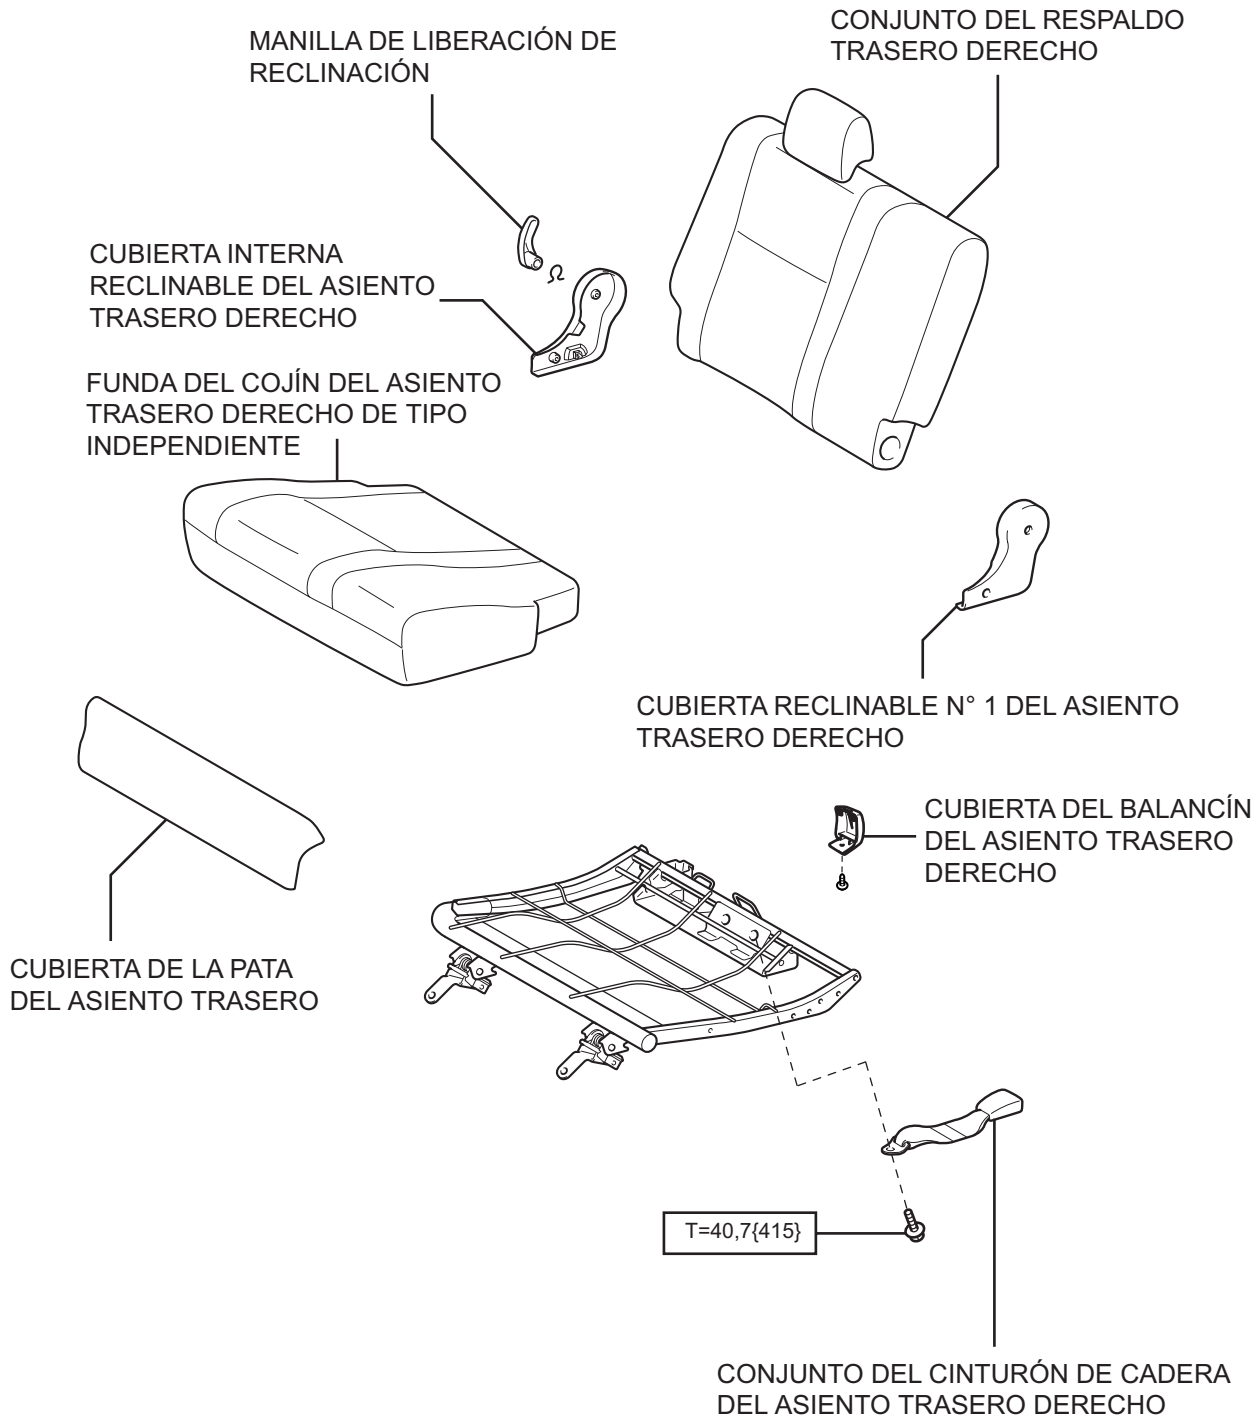


..... PAR DE APRIETE [N\*m{kgf\*cm}]

## EXTRACCIÓN


1. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO TRASERO (consulte la página SE-11)
2. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-11)
3. EXTRAIGA LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO (consulte la página SE-11)
4. EXTRAIGA LA CUBIERTA NÚMERO 1 DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-11)
5. EXTRAIGA LA CUBIERTA INTERIOR DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-12)
6. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE BLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-12)
7. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL RESPALDO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-12)
8. EXTRAIGA LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE (consulte la página SE-13)
9. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE CADERA DEL ASIENTO TRASERO DERECHO
  - (a) Quite el perno y el conjunto del cinturón de cadera del asiento trasero derecho.

SB

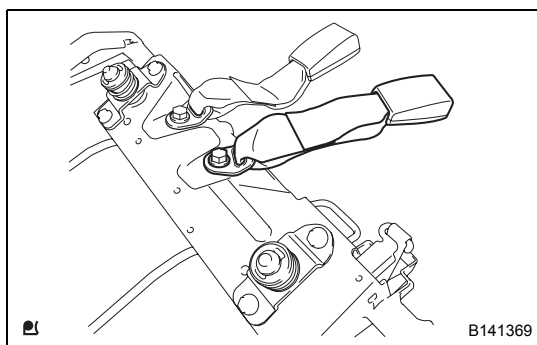

## INSTALACIÓN


1. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE CADERA DEL ASIENTO TRASERO DERECHO
  - (a) Instale el cinturón de seguridad del asiento trasero con el perno.  
**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**  
OBSERVACIÓN:  
Cruce el conjunto del cinturón de cadera del asiento trasero derecho y el cinturón de seguridad interior del asiento trasero derecho; después pase la goma amortiguadora del cojín del asiento trasero.
2. INSTALE LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE (consulte la página SE-14)
3. INSTALE EL CONJUNTO DEL RESPALDO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-15)
4. INSTALE LA CUBIERTA DE BLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-15)
5. INSTALE LA CUBIERTA INTERIOR DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-15)
6. INSTALE LA CUBIERTA NÚMERO 1 DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-16)
7. INSTALE LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO IZQUIERDO (consulte la página SE-16)
8. INSTALE EL CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-16)
9. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO TRASERO (consulte la página SE-16)

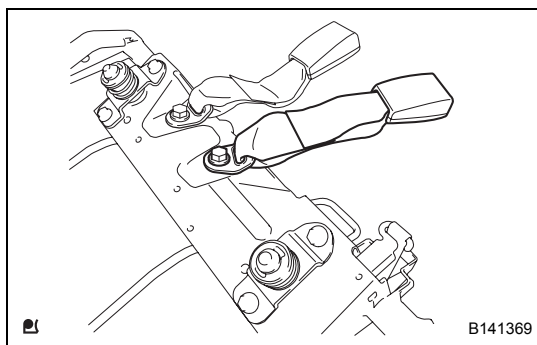

# CONJUNTO CENTRAL DEL CINTURÓN DE CADERA DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO

## COMPONENTES

SB

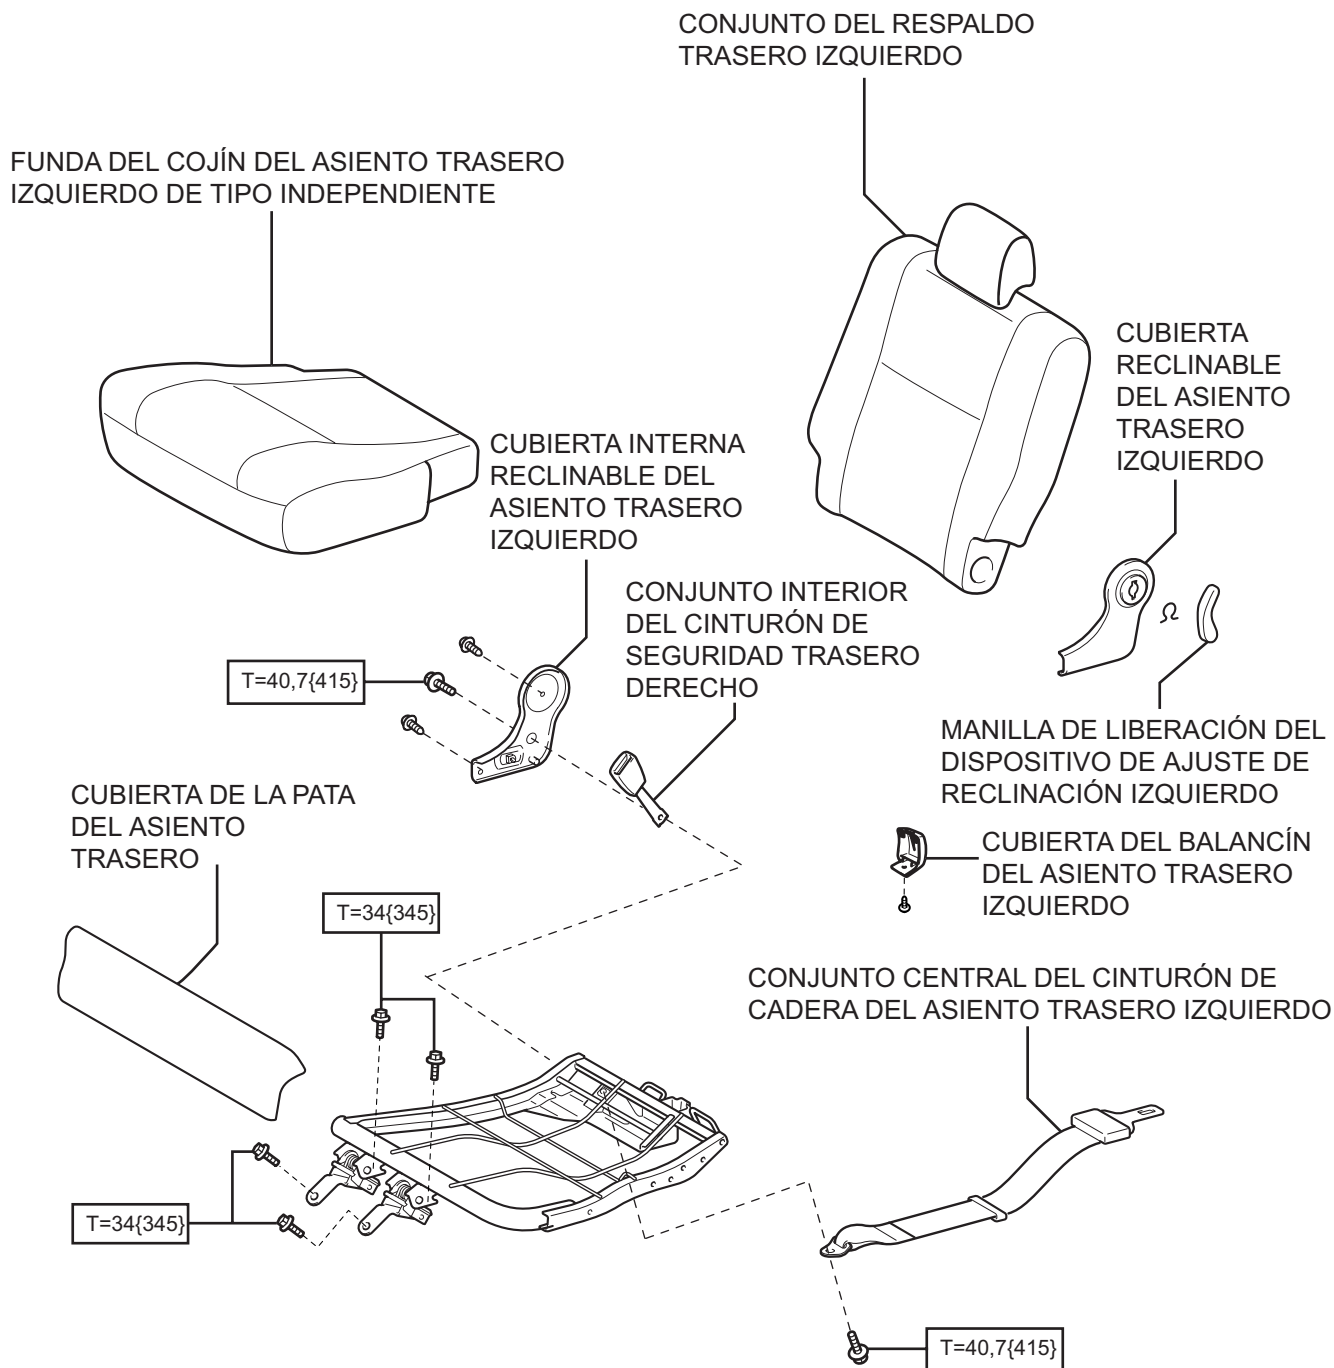


..... PAR DE APRIETE [N\*m{kgf\*cm}]

## EXTRACCIÓN


1. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO TRASERO (consulte la página SE-18)
2. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-18)
3. EXTRAIGA LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO (consulte la página SE-18)
4. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-18)
5. EXTRAIGA LA CUBIERTA INTERIOR DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-19)
6. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE BLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-19)
7. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SB-32)
8. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL RESPALDO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-19)
9. EXTRAIGA LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO DE TIPO INDEPENDIENTE (consulte la página SE-21)
10. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO
11. EXTRAIGA EL CONJUNTO CENTRAL DEL CINTURÓN DE CADERA DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO
  - (a) Quite el perno y el conjunto central del cinturón de cadera del asiento trasero izquierdo.

SB

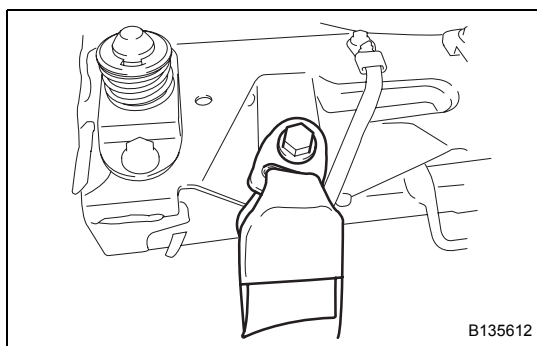

## INSTALACIÓN


1. INSTALE EL CONJUNTO CENTRAL DEL CINTURÓN DE CADERA DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO
  - (a) Instale el conjunto central del cinturón de cadera del asiento trasero izquierdo con el perno.  
Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)
2. INSTALE LA ALMOHADILLA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO
3. INSTALE LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO DE TIPO INDEPENDIENTE (consulte la página SE-21)
4. INSTALE EL CONJUNTO DEL RESPALDO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-22)
5. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SB-33)
6. INSTALE LA CUBIERTA DE BLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-22)
7. INSTALE LA CUBIERTA INTERIOR DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-22)
8. INSTALE LA CUBIERTA DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-23)
9. INSTALE LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO IZQUIERDO (consulte la página SE-23)
10. INSTALE EL CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-23)
11. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO TRASERO (consulte la página SE-23)

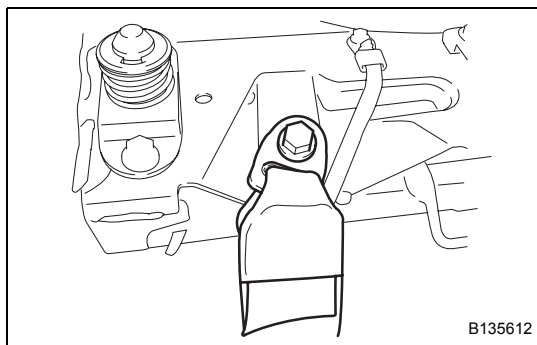

# CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO

## COMPONENTES

SB

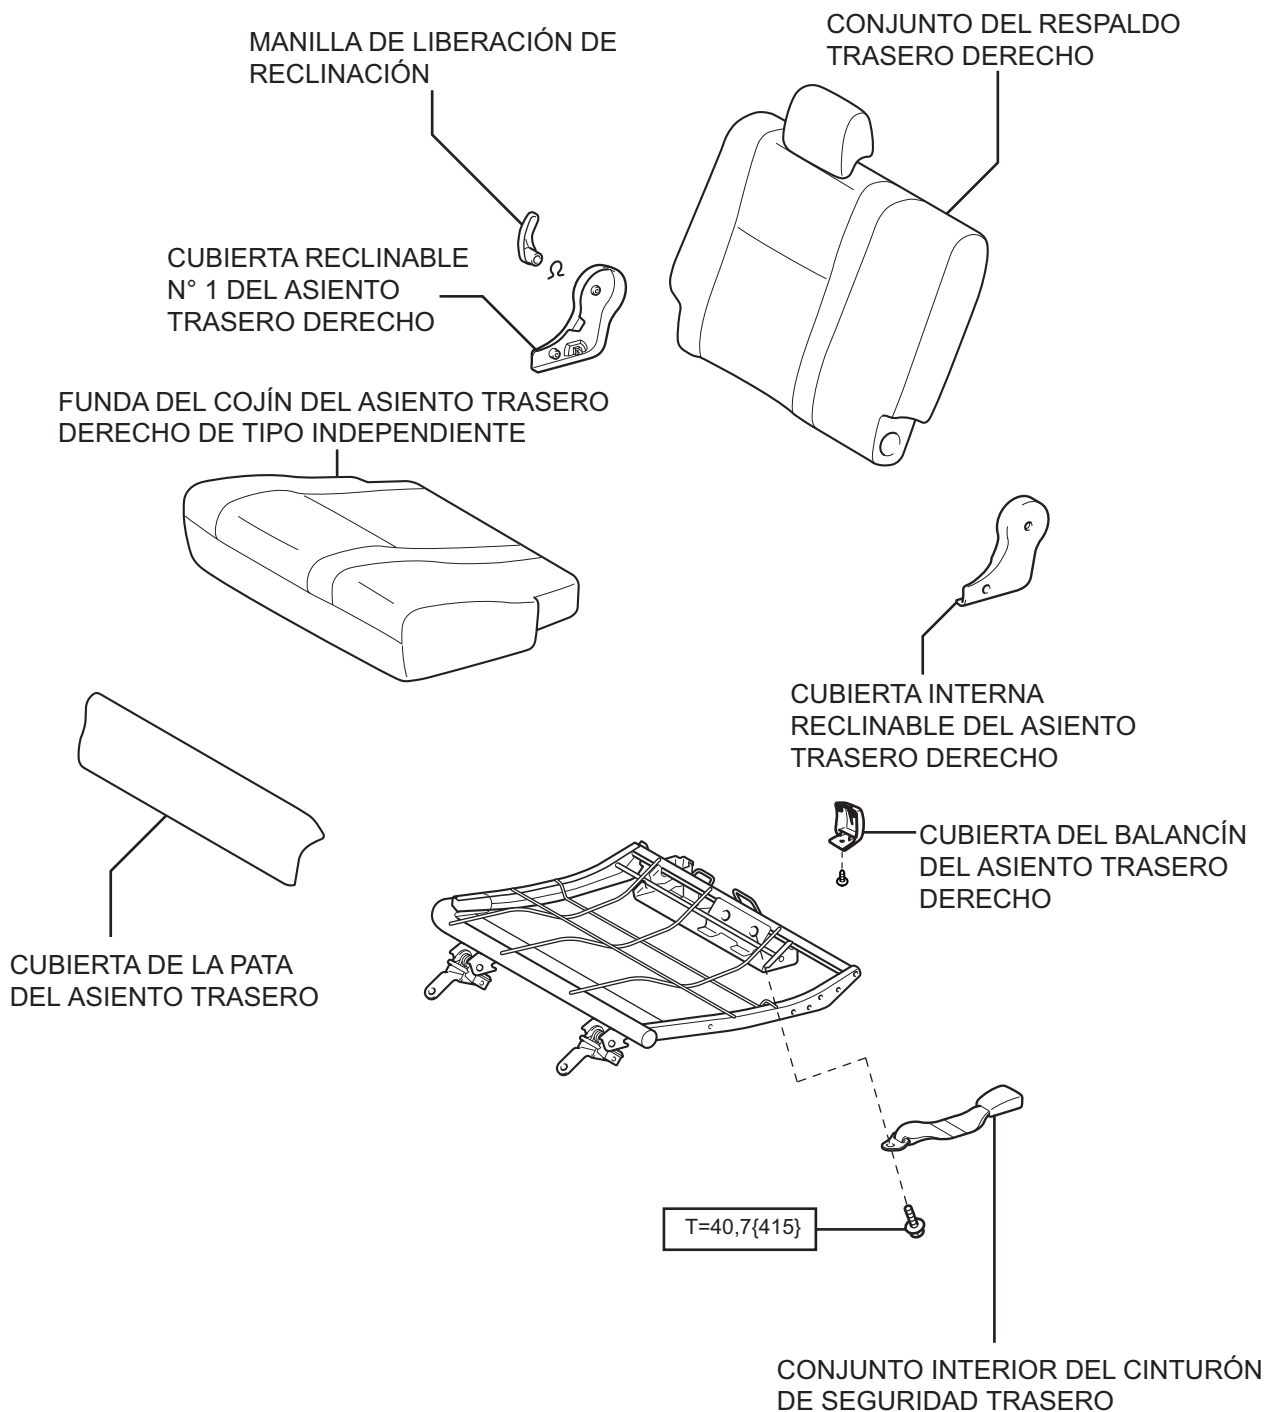

..... PAR DE APRIETE [N\*m{kgf\*cm}]




## EXTRACCIÓN

### AVISO:

Utilice una llave de cubo de tipo "Torx" (E10) para sacar el asiento trasero.


1. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO TRASERO (consulte la página SE-11)
2. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-11)
3. EXTRAIGA LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO (consulte la página SE-11)
4. EXTRAIGA LA CUBIERTA NÚMERO 1 DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-11)
5. EXTRAIGA LA CUBIERTA INTERIOR DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-12)
6. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE BLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-12)
7. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL RESPALDO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-12)
8. EXTRAIGA LA FUNDA DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE (consulte la página SE-13)
9. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO
  - (a) Extraiga el perno y el conjunto del cinturón de seguridad interior del asiento trasero.

SB

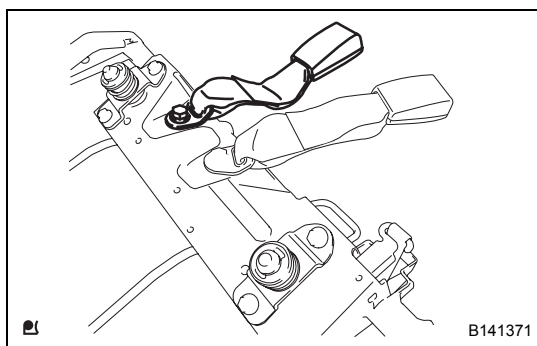

## INSTALACIÓN

1. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO
  - (a) Instale el conjunto del cinturón interior del asiento trasero con el perno.  
**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**  
OBSERVACIÓN:  
Cruce el conjunto del cinturón interior del asiento trasero y el conjunto del cinturón de seguridad de cadera del asiento trasero derecho; después pase la goma amortiguadora del cojín del asiento trasero.
2. INSTALE LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE (consulte la página SE-14)
3. INSTALE EL CONJUNTO DEL RESPALDO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-15)
4. INSTALE LA CUBIERTA DE BLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-15)
5. INSTALE LA CUBIERTA INTERIOR DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-15)
6. INSTALE LA CUBIERTA NÚMERO 1 DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-16)
7. INSTALE LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO (consulte la página SE-16)
8. INSTALE EL CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SE-16)
9. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO TRASERO (consulte la página SE-16)

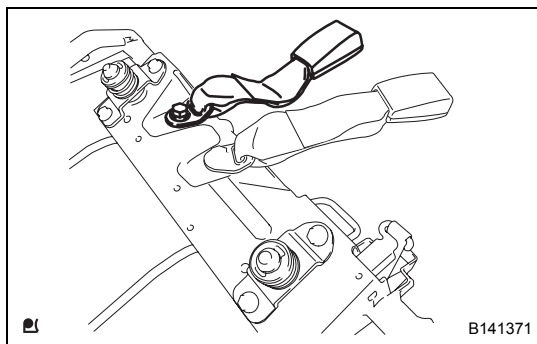


# CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO

## COMPONENTES

SB

CONJUNTO INTERIOR DEL CINTURÓN DE  
SEGURIDAD DEL ASIENTO TRASERO DERECHO

T=40,7{415}

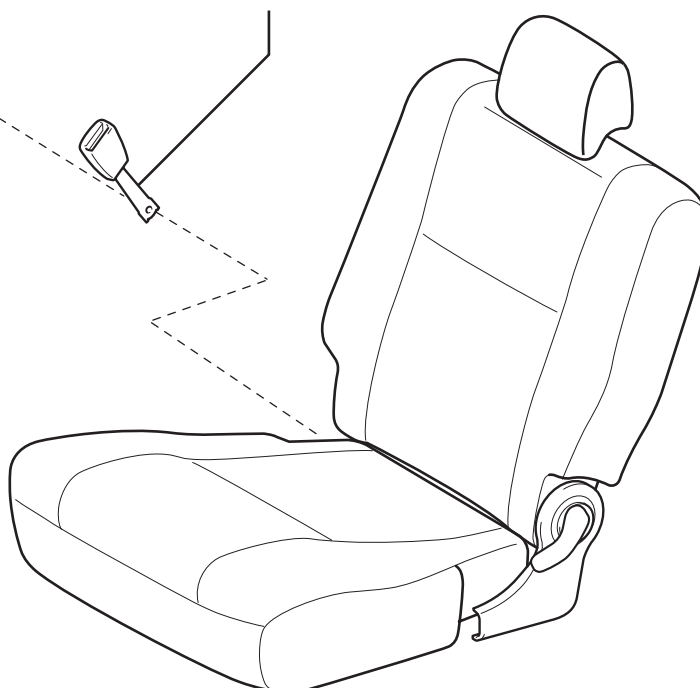


..... PAR DE APRIETE [N\*m{kgf\*cm}]

B141373J01

## EXTRACCIÓN


### 1. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO

- (a) Extraiga el perno y el conjunto del cinturón de seguridad interior del asiento trasero derecho.

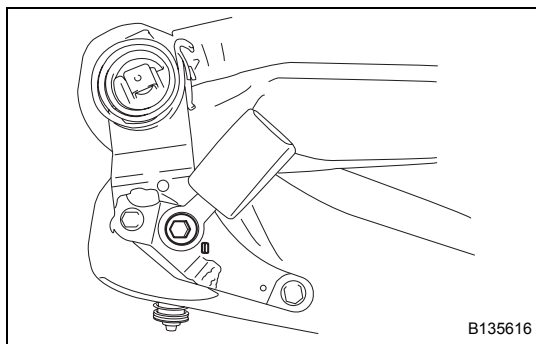

B135616

## INSTALACIÓN

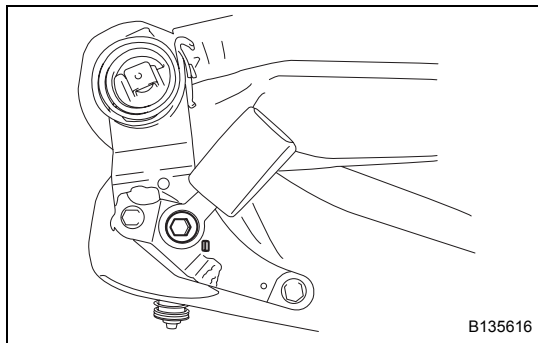

### 1. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO


- (a) Instale el conjunto del cinturón interior del asiento trasero derecho con el perno.

**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

# CONJUNTO INTERIOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL ASIENTO TRASERO N° 1

## COMPONENTES

SB

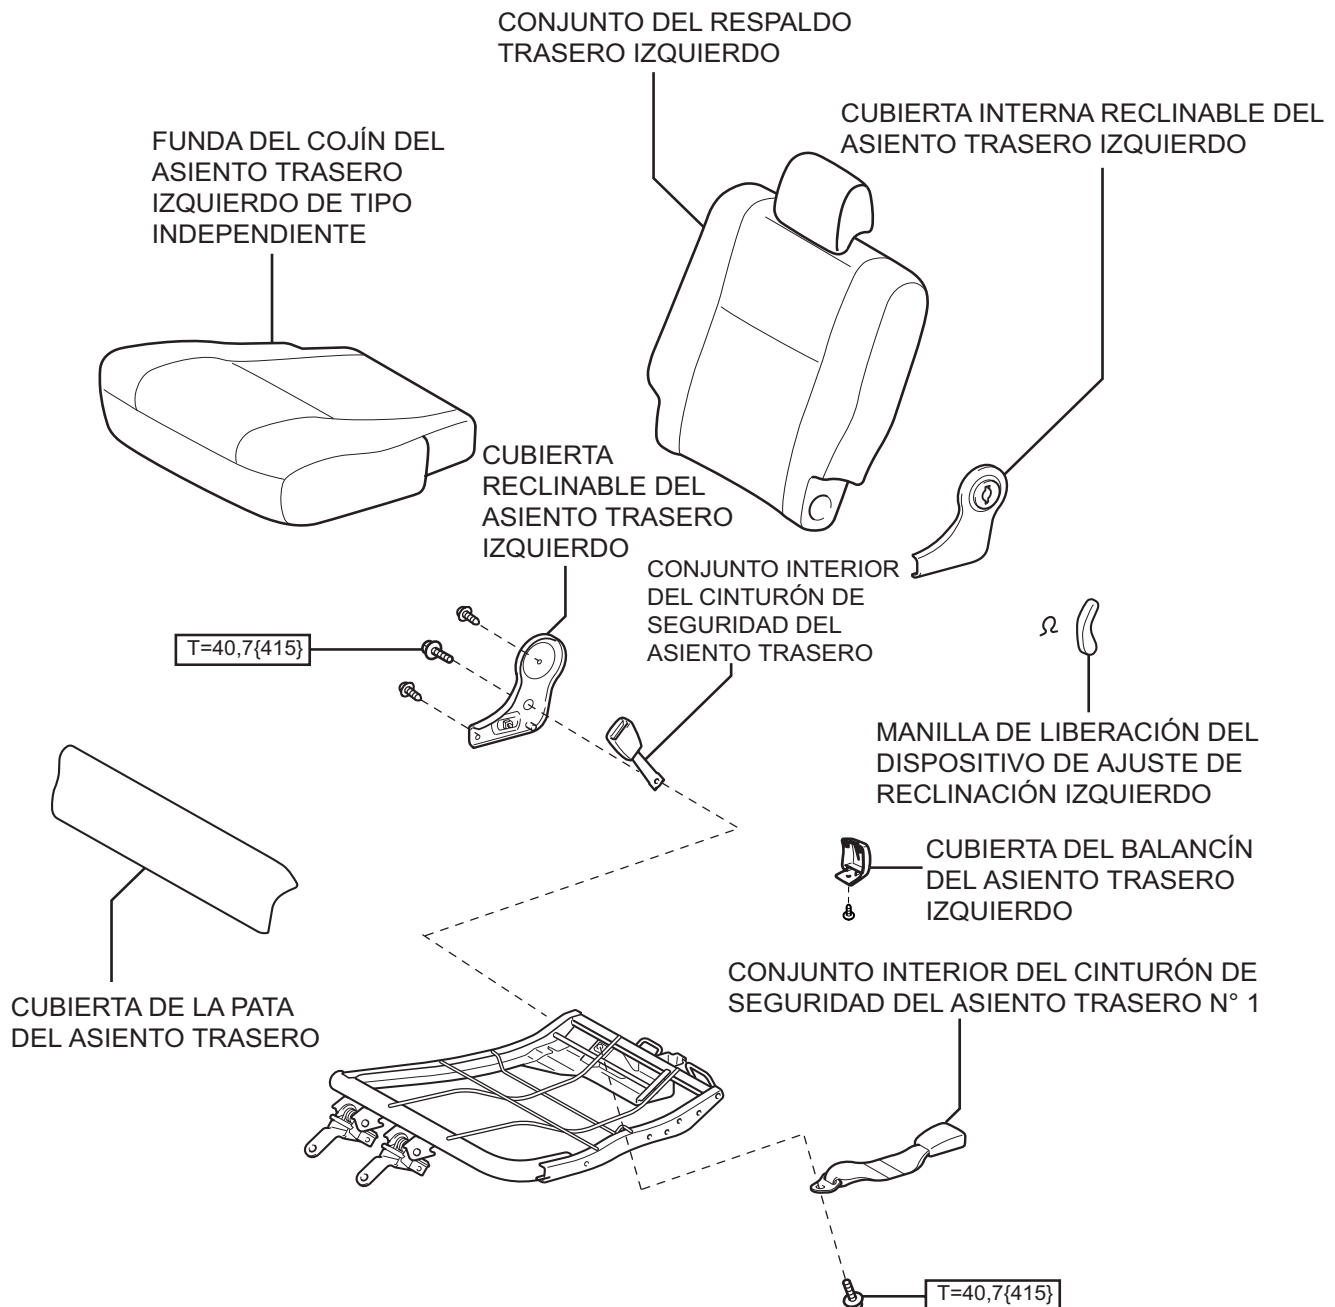


..... PAR DE APRIETE [N\*m{kgf\*cm}]

## EXTRACCIÓN


1. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO TRASERO (consulte la página SE-18)
2. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-18)
3. EXTRAIGA LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO IZQUIERDO (consulte la página SE-18)
4. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SB-32)
5. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-18)
6. EXTRAIGA LA CUBIERTA INTERIOR DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-19)
7. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE BLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-19)
8. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL RESPALDO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-19)
9. EXTRAIGA LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO DE TIPO INDEPENDIENTE (consulte la página SE-20)
10. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO
11. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO N° 1
  - (a) Extraiga el perno y el conjunto del cinturón de seguridad interior del asiento trasero n° 1.

SB

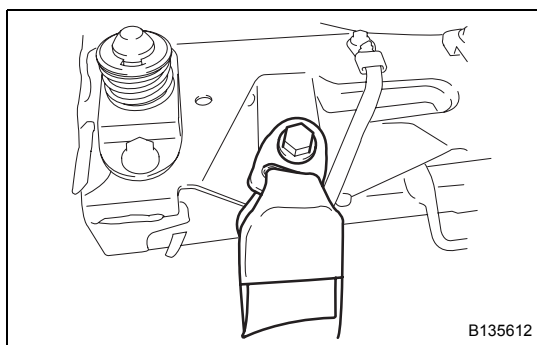

## INSTALACIÓN


1. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO N° 1
  - (a) Instale el conjunto del cinturón interior del asiento trasero n° 1 con el perno.  
Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)
2. INSTALE LA ALMOHADILLA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO
3. INSTALE LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO DE TIPO INDEPENDIENTE (consulte la página SB-35)
4. INSTALE EL CONJUNTO DEL RESPALDO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-22)
5. INSTALE LA CUBIERTA DE BLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-22)
6. INSTALE LA CUBIERTA INTERIOR DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-22)
7. INSTALE LA CUBIERTA DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-23)
8. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SB-33)
9. INSTALE LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE RECLINADO IZQUIERDO (consulte la página SE-23)
10. INSTALE EL CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (consulte la página SE-23)
11. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO TRASERO (consulte la página SE-23)

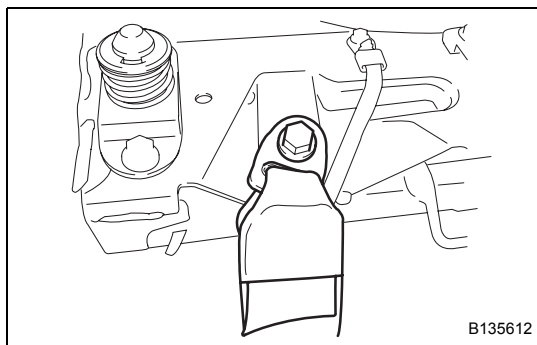

# CONJUNTO CENTRAL DEL CINTURÓN EXTERIOR DEL ASIENTO TRASERO

## COMPONENTES


SB

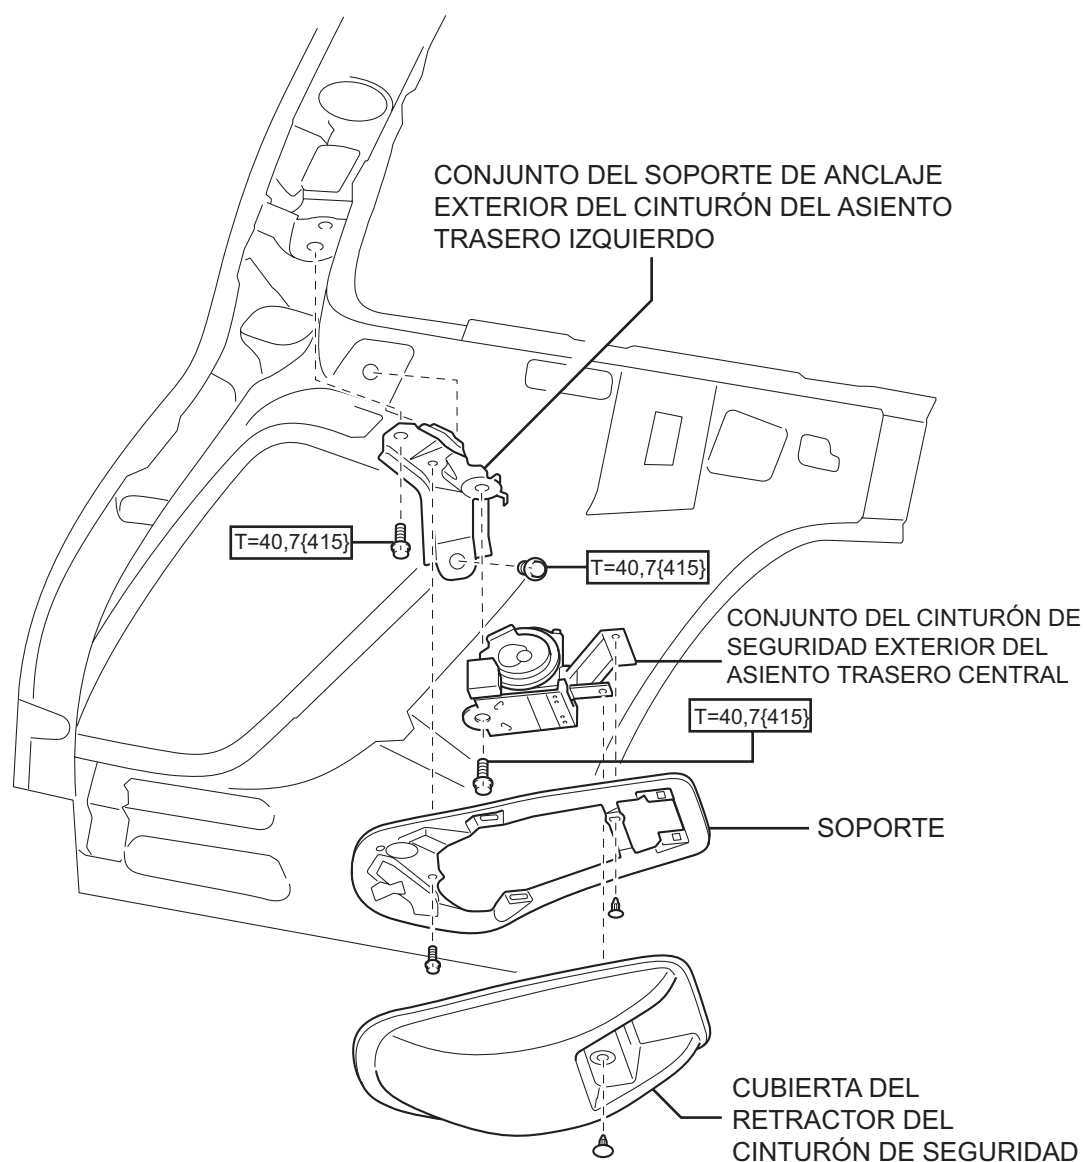

..... PAR DE APRIETE [N\*m{kgf\*cm}]

## EXTRACCIÓN

En la página IR-1 encontrará información sobre los componentes del conjunto del forro del techo.

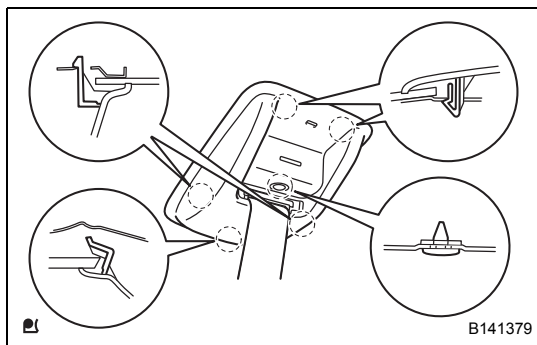


**1. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL RETRACTOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD**

- (a) Desenganche el clip y las 5 garras y extraiga la cubierta del retractor del cinturón de seguridad.


**2. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL FORRO DEL TECHO**

- (consulte la página IR-4)

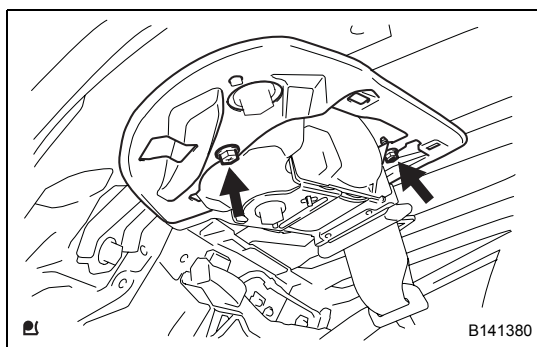**SB**


**3. EXTRAIGA EL SOPORTE**

- (a) Extraiga los 2 pernos y el soporte.

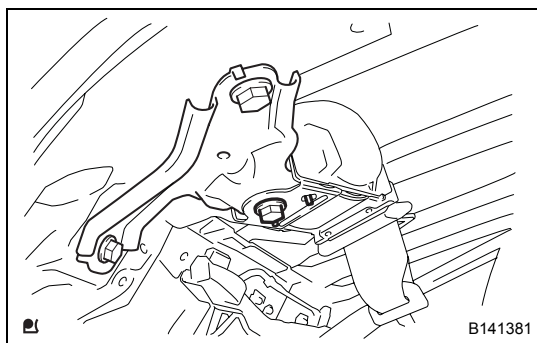

**4. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO TRASERO CENTRAL**

- (a) Extraiga el perno y el conjunto del cinturón exterior del asiento trasero central.

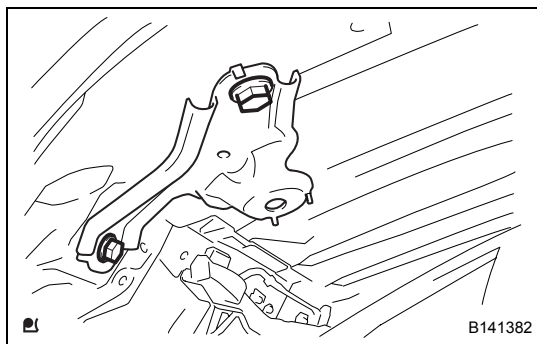


**5. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL SOPORTE DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO**

- (a) Quite los 2 pernos y retire el conjunto del soporte del anclaje del cinturón de seguridad exterior del asiento trasero izquierdo.

## INSTALACIÓN


SB

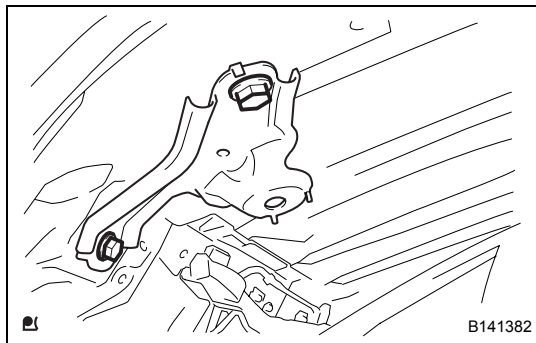

### 1. INSTALE EL CONJUNTO DEL SOPORTE DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO

- (a) Instale el conjunto del soporte del anclaje del cinturón de seguridad exterior del asiento trasero izquierdo con los 2 pernos.


**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

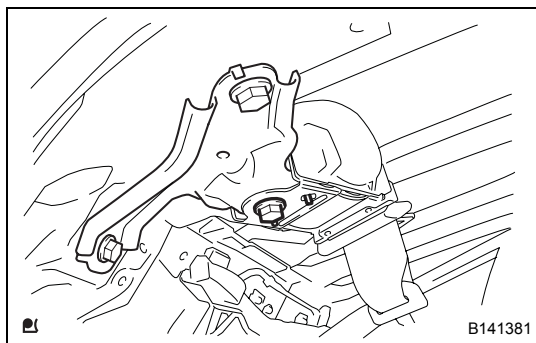

### 2. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO TRASERO CENTRAL

- (a) Alinee el gancho e instale el conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento trasero central con el perno.

**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

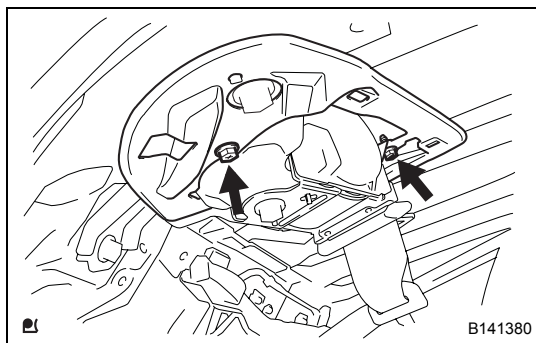


### 3. INSTALE EL SOPORTE

- (a) Alinee el gancho e instale el soporte con los 2 pernos.

**Par de apriete: 40,7 N\*m (415 kgf\*cm)**

### 4. INSTALE EL CONJUNTO DEL FORRO DEL TECHO

- (consulte la página IR-9)

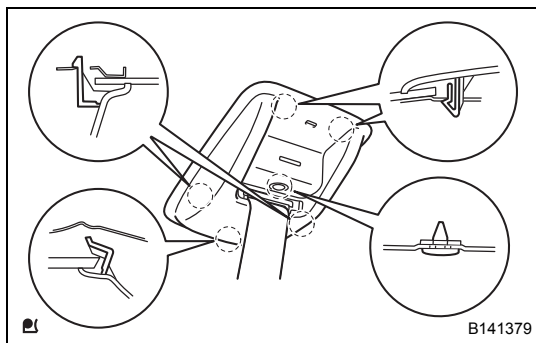

### 5. INSTALE LA CUBIERTA DEL RETRACTOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

- (a) Enganche las garras e instale la cubierta del retractor del cinturón de seguridad con el clip.