

ASIENTOS

CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO

COMPONENTES.....	SE-1
EXTRACCIÓN.....	SE-3
DESMONTAJE.....	SE-3
MONTAJE.....	SE-6
INSTALACIÓN.....	SE-8

CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (división 6:4; tipo de doble pliegue)

COMPONENTES.....	SE-10
EXTRACCIÓN.....	SE-11
DESMONTAJE.....	SE-11
MONTAJE.....	SE-13
INSTALACIÓN.....	SE-16

CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (división 6:4; tipo de doble pliegue)


COMPONENTES.....	SE-17
EXTRACCIÓN.....	SE-18
DESMONTAJE.....	SE-18
MONTAJE.....	SE-20
INSTALACIÓN.....	SE-23

CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO


COMPONENTES

SE

CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

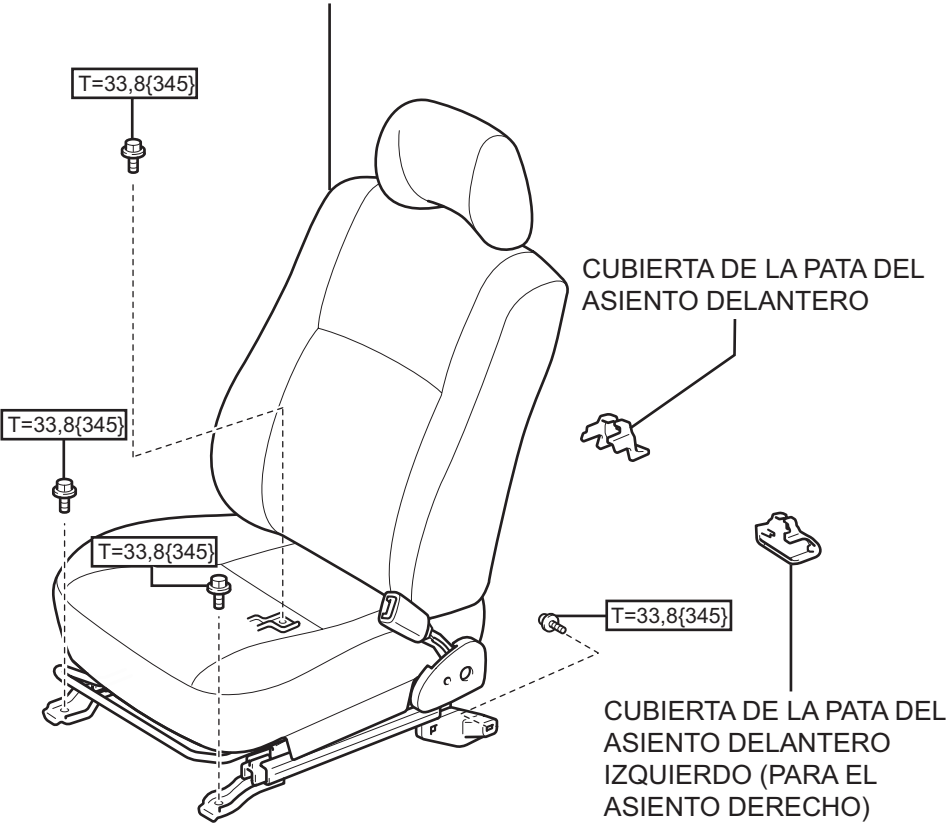

..... PAR DE APRIETE [N*m{kgf*cm}]

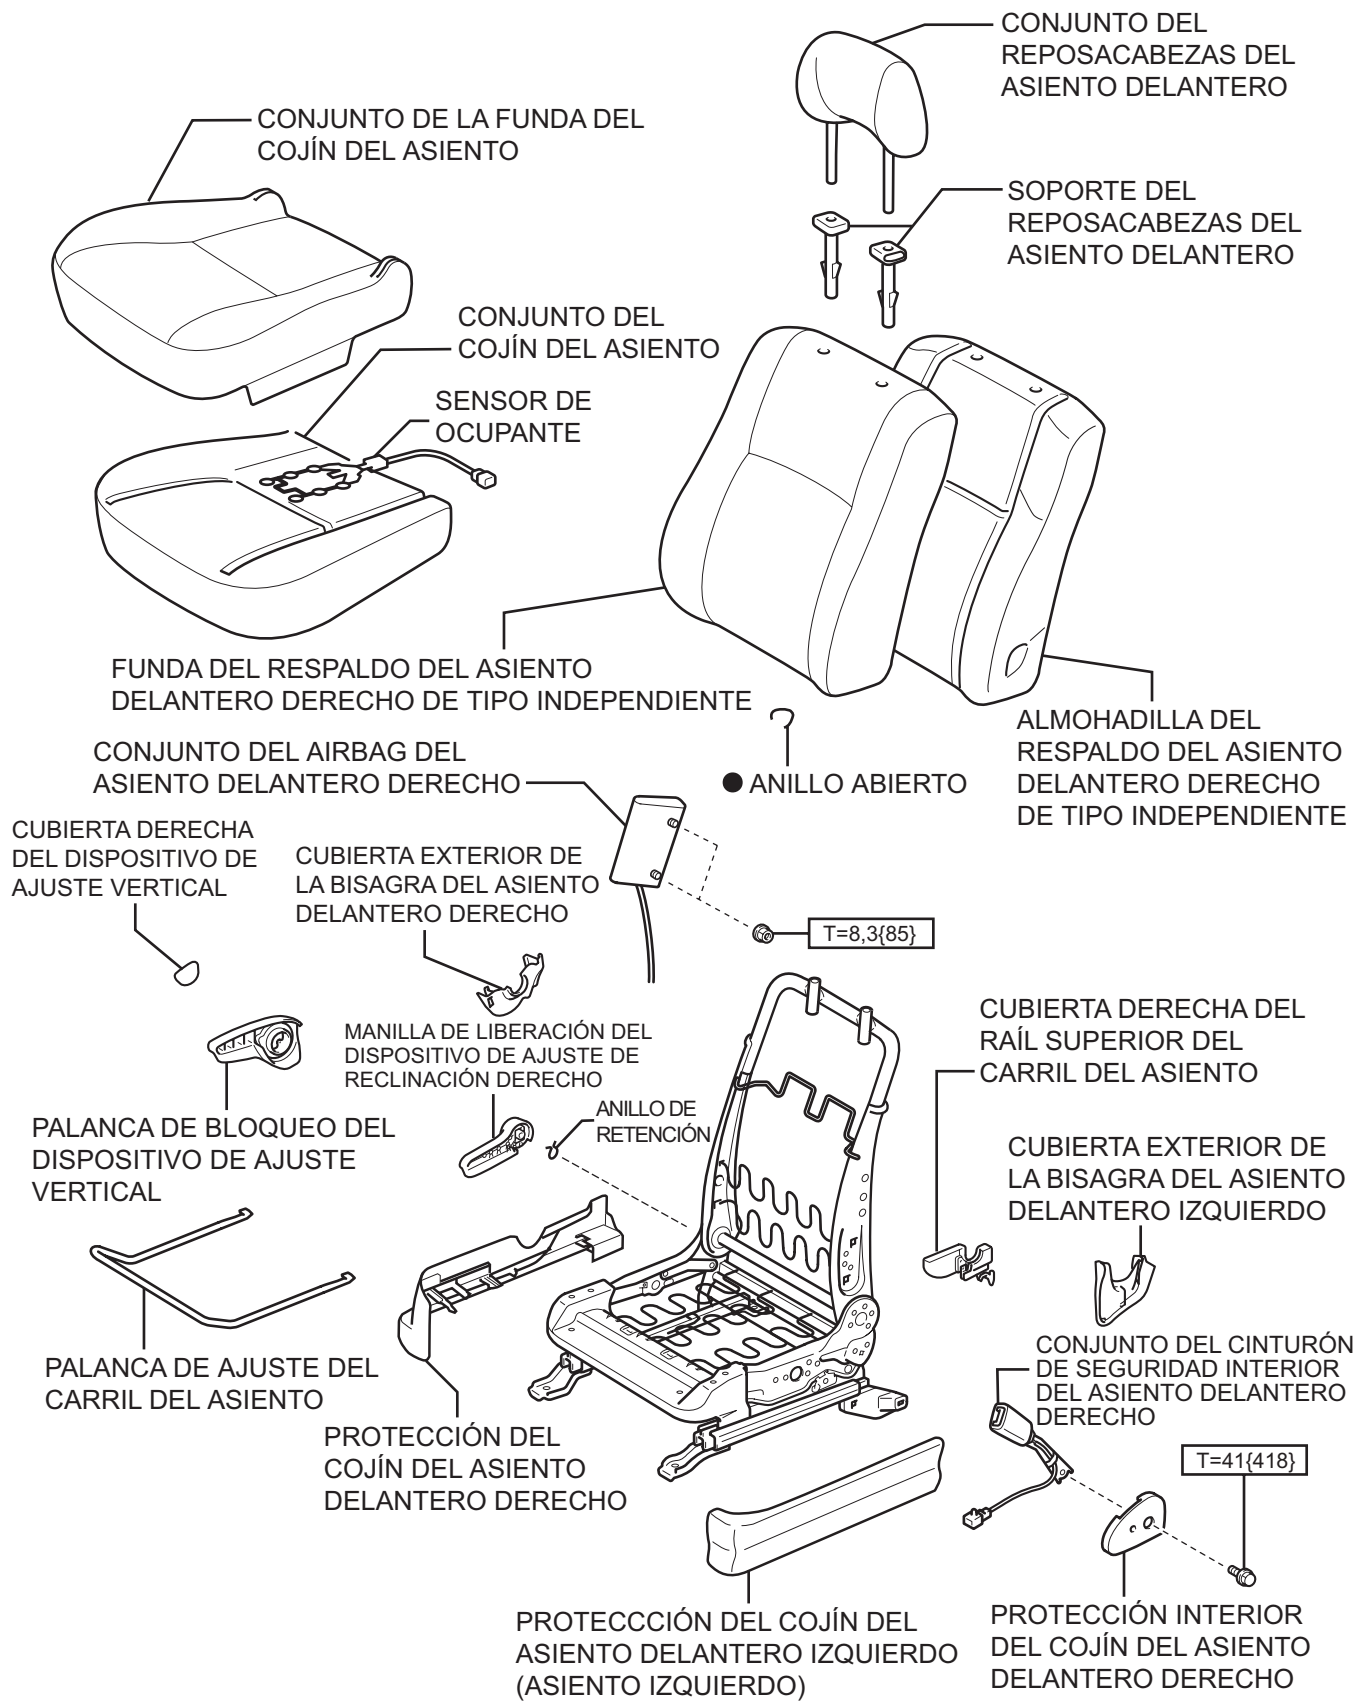

SE

EXTRACCIÓN

1. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN LA REVISIÓN GENERAL DE ASIENTOS CON AIRBAGS SRS LATERALES


- (a) Para una correcta manipulación de los asientos equipados con airbags SRS laterales, asegúrese de leer las medidas de precaución para el sistema de airbags SRS antes de empezar a trabajar. (consulte la página RS-164)

AVISO:

Si el airbag lateral de un vehículo se ha desplegado, sustituya el conjunto del asiento delantero derecho.


2. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO

- (a) Desenganche las 3 mordazas y extraiga la cubierta de la pata del asiento delantero.

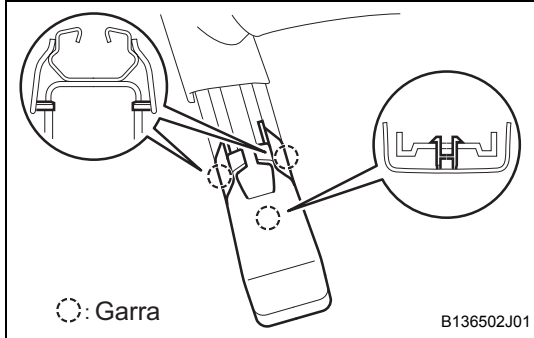

3. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO (PARA ASIENTO DERECHO)

- (a) Desenganche las 2 mordazas y extraiga la cubierta de la pata del asiento delantero izquierdo.

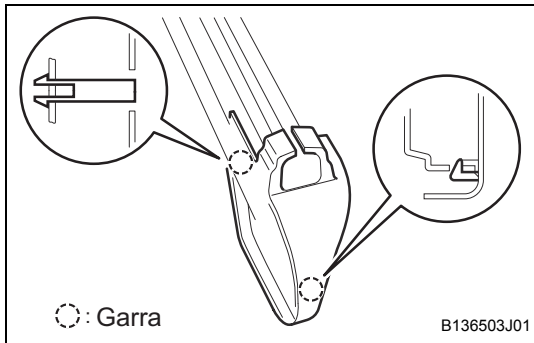

4. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

- (a) Desconecte el conector.
 (b) Accione la palanca de ajuste del carril del asiento para mover el conjunto del asiento delantero lo más atrás posible.
 (c) Extraiga los 2 pernos de la parte delantera.
 (d) Accione la palanca de ajuste del carril del asiento para mover el conjunto del asiento delantero lo más adelante posible.
 (e) Extraiga los 2 pernos de la parte trasera.
 (f) Extraiga el conjunto del asiento delantero derecho del vehículo.


DESMONTAJE


1. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO

- (a) Presione el botón de bloqueo del soporte del reposacabezas del asiento delantero y extraiga el reposacabezas.

2. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE VERTICAL DERECHO


- (a) Desenganche las 3 mordazas y extraiga la cubierta del dispositivo de ajuste vertical derecho con un destornillador envuelto en cinta protectora.

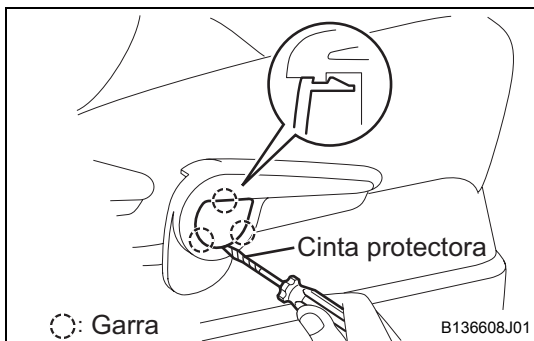

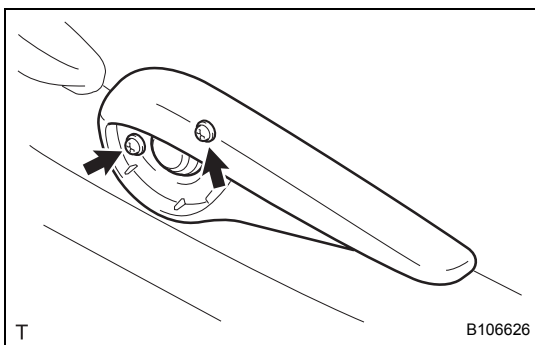


3. EXTRAIGA LA PALANCA DE BLOQUEO DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE VERTICAL

- (a) Extraiga los 2 tornillos y la palanca de bloqueo del dispositivo de ajuste vertical.

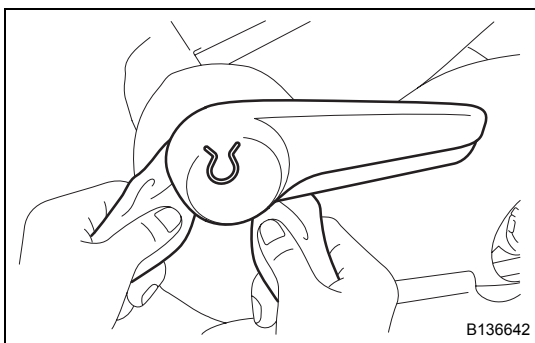


4. EXTRAIGA LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO DERECHO

- (a) Extraiga el anillo de retención con un trapo o cualquier trozo de tela y después extraiga la manilla de liberación del dispositivo de ajuste de reclinado derecho.

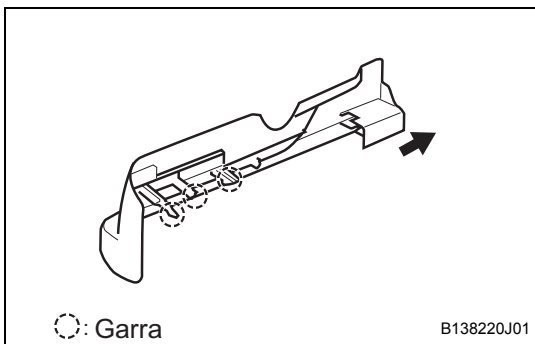

5. EXTRAIGA LA PROTECCIÓN DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

- (a) Desenganche las 3 garras y extraiga la protección del cojín del asiento delantero derecho deslizando en la dirección indicada por la flecha de la ilustración.

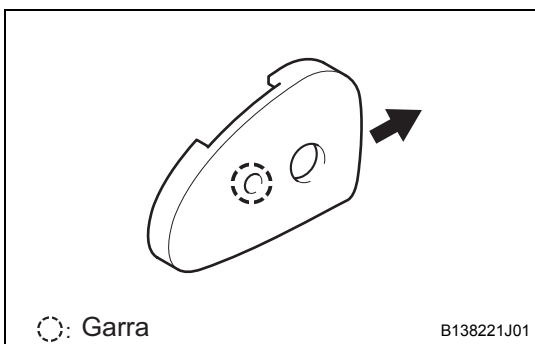

6. EXTRAIGA LA PROTECCIÓN INTERIOR DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO


- (a) Desenganche la garra y extraiga la protección interior del cojín del asiento delantero derecho deslizando en la dirección indicada por la flecha de la ilustración.


7. EXTRAIGA LA PROTECCIÓN DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO (ASIENTO IZQUIERDO)

8. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SB-19)

9. EXTRAIGA EL SOPORTE DEL REPOSACABEZAS DEL ASIENTO DELANTERO

- (a) Abra las partes inferiores de la funda del respaldo y extraiga los anillos abiertos.

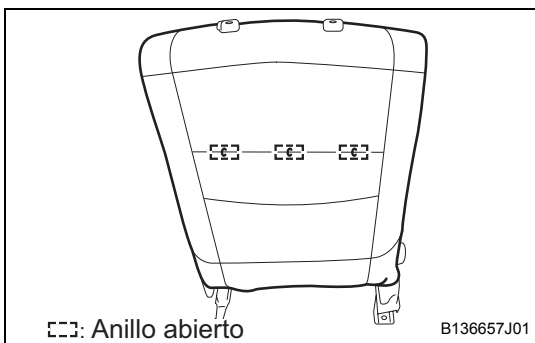


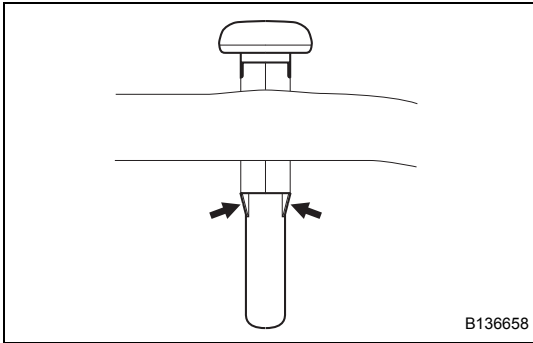

- (b) Desenganche la garra y extraiga los 2 soportes del reposacabezas del asiento delantero.

10. EXTRAIGA LA FUNDA DEL RESPALDO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE


- (a) Desconecte el conector de la calefacción del respaldo. (vehículos con calefacción en los asientos)

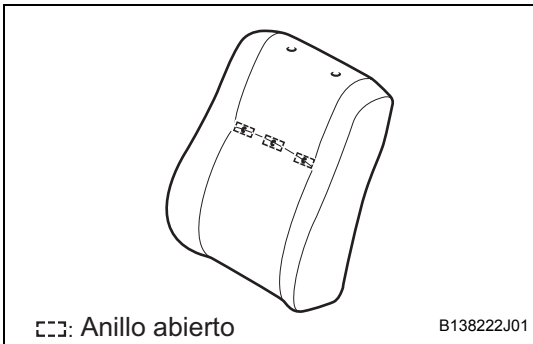

- (b) Extraiga los anillos abiertos y la funda del respaldo del asiento delantero derecho de tipo independiente.


11. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA DEL RESPALDO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE

12. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL AIRBAG DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página RS-196)

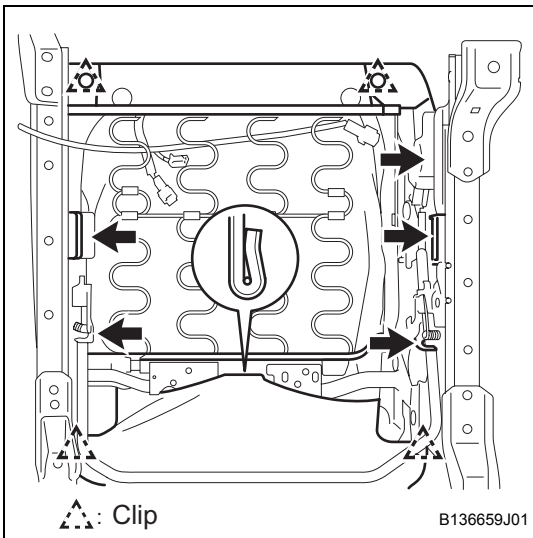

13. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO


- (a) Desenganche el clip.
 (b) Extraiga la abrazadera del conector del sensor de detección de ocupante. (asiento del pasajero delantero)
 (c) Desenganche el gancho J y las garras para extraer la funda del cojín del asiento con almohadilla.

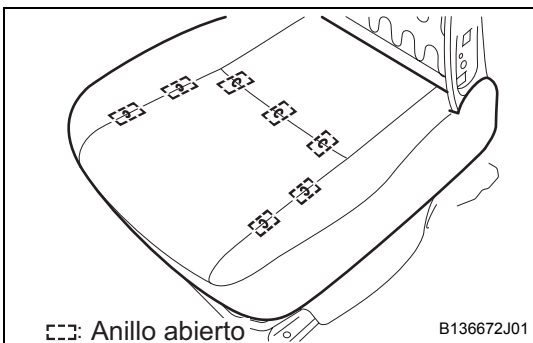

- (d) Suelte los anillos abiertos y extraiga la funda del cojín del asiento.

14. EXTRAIGA EL SENSOR DE DETECCIÓN DE OCUPANTE DEL CINTURÓN


- (a) Extraiga el sensor de detección de ocupante del cinturón que hay en el cojín del asiento.

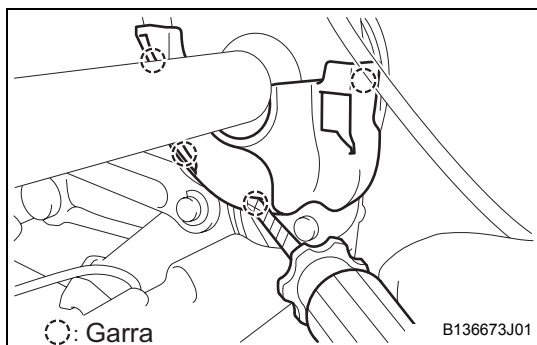

15. EXTRAIGA LA CUBIERTA EXTERIOR DE LA BISAGRA DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO


- (a) Desenganche las 4 garras y extraiga la cubierta exterior de la bisagra del asiento delantero derecho con un destornillador envuelto en cinta protectora.

16. EXTRAIGA LA CUBIERTA EXTERIOR DE LA BISAGRA DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO

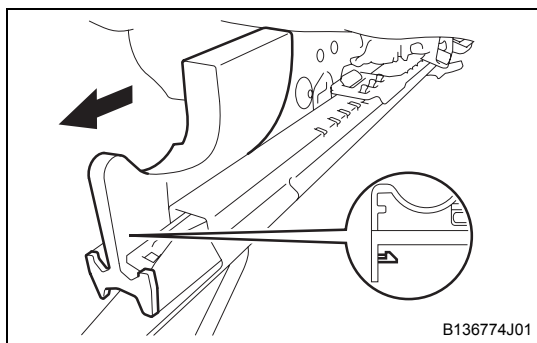

17. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL RÁIL SUPERIOR DEL CARRIL DEL ASIENTO DERECHO

- (a) Desenganche la garra y extraiga la cubierta del raíl superior del carril del asiento derecho deslizándola en la dirección indicada por la flecha de la ilustración.

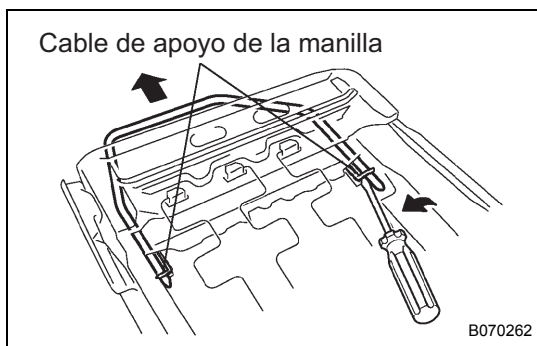


18. EXTRAIGA LA PALANCA DE AJUSTE DEL CARRIL DEL ASIENTO

- (a) Desenganche la garra del cable del soporte de la palanca con un destornillador y extraiga la palanca de ajuste del carril del asiento.

MONTAJE


19. INSTALE LA PALANCA DE AJUSTE DEL CARRIL DEL ASIENTO

- (a) Acople el cable de soporte de la palanca e instale la palanca de ajuste del carril del asiento.

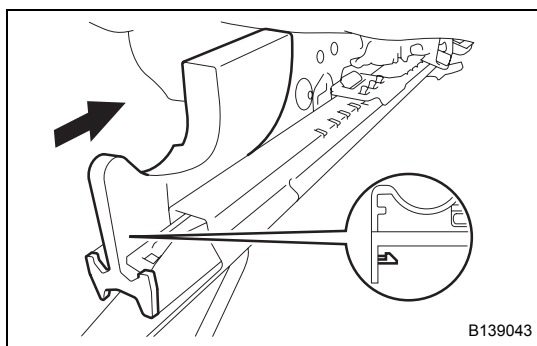

20. INSTALE LA CUBIERTA DEL RÁIL SUPERIOR DEL CARRIL DEL ASIENTO DERECHO

- (a) Enganche la garra e instale la cubierta del raíl superior del carril del asiento derecho.

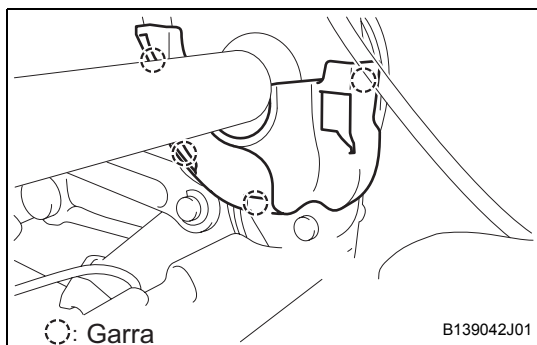

21. INSTALE LA CUBIERTA EXTERIOR DE LA BISAGRA DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

- (a) Enganche la garra e instale la cubierta exterior de la bisagra del asiento delantero derecho.


22. INSTALE LA CUBIERTA EXTERIOR DE LA BISAGRA DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO

23. INSTALE EL SENSOR DE DETECCIÓN DE OCUPANTE DEL CINTURÓN

- (a) Instale el sensor de detección de ocupante del cinturón en el cojín del asiento.

24. INSTALE LA CUBIERTA DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO

- (a) Utilice unos alicates para anillos abiertos con el fin de instalar la funda del cojín del asiento con anillos abiertos nuevos.


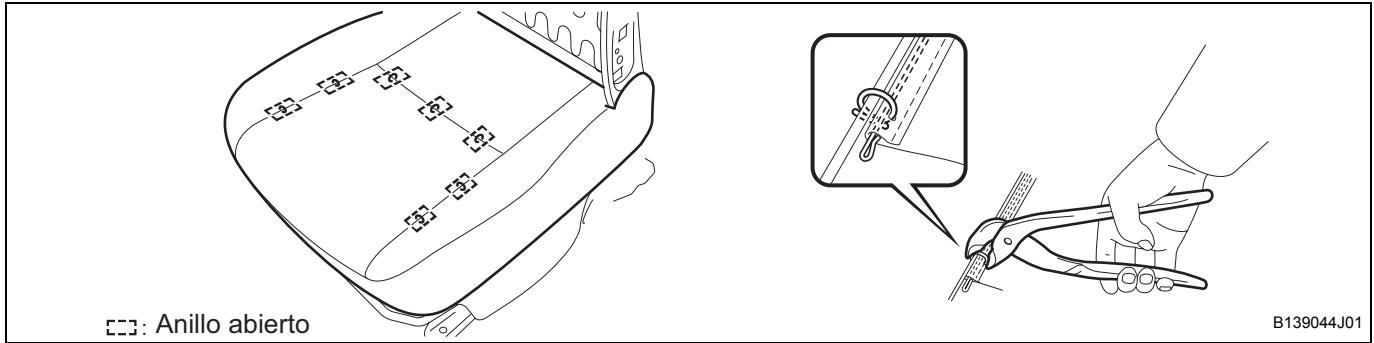
**AVISO:**

- Procure no dañar ni ensuciar la funda del cojín del asiento.
- Alinee el centro de la funda y el centro de la almohadilla del cojín del asiento asegurándose de no dejar arrugas y después ponga los anillos abiertos.

- (b) Enganche el gancho J y las garras para instalar la funda del cojín del asiento con la almohadilla.
- (c) Instale la abrazadera del conector del sensor de detección de ocupante. (asiento del pasajero delantero)
- (d) Coloque el clip.


25. INSTALE EL CONJUNTO DEL AIRBAG DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página RS-196)**26. INSTALE LA ALMOHADILLA DEL RESPALDO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE****27. INSTALE LA FUNDA DEL RESPALDO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE**

- (a) Usando los alicates, instale los anillos abiertos nuevos.

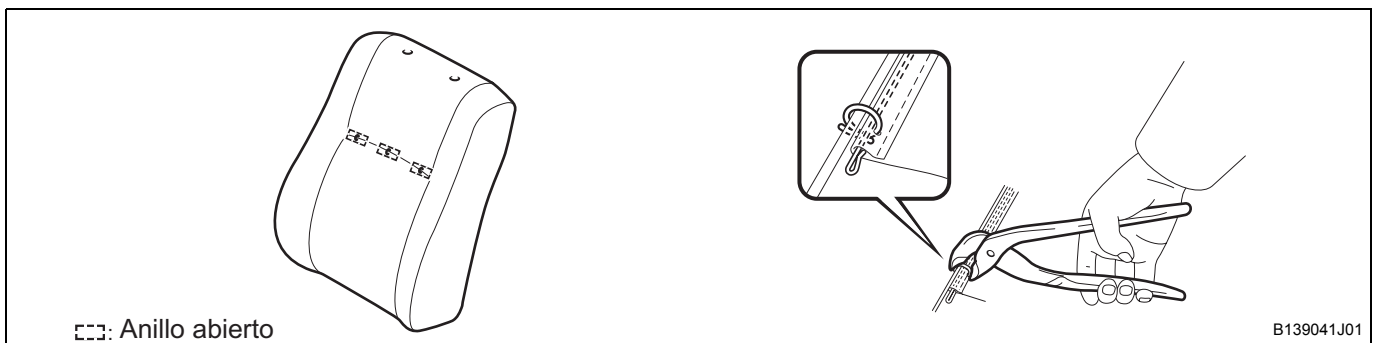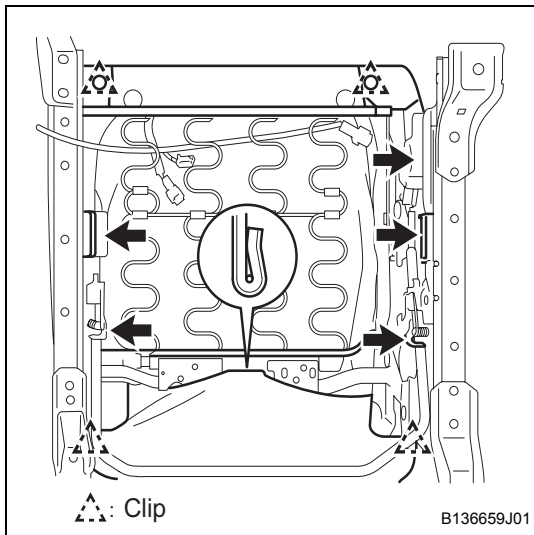**AVISO:**

- Procure no dañar ni ensuciar la funda del respaldo del asiento delantero derecho de tipo independiente.
- Alinee el centro de la funda y el centro de la almohadilla del respaldo del asiento asegurándose de no dejar arrugas y después ponga los anillos abiertos.

- (b) Utilice unos alicates para anillos abiertos con el fin de instalar la funda del respaldo del asiento delantero derecho con anillos abiertos nuevos.

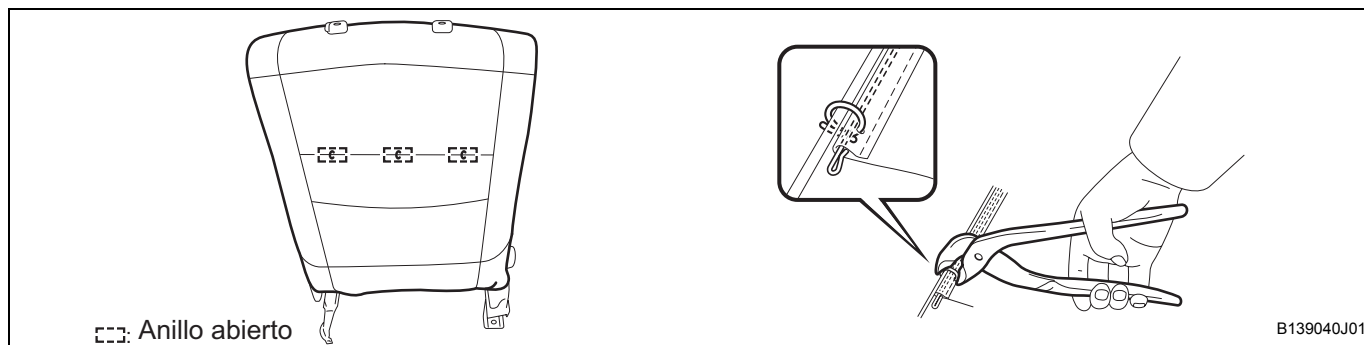

- (c) Conecte el conector de la calefacción del respaldo. (vehículos con calefacción en los asientos)



28. INSTALE EL SOPORTE DEL REPOSACABEZAS DEL ASIENTO DELANTERO

29. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SB-19)

30. EXTRAIGA LA PROTECCIÓN DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO (ASIENTO IZQUIERDO)

31. INSTALE LA PROTECCIÓN INTERIOR DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

- (a) Inserte la protección interior del cojín del asiento delantero derecho en la dirección indicada por la flecha en la ilustración, enganche la garra e instale la protección interior del cojín del asiento delantero derecho.

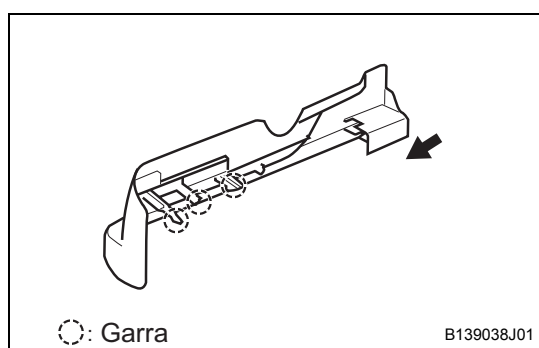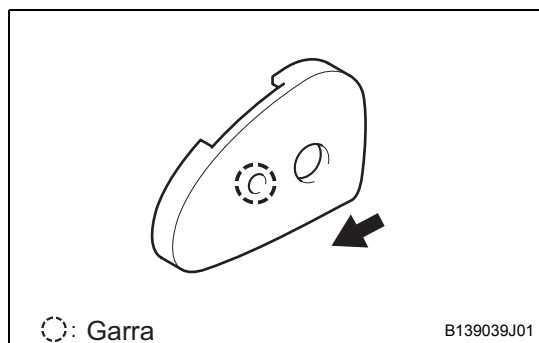


32. INSTALE EL PROTECTOR DEL COJÍN DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

- (a) Inserte la protección del cojín del asiento delantero derecho en la dirección indicada por la flecha en la ilustración, enganche la garra e instale la protección del cojín del asiento delantero derecho.

33. INSTALE LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO DERECHO

- (a) Acople el anillo de retención a la manilla de liberación del dispositivo de ajuste de reclinado derecho e instálela.

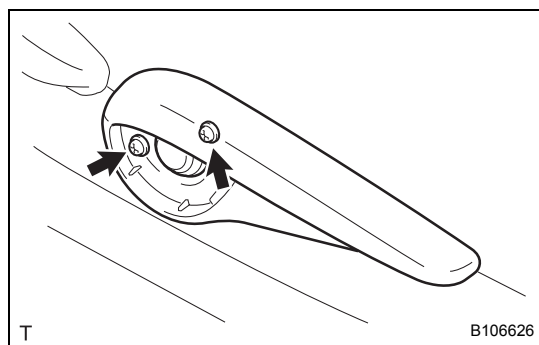

34. INSTALE LA PALANCA DE BLOQUEO DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE VERTICAL

- (a) Instale la palanca de bloqueo del dispositivo de ajuste vertical con los 2 tornillos.

35. INSTALE LA CUBIERTA DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE VERTICAL DERECHO

- (a) Enganche las 3 garras e instale la cubierta del dispositivo de ajuste vertical derecho.

36. INSTALE EL CONJUNTO DEL REPOSACABEZAS DEL ASIENTO DELANTERO

INSTALACIÓN

1. INSTALE EL CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

- (a) Coloque el conjunto del asiento delantero derecho en el vehículo y ajuste el orificio en el lateral del vehículo.

- (b) Conecte el conector.
- (c) Accione la palanca de ajuste del carril del asiento para mover el conjunto del asiento delantero lo más adelante posible.

AVISO:**Verifique si el conjunto queda fijo.**

- (d) Apriete temporalmente los 2 pernos en la parte trasera del asiento.
- (e) Accione la palanca de ajuste del carril del asiento para mover el conjunto del asiento delantero lo más atrás posible.

AVISO:**Verifique si el conjunto queda fijo.**

- (f) Apriete temporalmente los 2 pernos en la parte delantera del asiento.
- (g) Accione la palanca de ajuste del carril del asiento para mover el conjunto del asiento delantero lo más adelante posible.

AVISO:**Verifique si el conjunto queda fijo.**

- (h) Apriete los 2 pernos de la parte trasera del asiento.
- (i) Accione la palanca de ajuste del carril del asiento para mover el conjunto del asiento delantero lo más atrás posible.


AVISO:**Verifique si el conjunto queda fijo.**

- (j) Apriete los 2 pernos de la parte trasera del asiento.

Par de apriete: 33,8 N*m (345 kgf*cm)

2. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO (PARA ASIENTO DERECHO)

- (a) Enganche las 2 garras e instale la cubierta de la pata del asiento delantero izquierdo.

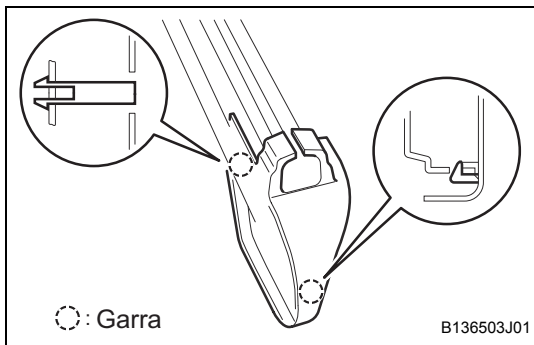


3. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO

- (a) Enganche las 3 garras e instale la cubierta de la pata del asiento delantero.

4. INSPECCIONE EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL AIRBAG (consulte la página RS-1)


5. LLEVE A CABO EL REINICIO

(consulte los detalles en la página SS-10.)

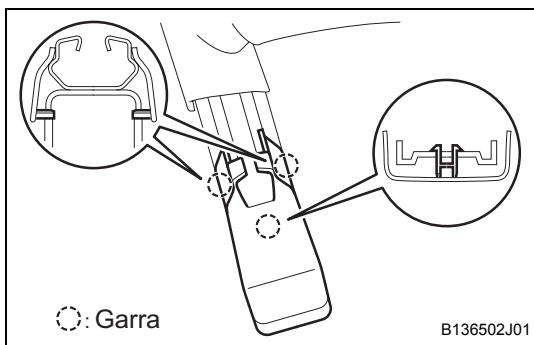

CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (división 6:4; tipo de doble pliegue)


COMPONENTES

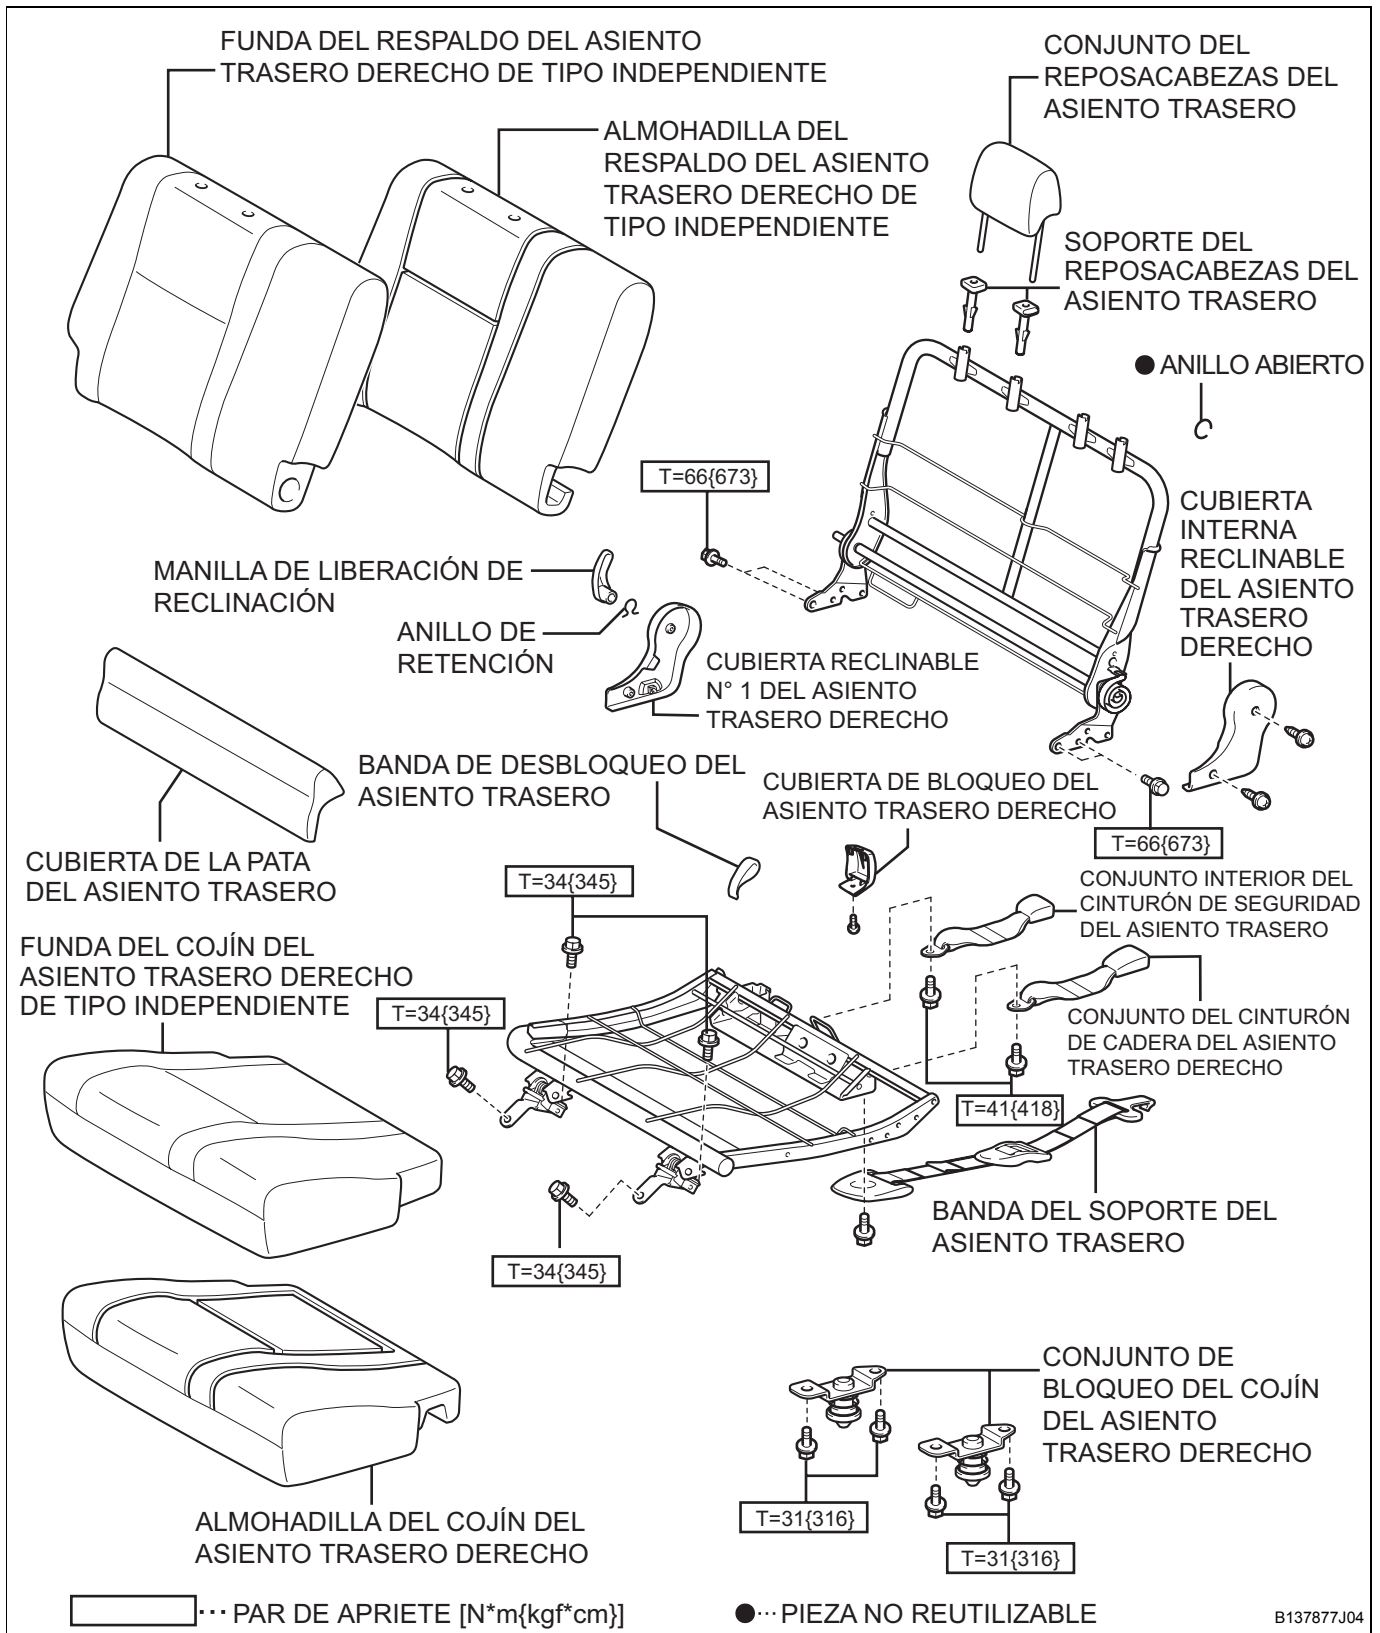

SE

EXTRACCIÓN




1. **EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO TRASERO**
 - (a) Desenganche las 4 garras y extraiga la cubierta de la pata del asiento trasero.
2. **RETIRE EL CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO**
 - (a) Tire de la cinta de desbloqueo del asiento trasero y tire hacia arriba del conjunto del asiento trasero derecho.
 - (b) Quite los 2 clips.

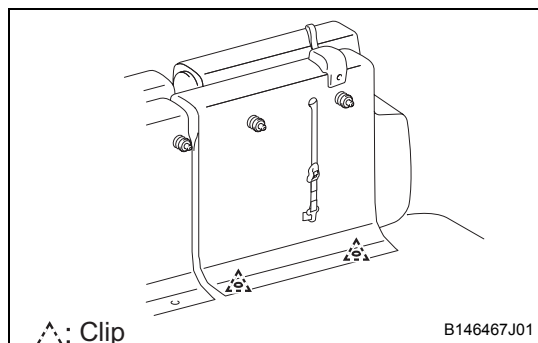


- (c) Extraiga los 4 pernos y el conjunto del asiento trasero derecho.

DESMONTAJE


1. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL REPOSACABEZAS DEL ASIENTO TRASERO**
 - (a) Presione el botón de bloqueo del soporte del reposacabezas del asiento trasero y extraiga el conjunto del reposacabezas.
2. **EXTRAIGA LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO**
 - (a) Desacople el anillo de retención y extraiga la manilla de liberación del dispositivo de ajuste de reclinado.
3. **EXTRAIGA LA CUBIERTA N° 1 DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO**
 - (a) Desenganche las 2 garras y extraiga la cubierta n° 1 del dispositivo de ajuste de reclinado del asiento trasero derecho.

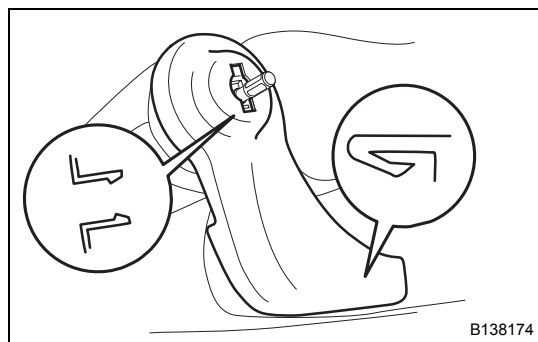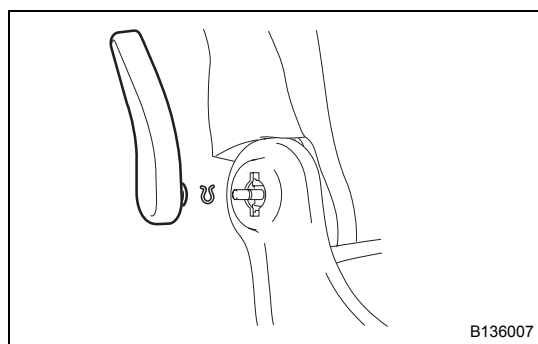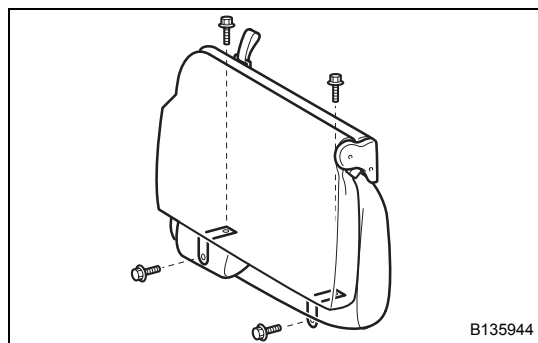

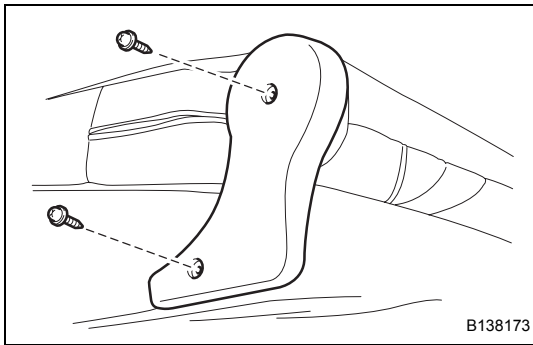


4. EXTRAIGA LA CUBIERTA INTERIOR DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO

- (a) Extraiga los 2 pernos y la cubierta del dispositivo de ajuste de reclinado del asiento trasero derecho.

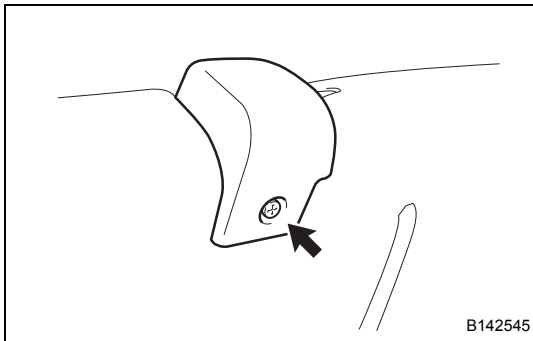


5. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO

- (a) Quite los tornillos y la cubierta del dispositivo de bloqueo del asiento trasero derecho.

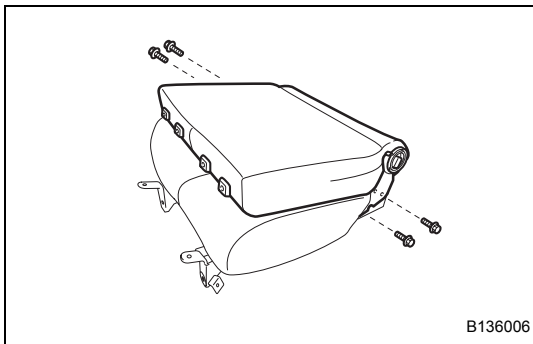


6. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO

- (a) Extraiga los 4 pernos y el conjunto del respaldo del asiento trasero.

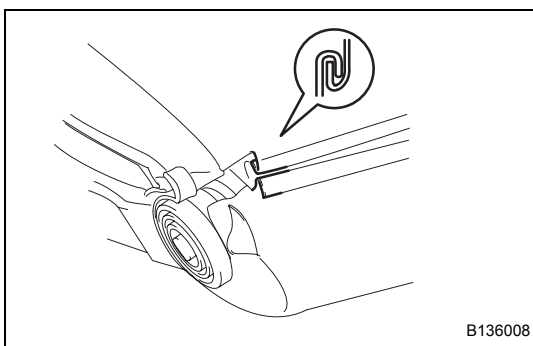


7. EXTRAIGA EL SOPORTE DEL REPOSACABEZAS DEL ASIENTO TRASERO




- (a) Desenganche las garras de la funda del respaldo del asiento trasero derecho de tipo independiente.
(b) Abra el fijador.

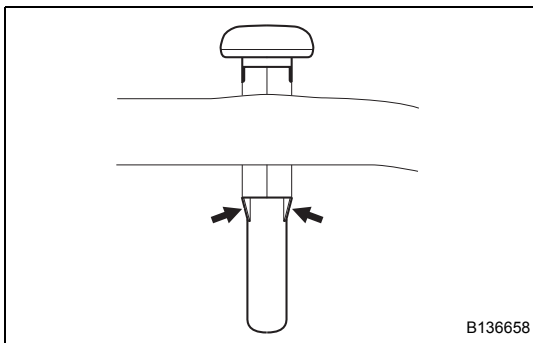



- (c) Desenganche la garra y extraiga el soporte del reposacabezas del asiento trasero.

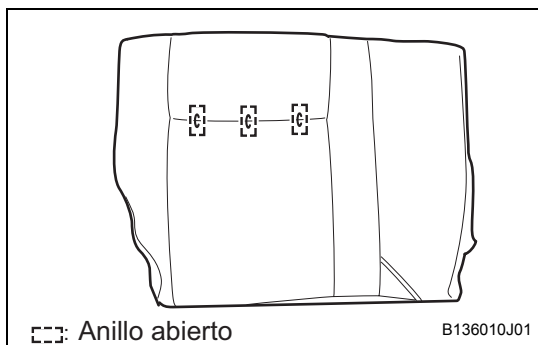

8. **EXTRAIGA LA FUNDA DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE**
 - (a) Quite los anillos abiertos y la funda del respaldo del asiento trasero derecho de tipo independiente.
9. **EXTRAIGA LA ALMOHADILLA DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE**
10. **EXTRAIGA LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE**
 - (a) Extraiga los anillos abiertos.

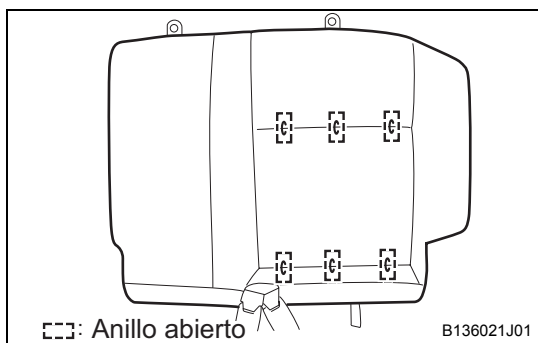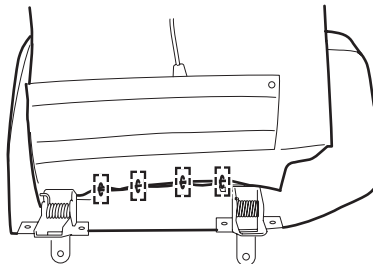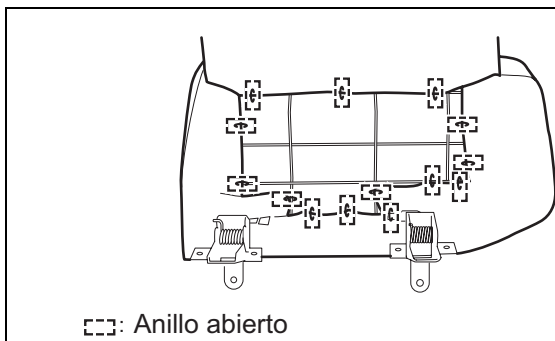

- (b) Quite los anillos abiertos y la funda del cojín del asiento trasero derecho de tipo independiente.
11. **EXTRAIGA LA ALMOHADILLA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO DERECHO**
12. **QUITE LA CINTA DE DESBLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO**
13. **QUITE LA CINTA DE SUJECIÓN DEL ASIENTO TRASERO**
 - (a) Extraiga el perno y la cinta de sujeción del asiento trasero.
14. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO (consulte la página SB-31)**
15. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TIPO ENVOLVENTE DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SB-27)**
16. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO DERECHO**
 - (a) Extraiga los 4 pernos y el conjunto del dispositivo de bloqueo del cojín del asiento trasero derecho.

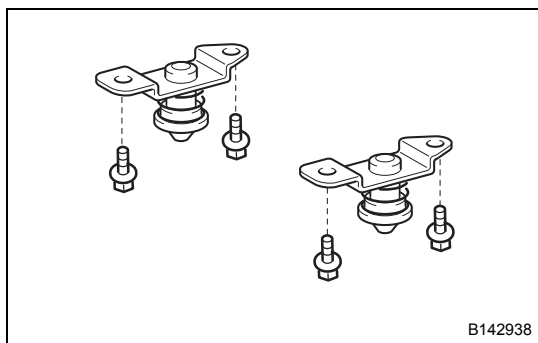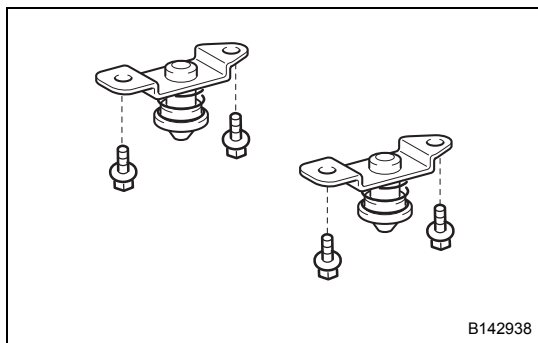


MONTAJE

1. **INSTALE EL CONJUNTO DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO DERECHO**
 - (a) Instale el conjunto del dispositivo de bloqueo del cojín del asiento trasero derecho con los 4 pernos.
Par de apriete: 31 N*m (316 kgf*cm)
2. **INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO (consulte la página SB-31)**
3. **INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TIPO ENVOLVENTE DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SB-27)**
4. **INSTALE LA CINTA DE SUJECIÓN DEL ASIENTO TRASERO**
 - (a) Pase la cinta de sujeción del asiento trasero por la funda del cojín del asiento trasero derecho de tipo independiente.

(b) Fije la cinta de sujeción del asiento trasero con el perno.

5. **SUJETE LA CINTA DE DESBLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO**
6. **INSTALE LA ALMOHADILLA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO DERECHO**
7. **INSTALE LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE**


(a) Usando los alicates, instale los anillos abiertos nuevos.

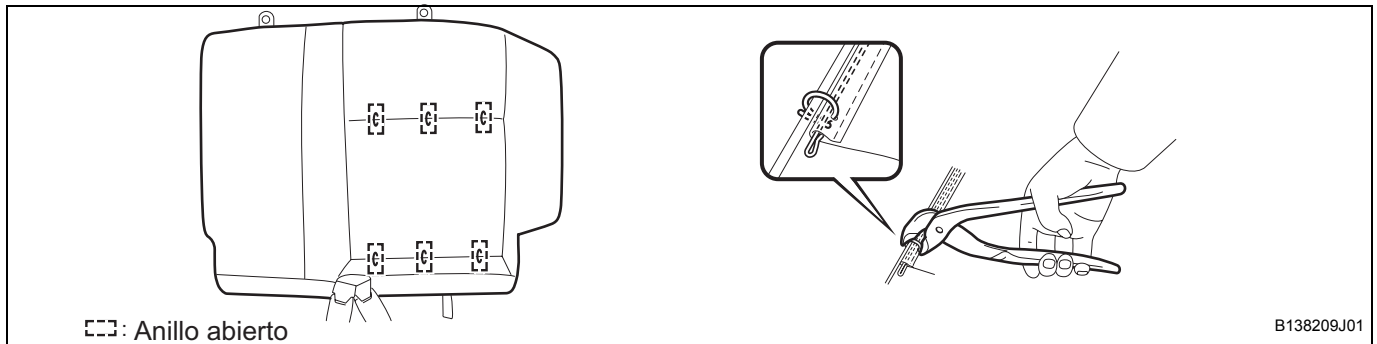

AVISO:


- Procure no dañar ni ensuciar la funda del cojín del asiento trasero derecho de tipo independiente.
- Alinee el centro de la funda y el centro de la funda del cojín del asiento trasero derecho de tipo independiente asegurándose de no dejar arrugas y después ponga los anillos abiertos.

(b) Utilice unos alicates para anillos abiertos con el fin de instalar la funda del cojín del asiento trasero derecho de tipo independiente con anillos abiertos nuevos.

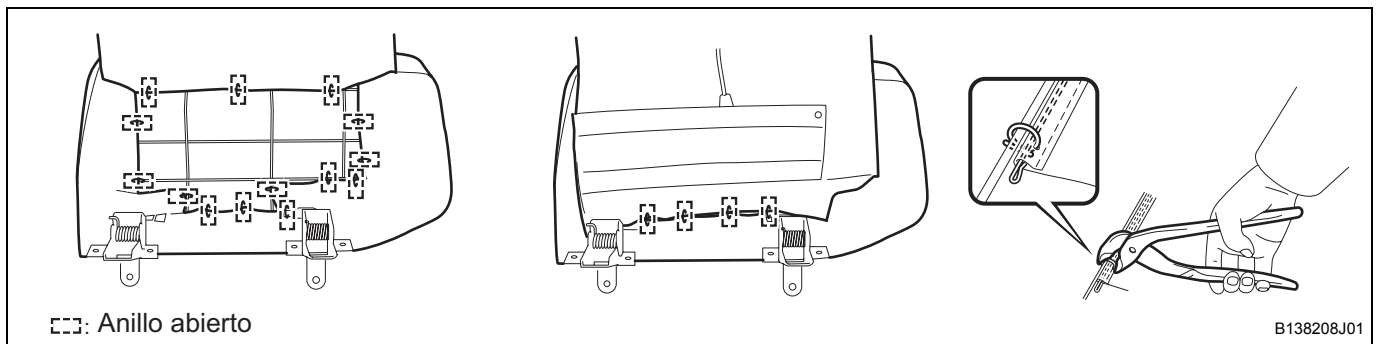

8. **INSTALE LA ALMOHADILLA DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE**
9. **INSTALE LA FUNDA DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO DE TIPO INDEPENDIENTE**


(a) Utilice unos alicates para anillos abiertos con el fin de instalar la funda del respaldo del asiento trasero derecho con anillos abiertos nuevos.

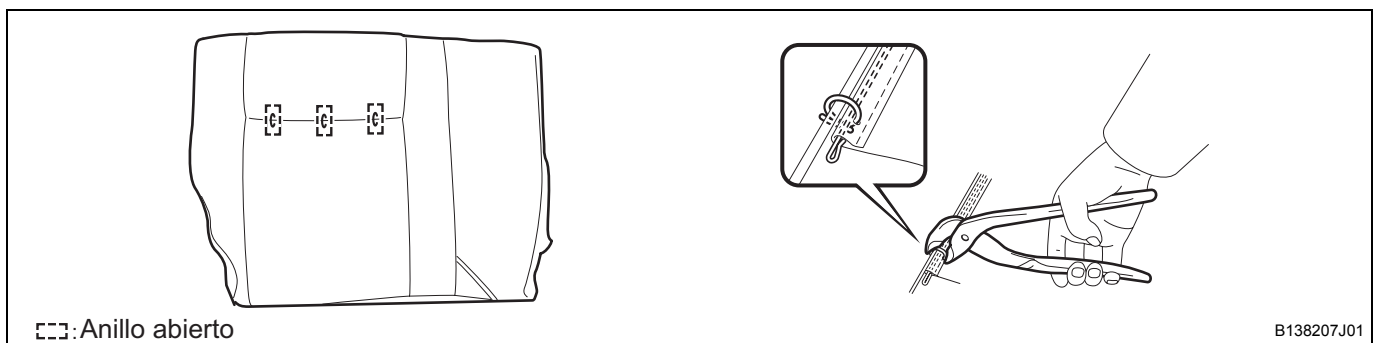

AVISO:


- Procure no dañar ni ensuciar la funda del respaldo del asiento delantero derecho de tipo independiente.
- Alinee el centro de la funda y el centro de la funda del respaldo del asiento trasero derecho de tipo independiente asegurándose de no dejar arrugas y después ponga los anillos abiertos.

- (b) Cierre el fijador.
- (c) Enganche las garras de la funda del respaldo del asiento trasero derecho de tipo independiente.

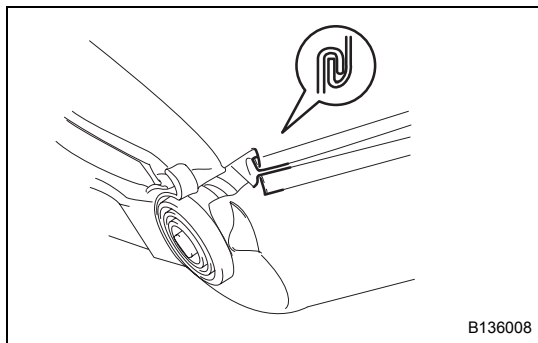
10. INSTALE EL SOPORTE DEL REPOSACABEZAS DEL ASIENTO TRASERO**11. INSTALE EL CONJUNTO DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO**

- (a) Instale el conjunto del respaldo del asiento trasero derecho con los 4 pernos.


Par de apriete: 66 N*m (673 kgf*cm)

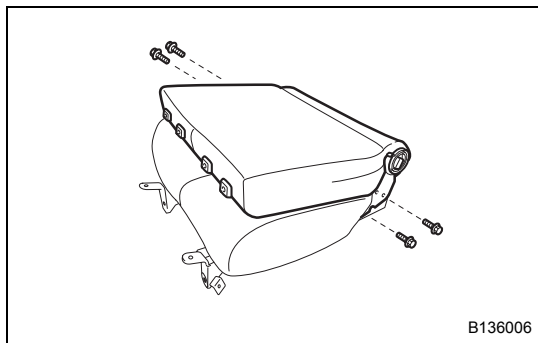
**12. INSTALE LA CUBIERTA DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO**

- (a) Instale la cubierta del dispositivo de bloqueo del asiento trasero derecho con el tornillo.

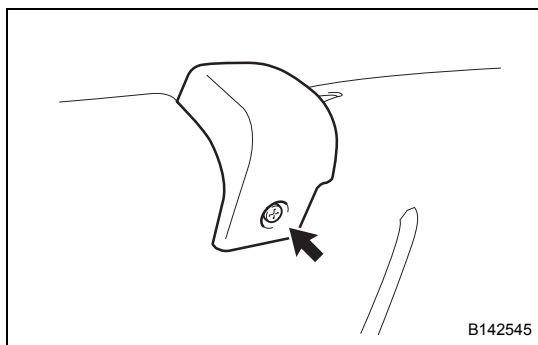**13. INSTALE LA CUBIERTA INTERIOR DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO**


- (a) Instale la cubierta interior del dispositivo de ajuste de reclinado del asiento trasero derecho con los 2 tornillos.

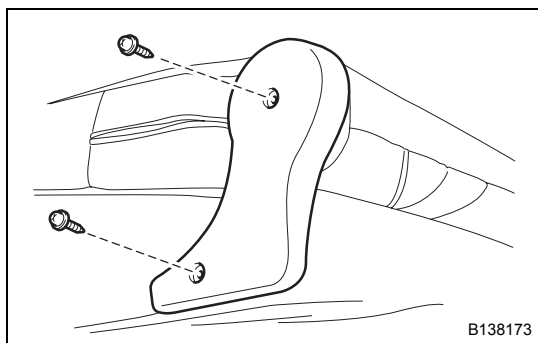

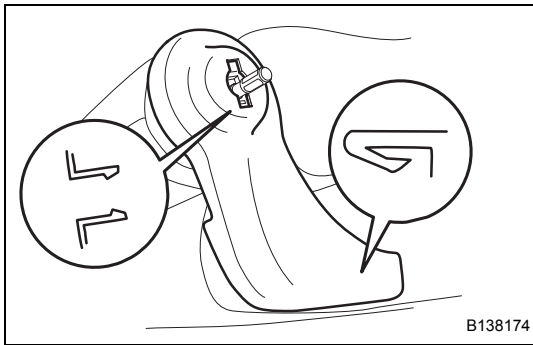

14. INSTALE LA CUBIERTA N° 1 DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO DERECHO

- (a) Enganche la garra e instale la cubierta N° 1 del dispositivo de ajuste de reclinado del asiento trasero derecho.

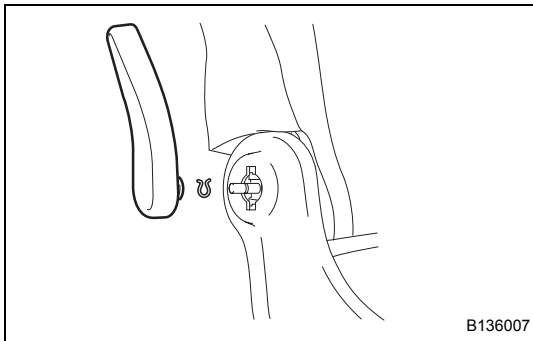


15. INSTALE LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO

- (a) Acople el anillo de retención a la manilla de liberación del dispositivo de ajuste de reclinado para instalar la manilla.

16. INSTALE EL CONJUNTO DEL REPOSACABEZAS DEL ASIENTO TRASERO

INSTALACIÓN

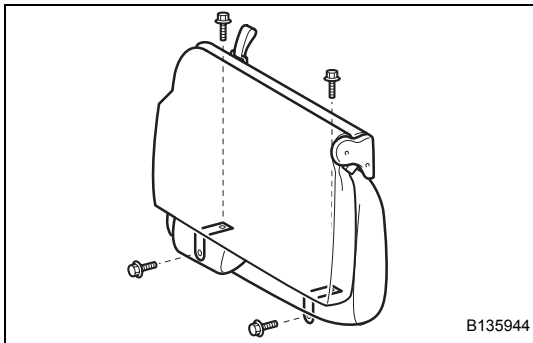


1. INSTALE EL CONJUNTO DERECHO DEL ASIENTO TRASERO

- (a) Apriete los 4 pernos en el orden indicado en la ilustración para instalar el conjunto del asiento trasero derecho.

Par de apriete: 34 N*m (345 kgf*cm)

- (b) Asegúrese de que los dos dispositivos de bloqueo del cojín del asiento trasero se cierran con suavidad.

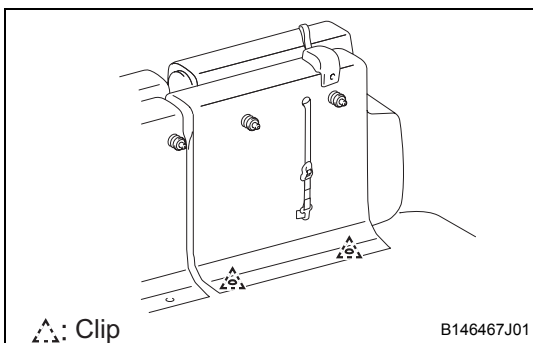


- (c) Coloque los 2 clips.

2. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO TRASERO

- (a) Enganche las 4 garras y coloque la cubierta de la pata del asiento trasero.

CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO (división 6:4; tipo de doble pliegue)

COMPONENTES


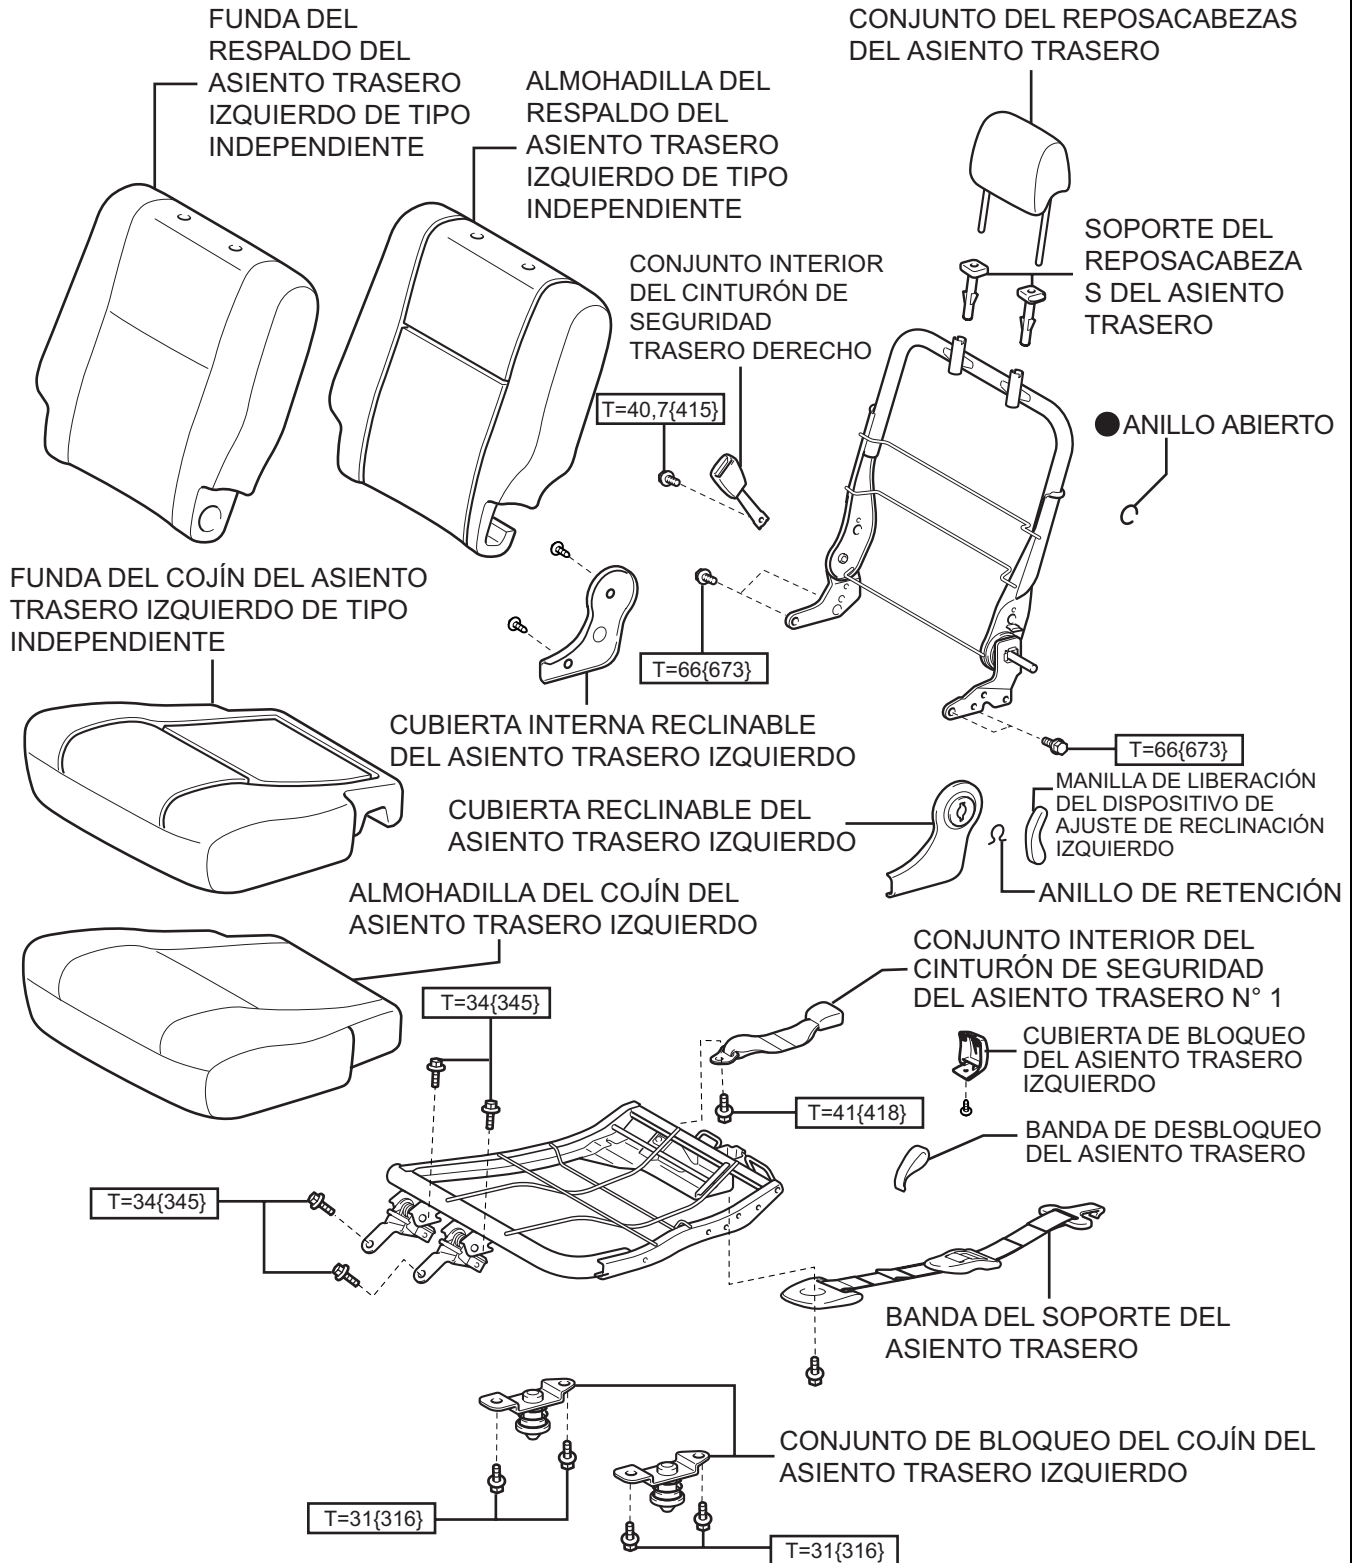


... PAR DE APRIETE [N*m{kgf*cm}]

... PIEZA NO REUTILIZABLE

EXTRACCIÓN



1. **EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO TRASERO**
 - (a) Desenganche las 4 garras y extraiga la cubierta de la pata del asiento trasero.
2. **RETIRE EL CONJUNTO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO**
 - (a) Tire de la cinta de desbloqueo del asiento trasero y mueva el conjunto del asiento trasero izquierdo hasta colocarlo en su posición vertical.
 - (b) Quite los 2 clips.

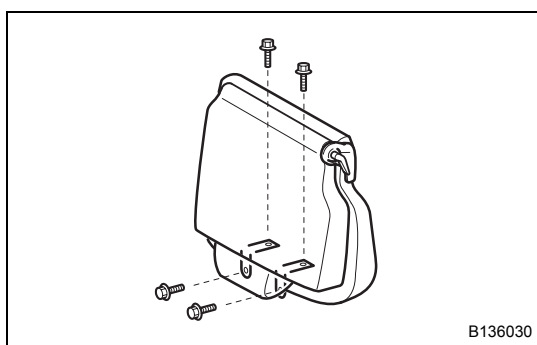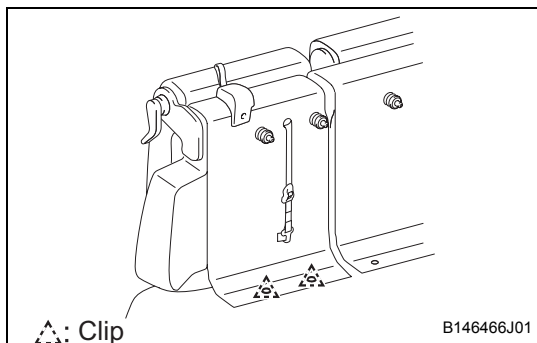


- (c) Extraiga los 4 pernos y el conjunto del asiento trasero izquierdo.

DESMONTAJE

1. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL REPOSACABEZAS DEL ASIENTO TRASERO**
 - (a) Presione el botón de bloqueo del soporte del reposacabezas del asiento trasero y extraiga el reposacabezas.
2. **EXTRAIGA LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO IZQUIERDO**
 - (a) Desacople el anillo de retención y extraiga la manilla de liberación del dispositivo de ajuste de reclinado izquierdo.

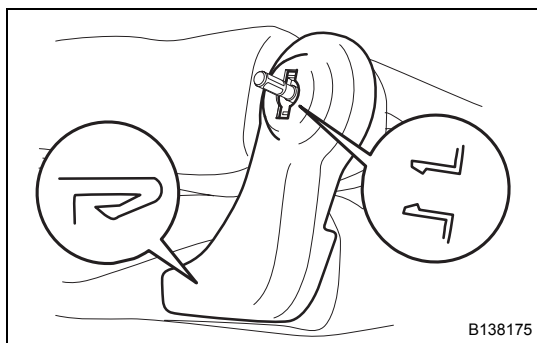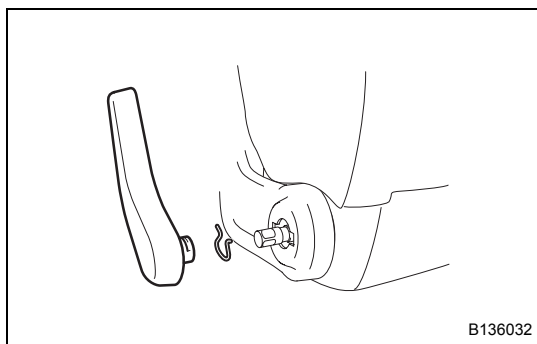


3. **EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO**
 - (a) Desenganche las 2 garras y extraiga la cubierta del dispositivo de ajuste de reclinado del asiento trasero izquierdo.
4. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SB-31)**

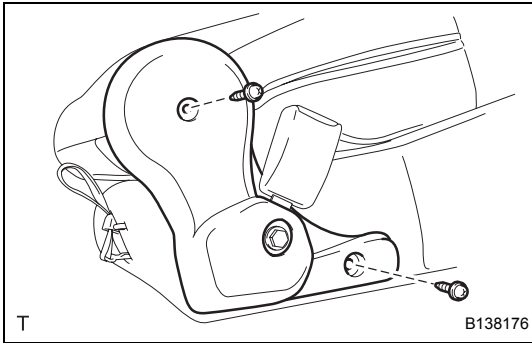


5. EXTRAIGA LA CUBIERTA INTERIOR DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO

- (a) Extraiga los 2 pernos y la cubierta del dispositivo de ajuste de reclinado del asiento trasero izquierdo.

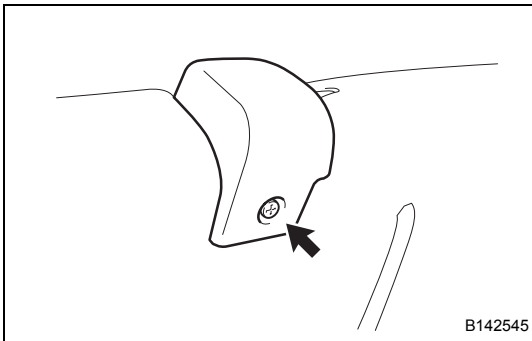


6. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO

- (a) Quite los tornillos y la cubierta del dispositivo de bloqueo del asiento trasero izquierdo.

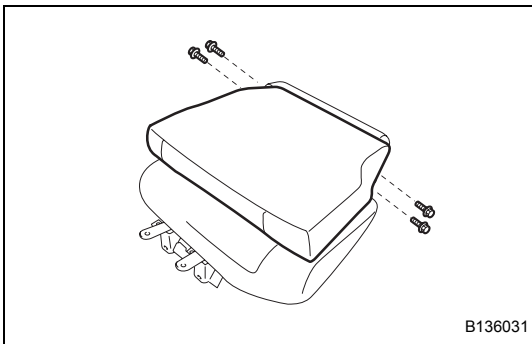


7. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO


- (a) Quite los 4 pernos y el conjunto del respaldo del asiento trasero izquierdo.

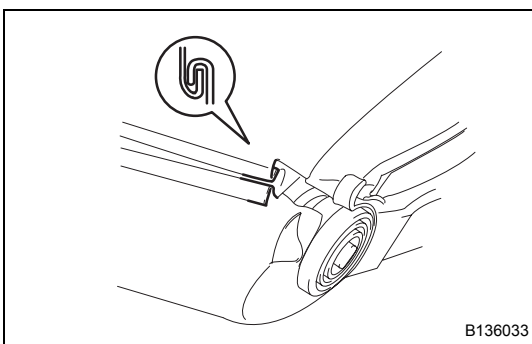

8. EXTRAIGA EL SOPORTE DEL REPOSACABEZAS DEL ASIENTO TRASERO

- (a) Desenganche las garras de la funda del respaldo del asiento trasero izquierdo de tipo independiente.
- (b) Abra el fijador.

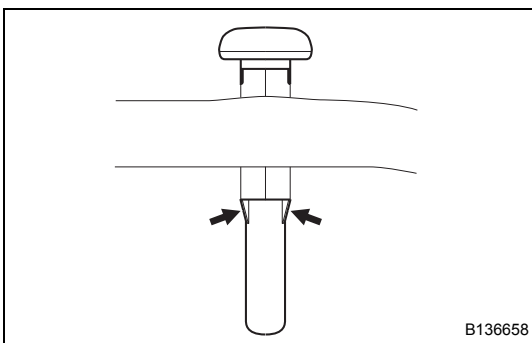

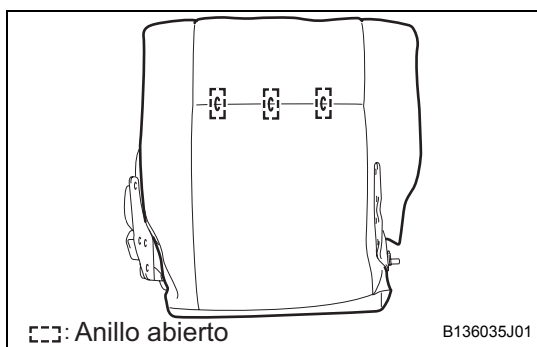


9. EXTRAIGA LA FUNDA DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO DE TIPO INDEPENDIENTE

- (a) Quite los anillos abiertos y la funda del respaldo del asiento trasero izquierdo de tipo independiente.

10. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO DE TIPO INDEPENDIENTE

11. EXTRAIGA LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO DE TIPO INDEPENDIENTE

- (a) Extraiga los anillos abiertos.

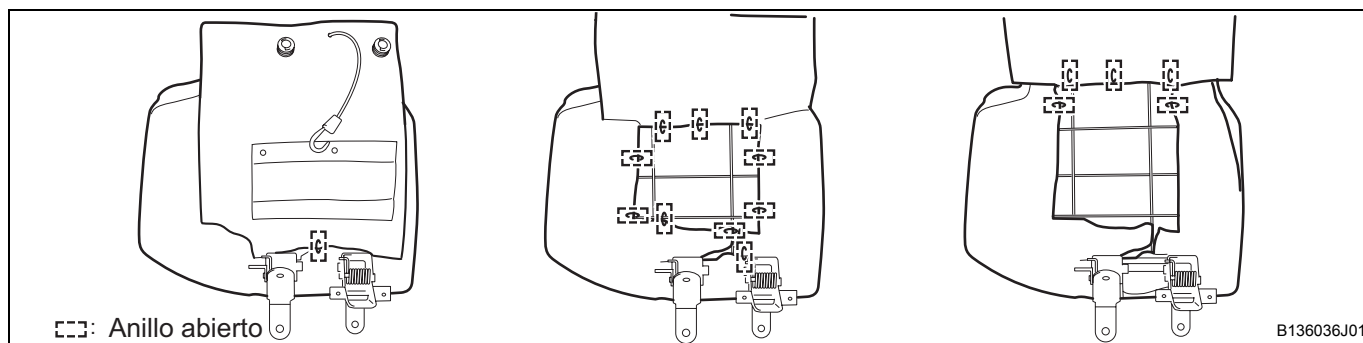

- (b) Quite los anillos abiertos y la funda del cojín del asiento trasero izquierdo de tipo independiente.


12. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO

13. QUITE LA CINTA DE DESBLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO

14. QUITE LA CINTA DE SUJECIÓN DEL ASIENTO TRASERO


- (a) Extraiga el perno y la cinta de sujeción del asiento trasero.

15. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN INTERIOR N° 1 DEL ASIENTO TRASERO (consulte la página SB-35)

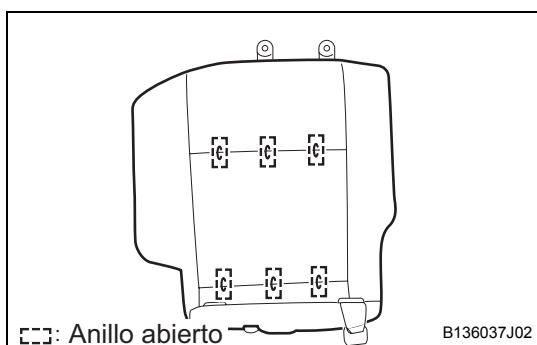

16. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO

- (a) Quite los 4 pernos y el conjunto del dispositivo de boqueo del cojín del asiento trasero izquierdo.

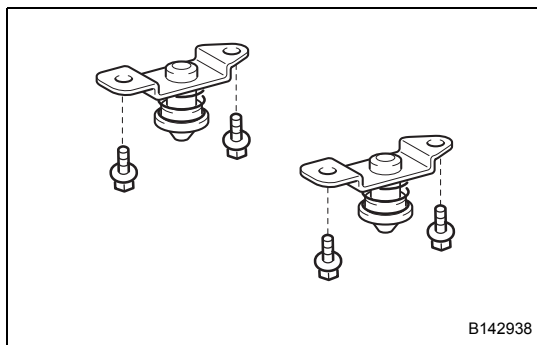

MONTAJE

1. INSTALE EL CONJUNTO DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO

- (a) Instale el conjunto del dispositivo de bloqueo del cojín del asiento trasero izquierdo con los 4 pernos.


Par de apriete: 31 N*m (316 kgf*cm)

2. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN INTERIOR N° 1 DEL ASIENTO TRASERO (consulte la página SB-35)


3. INSTALE LA CINTA DE SUJECIÓN DEL ASIENTO TRASERO

- (a) Pase la cinta de sujeción del asiento trasero por la funda del cojín del asiento trasero izquierdo de tipo independiente.
(b) Fije la cinta de sujeción del asiento trasero con el perno.


4. SUJETE LA CINTA DE DESBLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO

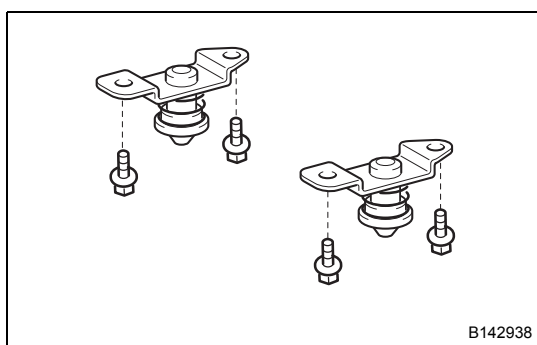


5. **INSTALE LA ALMOHADILLA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO**
6. **INSTALE LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO DE TIPO INDEPENDIENTE**
 - (a) Usando los alicates, instale los anillos abiertos nuevos.

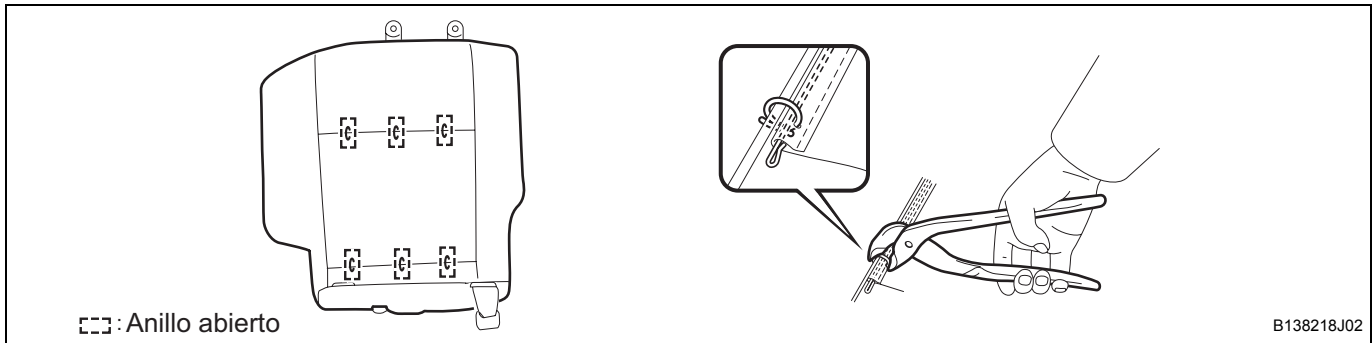**AVISO:**

- Procure no dañar ni ensuciar la funda del cojín del asiento trasero izquierdo de tipo independiente.
 - Alinee el centro de la funda y el centro de la funda del cojín del asiento trasero izquierdo de tipo independiente asegurándose de no dejar arrugas y después ponga los anillos abiertos.
- (b) Utilice unos alicates para anillos abiertos con el fin de instalar la funda del cojín del asiento trasero izquierdo de tipo independiente con anillos abiertos nuevos.

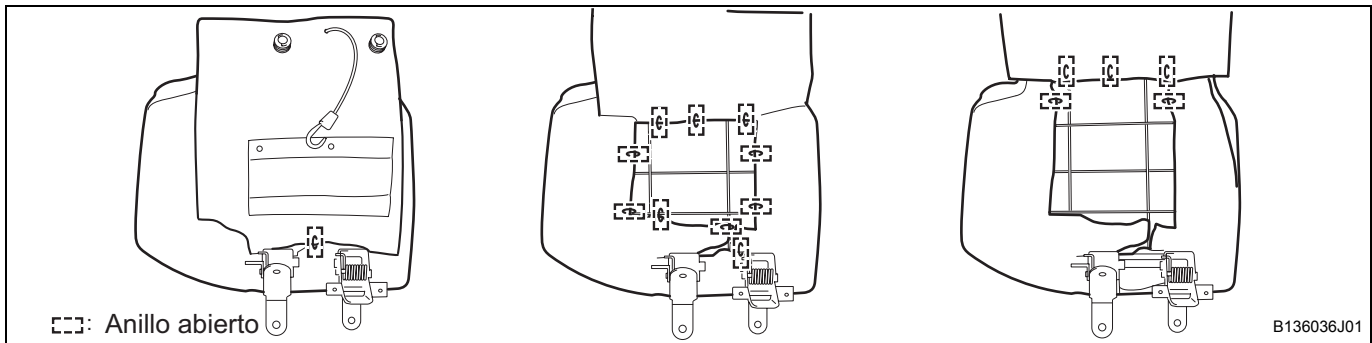


7. **INSTALE LA ALMOHADILLA DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO DE TIPO INDEPENDIENTE**
8. **INSTALE LA FUNDA DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO DE TIPO INDEPENDIENTE**
 - (a) Utilice unos alicates para anillos abiertos con el fin de instalar la funda del respaldo del asiento trasero izquierdo con anillos abiertos nuevos.

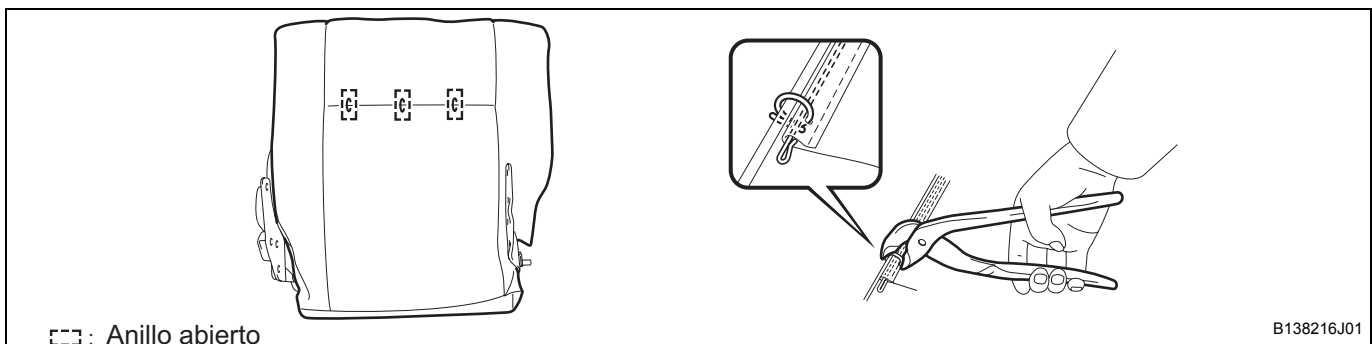**AVISO:**


- Procure no dañar ni ensuciar la funda del respaldo del asiento trasero izquierdo de tipo independiente.

- Alinee el centro de la funda y el centro de la funda del respaldo del asiento trasero izquierdo de tipo independiente asegurándose de no dejar arrugas y después ponga los anillos abiertos.

- (b) Cierre el fijador.
- (c) Enganche las garras de la funda del respaldo del asiento trasero izquierdo de tipo independiente.

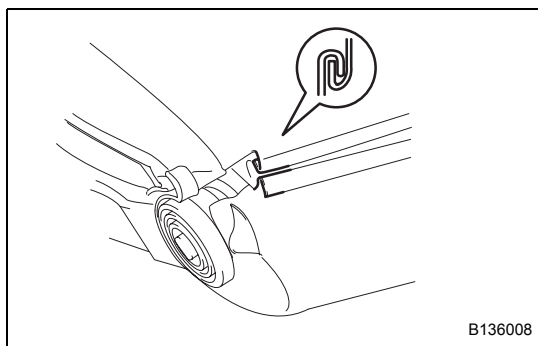


9. INSTALE EL SOPORTE DEL REPOSACABEZAS DEL ASIENTO TRASERO

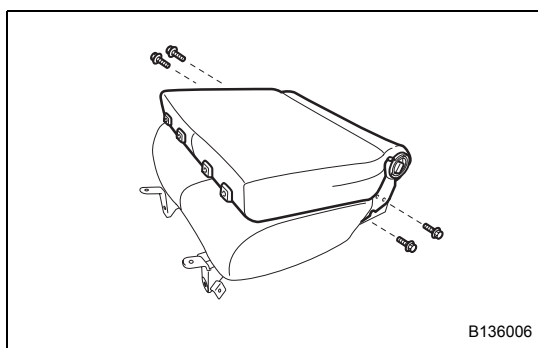

10. INSTALE EL CONJUNTO DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO

- (a) Instale el conjunto del respaldo del asiento trasero izquierdo con los 4 pernos.


Par de apriete: 66 N*m (673 kgf*cm)

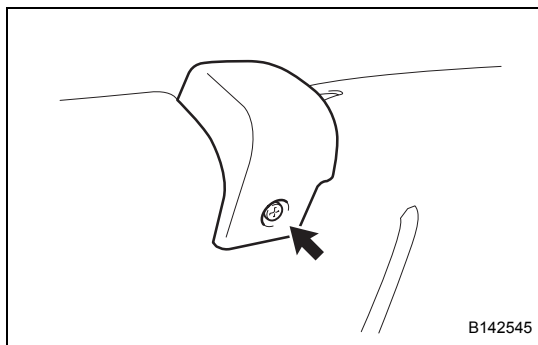

11. INSTALE LA CUBIERTA DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO

- (a) Instale la cubierta del dispositivo de bloqueo del asiento trasero izquierdo con el tornillo.


SE

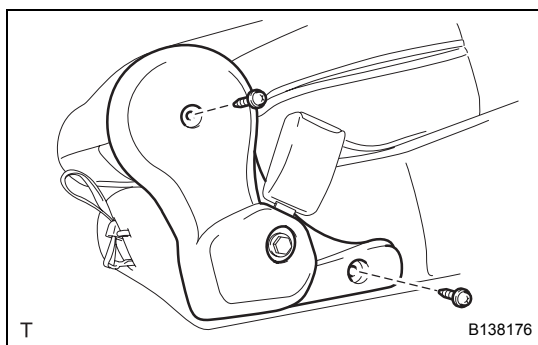

12. INSTALE LA CUBIERTA INTERIOR DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO


- (a) Instale la cubierta interior del dispositivo de ajuste de reclinado del asiento trasero izquierdo con los 2 tornillos.

13. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO (consulte la página SB-31)

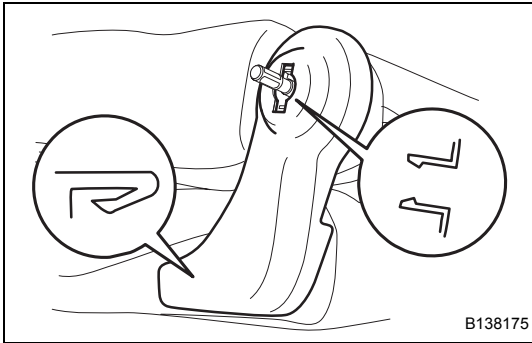

14. INSTALE LA CUBIERTA DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO

- (a) Enganche las 2 garras e instale la cubierta del dispositivo de ajuste de reclinado del asiento trasero izquierdo.

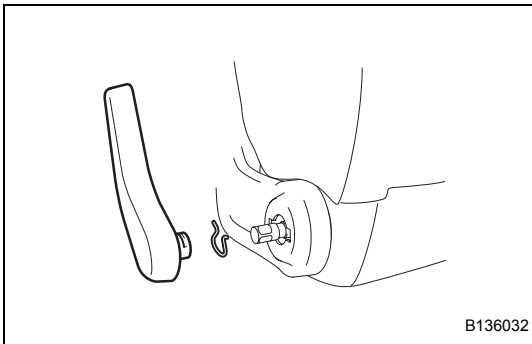


15. INSTALE LA MANILLA DE LIBERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE RECLINADO IZQUIERDO

- (a) Acople el anillo de retención a la manilla de liberación del dispositivo de ajuste de reclinado izquierdo y después instale la manilla.

16. INSTALE EL CONJUNTO DEL REPOSACABEZAS DEL ASIENTO TRASERO

INSTALACIÓN

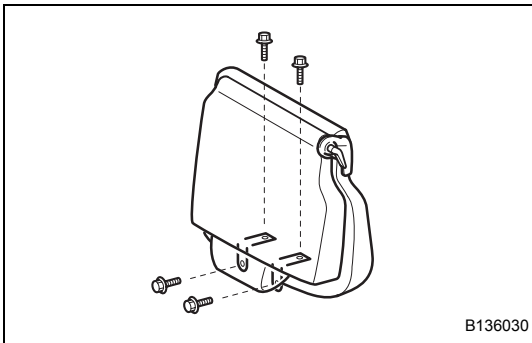

1. INSTALE EL CONJUNTO IZQUIERDO DEL ASIENTO TRASERO

- (a) Apriete los 4 pernos en el orden indicado en la ilustración para instalar el conjunto del asiento trasero izquierdo.


Par de apriete: 34 N*m (345 kgf*cm)

- (b) Asegúrese de que los dos dispositivos de bloqueo del cojín del asiento trasero se cierran con suavidad.

- (c) Coloque los 2 clips.

2. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO TRASERO

- (a) Enganche las 4 garras y coloque la cubierta de la pata del asiento trasero.

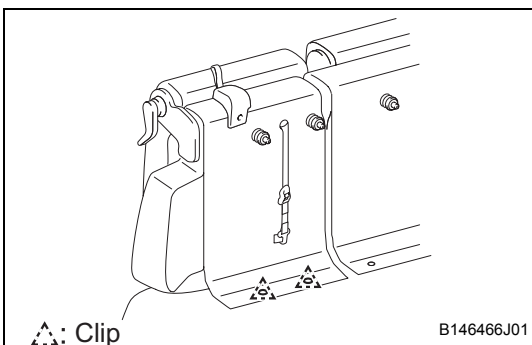

SE