

CAPÓ / PUERTA DEL MOTOR


CAPÓ DEL MOTOR	
AJUSTE	ED-1
AISLANTE DEL CAPÓ DEL MOTOR	
COMPONENTES	ED-3
EXTRACCIÓN	ED-3
INSTALACIÓN	ED-4
CONJUNTO DEL CABLE DE CONTROL DEL CIERRE DEL CAPÓ DEL MOTOR	
COMPONENTES	ED-5
EXTRACCIÓN	ED-6
INSTALACIÓN	ED-8
PUERTA DELANTERA	
COMPONENTES	ED-9
DESMONTAJE	ED-11
MONTAJE	ED-18
AJUSTE	ED-26
PUERTA TRASERA	
COMPONENTES	ED-28
DESMONTAJE	ED-30
MONTAJE	ED-36
AJUSTE	ED-44
PUERTA DEL MALETERO	
COMPONENTES	ED-46
DESMONTAJE	ED-47
MONTAJE	ED-48
AJUSTE	ED-49
CABLE DE CONTROL DE BLOQUEO DEL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	
COMPONENTES	ED-52
EXTRACCIÓN	ED-56
INSTALACIÓN	ED-58
GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO	
COMPONENTES	ED-62
EXTRACCIÓN	ED-65
INSTALACIÓN	ED-66

CAPÓ DEL MOTOR

AJUSTE

1. INSPECCIONE EL CAPÓ DEL MOTOR

- (a) Compruebe que el ajuste instalado del panel de la puerta trasera izquierda se encuentra dentro del margen especificado.

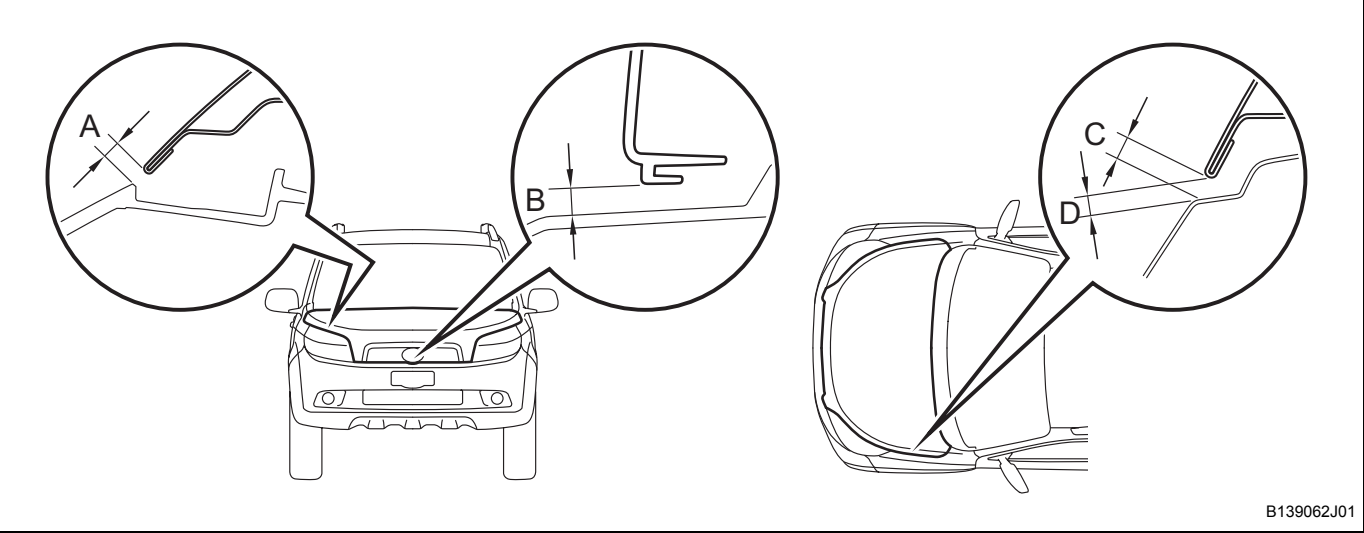

Valor de referencia

A	5,0 ± 1,5 mm
B	6,5 ± 1,5 mm
C	4,6 ± 1,5 mm
D	5,2 mm

ED

2. RETIRE LA CUBIERTA DEL CABLE DE CONTROL DEL CIERRE DEL CAPÓ DEL MOTOR (consulte la página ED - 6)

3. AJUSTE EL CAPÓ DEL MOTOR



- (a) Ajuste la alineación delantera a trasera del capó, así como la alineación de la parte trasera izquierda a derecha.

- (1) Afloje y ajuste el perno del conjunto de bisagras del capó.

Par de apriete: 8,5 N*m (87 kgf*cm)


AVISO:

Como se utiliza un perno de centraje, el ajuste podría realizarse después de sustituir el perno suministrado.

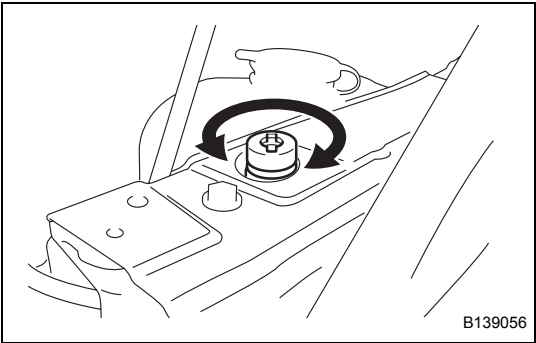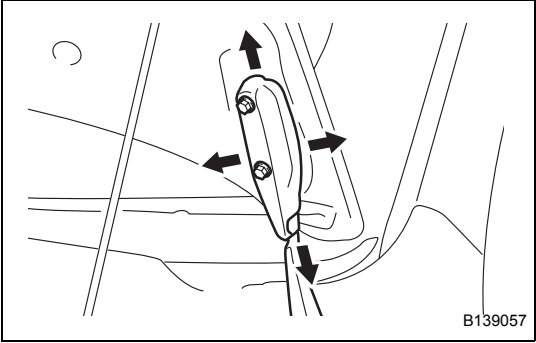

- (b) Ajuste la altura del capó.

- (1) Gire el elemento amortiguador para ajustar la altura.

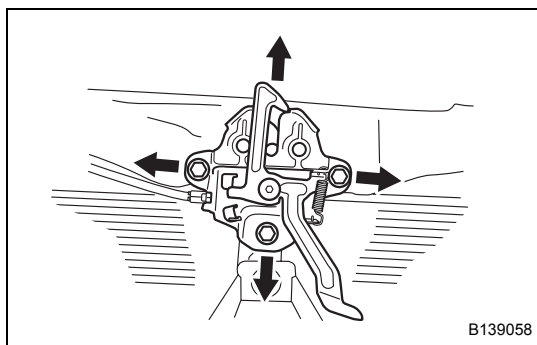

(c) Ajuste la altura y la alineación derecha-izquierda del extremo delantero del capó.

(1) Afloje los 3 pernos y realice el ajuste.

Par de apriete: 9,0 N*m (92 kgf*cm)


AVISO:

Como se utiliza un perno de centraje, el ajuste podría realizarse después de sustituir el perno suministrado.

4. **INSTALE LA CUBIERTA DEL CABLE DE CONTROL DEL CIERRE DEL CAPÓ DEL MOTOR (consulte la página ED - 8)**

AISLANTE DEL CAPÓ DEL MOTOR

COMPONENTES

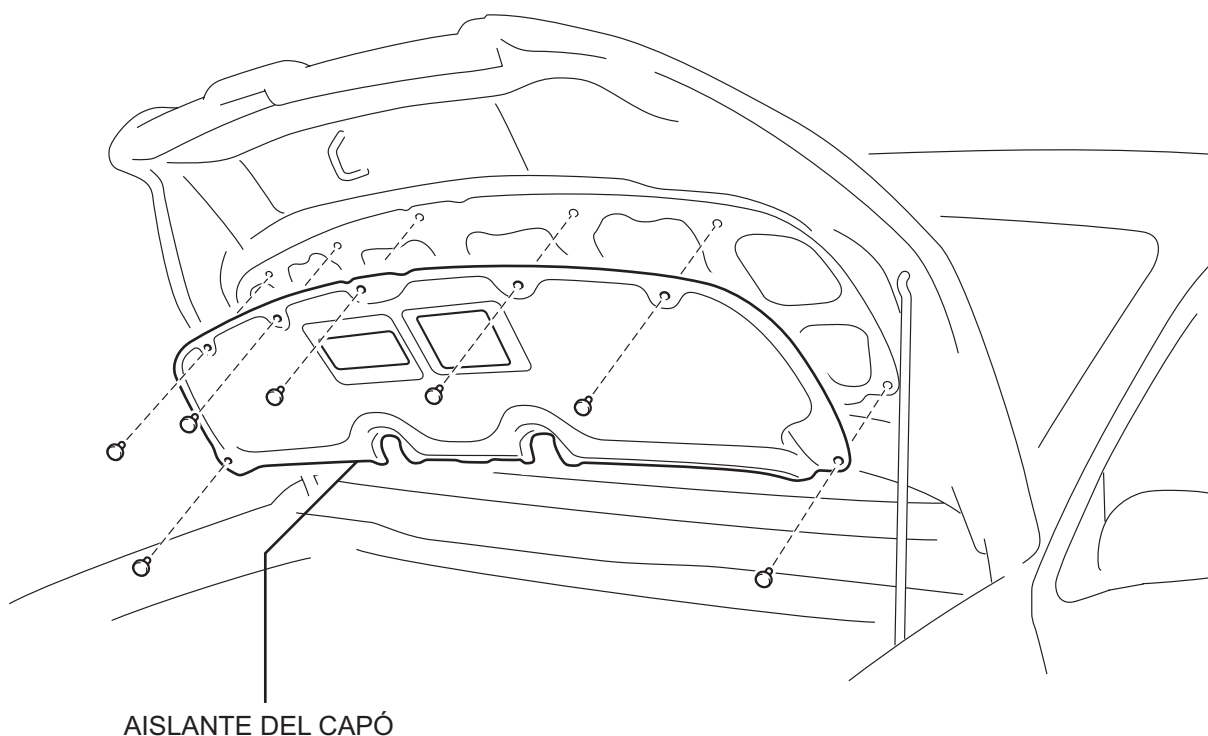


B139047J01

EXTRACCIÓN

1. EXTRAIGA EL AISLANTE DEL CAPÓ DEL MOTOR

- (a) Desenganche los 7 clips y extraiga el aislante del capó del motor.

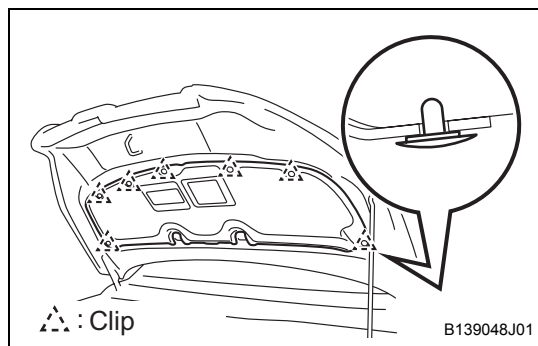


B139048J01

INSTALACIÓN


1. INSTALE EL AISLANTE DEL CAPÓ DEL MOTOR


- (a) Instale el aislante del capó del motor con los 7 clips.

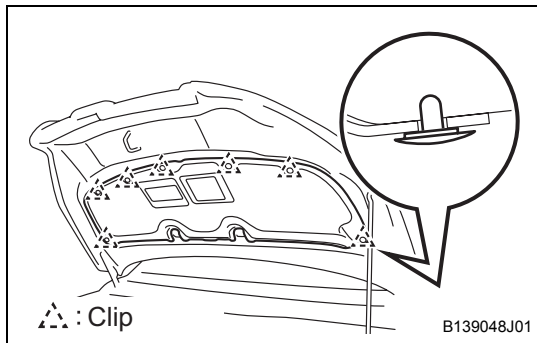

CONJUNTO DEL CABLE DE CONTROL DEL CIERRE DEL CAPÓ DEL MOTOR

COMPONENTES

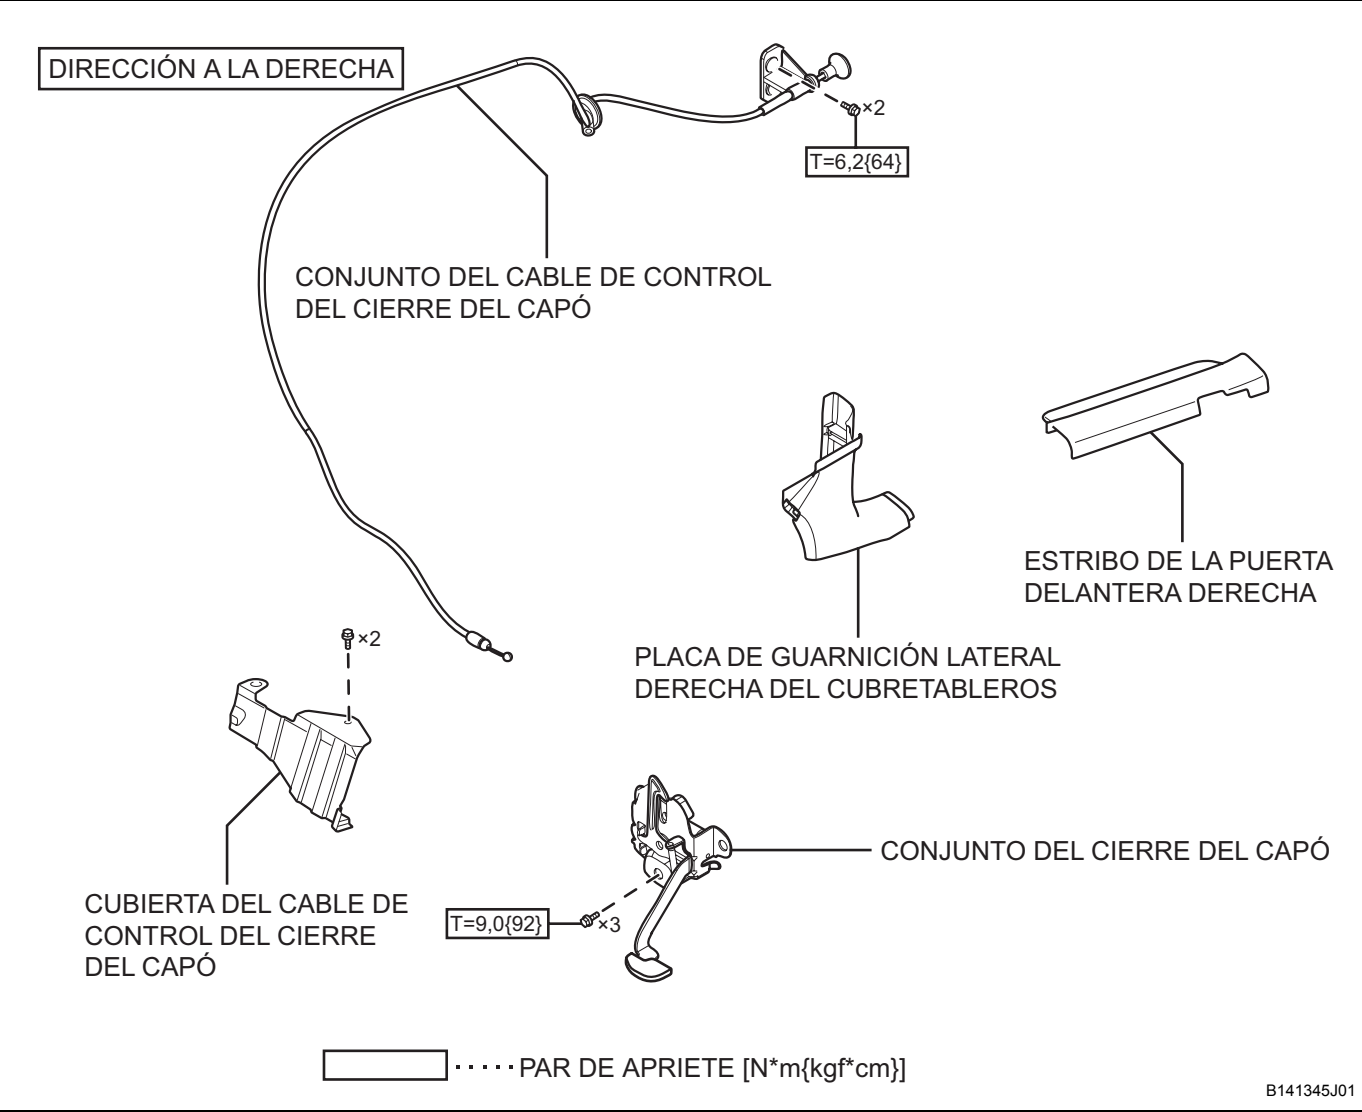


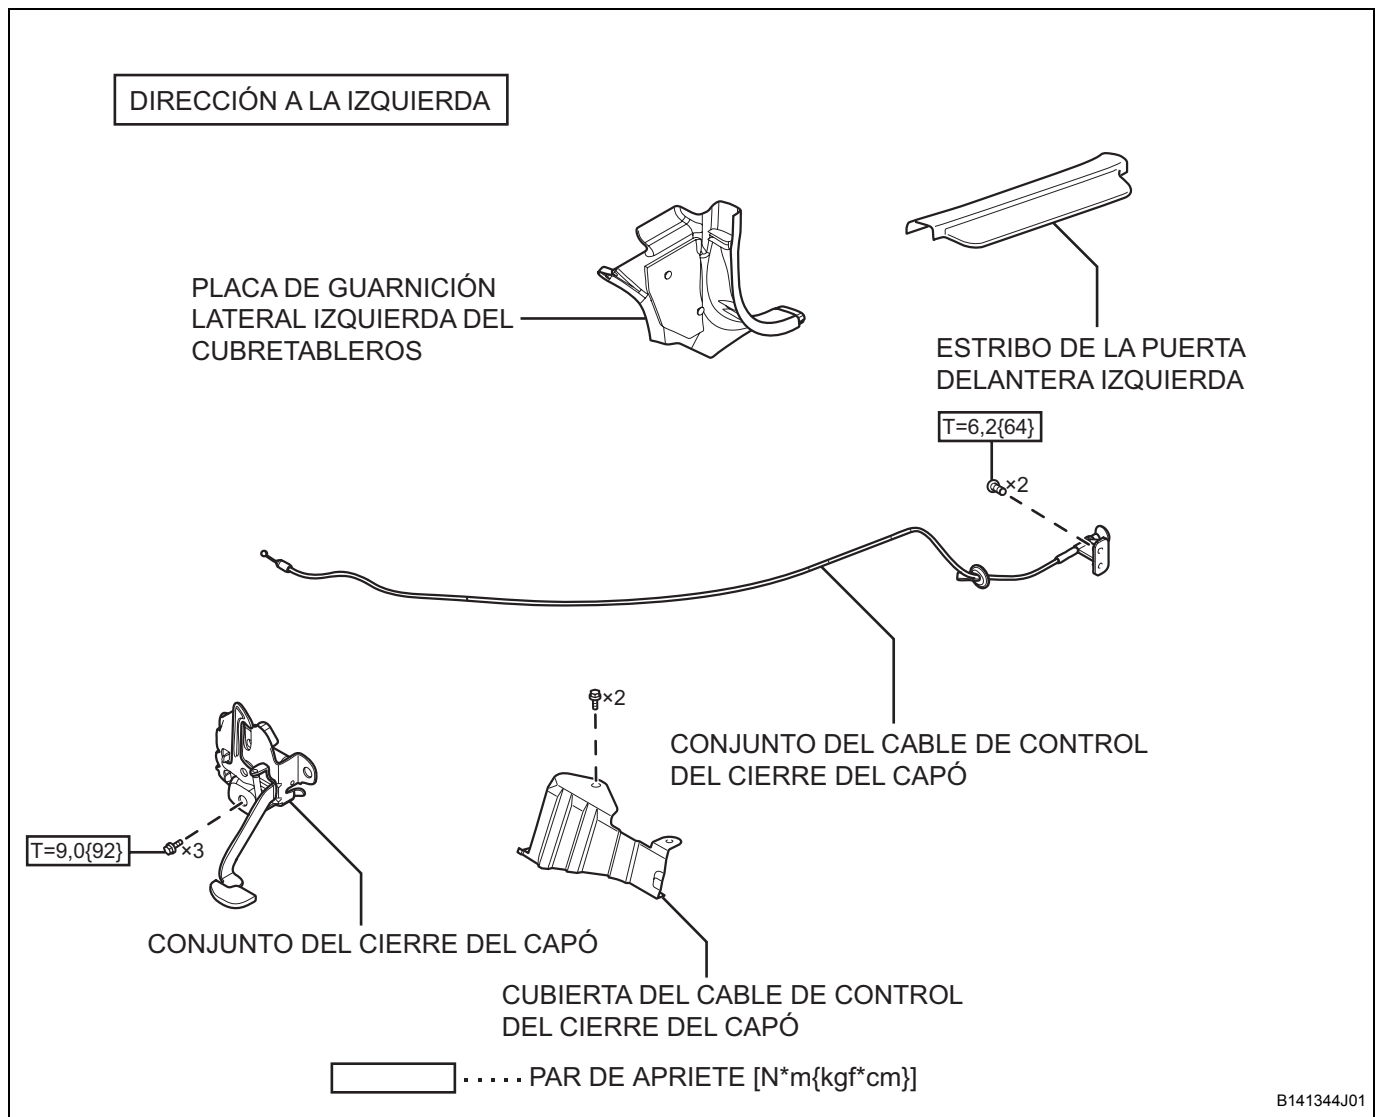


ED

EXTRACCIÓN


1. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (VEHÍCULOS CON DIRECCIÓN A LA DERECHA) (consulte la página IP-10)
2. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA (VEHÍCULOS CON DIRECCIÓN A LA IZQUIERDA)
3. EXTRAIGA LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL DERECHA DEL CUBRETABLEROS (VEHÍCULOS CON DIRECCIÓN A LA DERECHA) (consulte la página IP-10)
4. EXTRAIGA LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL IZQUIERDA DEL CUBRETABLEROS (VEHÍCULOS CON DIRECCIÓN A LA IZQUIERDA)
5. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL CABLE DE CONTROL DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL CAPÓ DEL MOTOR
 - (a) Quite los 2 pernos y la cubierta del cable de control del dispositivo de bloqueo del capó del motor.

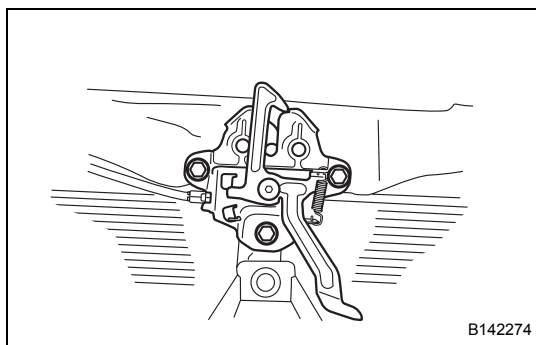**6. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CIERRE DEL CAPÓ DEL MOTOR**


- (a) Quite los 3 pernos y el conjunto del cierre del capó del motor.

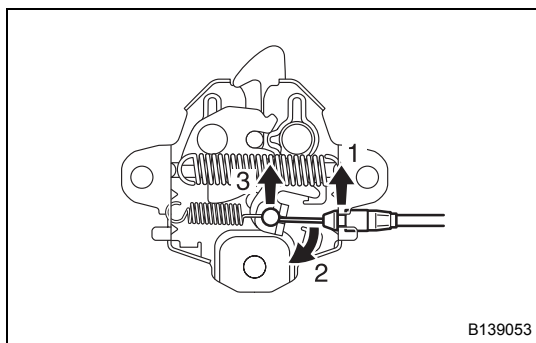**7. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL CABLE DE CONTROL DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL CAPÓ DEL MOTOR**

- (a) Desconecte el conjunto del cable de control del cierre del capó del motor del conjunto de cierre del capó del motor, siguiendo el procedimiento que se muestra en la imagen (dirección a la derecha).

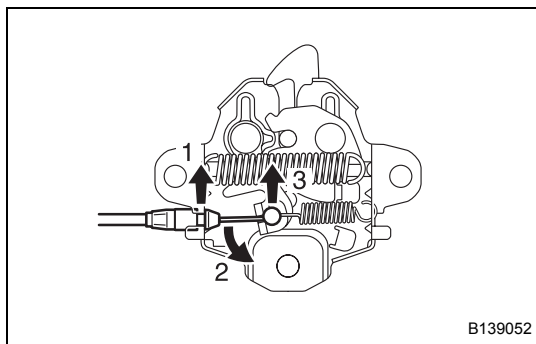


- (b) Desconecte el conjunto del cable de control del cierre del capó del motor, siguiendo el procedimiento que se muestra en la imagen. (dirección a la izquierda)

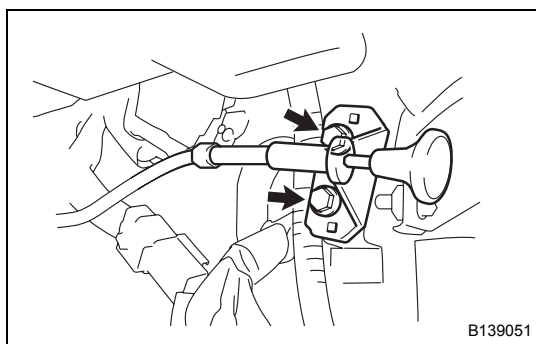

- (c) Extraiga los 2 pernos.
(d) Desconecte el ojal y la abrazadera del compartimiento del motor, y extraiga el conjunto del cable de control del cierre del capó del motor.


INSTALACIÓN

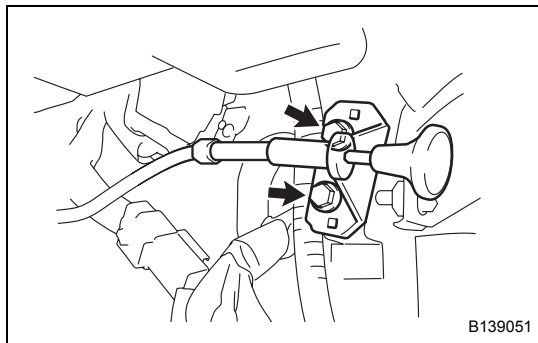


1. INSTALE EL CONJUNTO DEL CABLE DE CONTROL DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL CAPÓ DEL MOTOR

- (a) Coloque los 2 pernos.

Par de apriete: 6,2 N*m (64 kgf*cm)

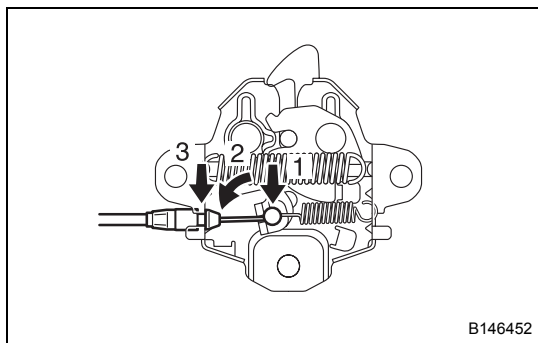

- (b) Conecte el conjunto del cable de control del cierre del capó del motor siguiendo el procedimiento que se muestra en la imagen. (dirección a la izquierda)

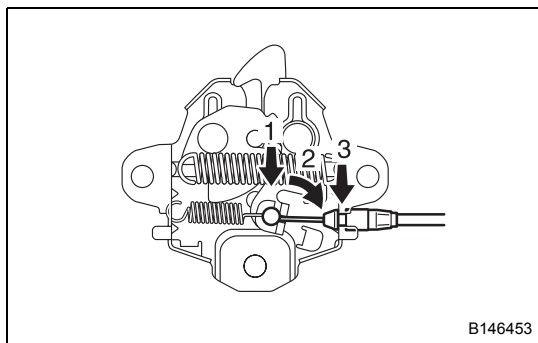

- (c) Conecte el conjunto del cable de control del cierre del capó del motor siguiendo el procedimiento que se muestra en la ilustración. (dirección a la derecha)

2. INSTALE EL CONJUNTO DEL CIERRE DEL CAPÓ DEL MOTOR

- (a) Instale el conjunto del cierre del capó del motor con los 3 pernos.

3. INSTALE LA CUBIERTA DEL CABLE DE CONTROL DEL CIERRE DEL CAPÓ DEL MOTOR

- (a) Coloque la cubierta del cable de control del cierre del capó del motor con los 2 pernos.

4. INSTALE LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL DERECHA DEL CUBRETABLEROS (VEHÍCULOS CON DIRECCIÓN A LA DERECHA) (consulte la página IP-19)

5. INSTALE LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL IZQUIERDA DEL CUBRETABLEROS (VEHÍCULOS CON DIRECCIÓN A LA IZQUIERDA)

6. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (VEHÍCULOS CON DIRECCIÓN A LA DERECHA) (consulte la página IP-19)


7. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA (VEHÍCULOS CON DIRECCIÓN A LA IZQUIERDA)


8. COMPRUEBE EL CAPÓ DEL MOTOR (consulte la página ED-1)

9. AJUSTE EL CAPÓ DEL MOTOR (consulte la página ED-1)

PUERTA DELANTERA

COMPONENTES

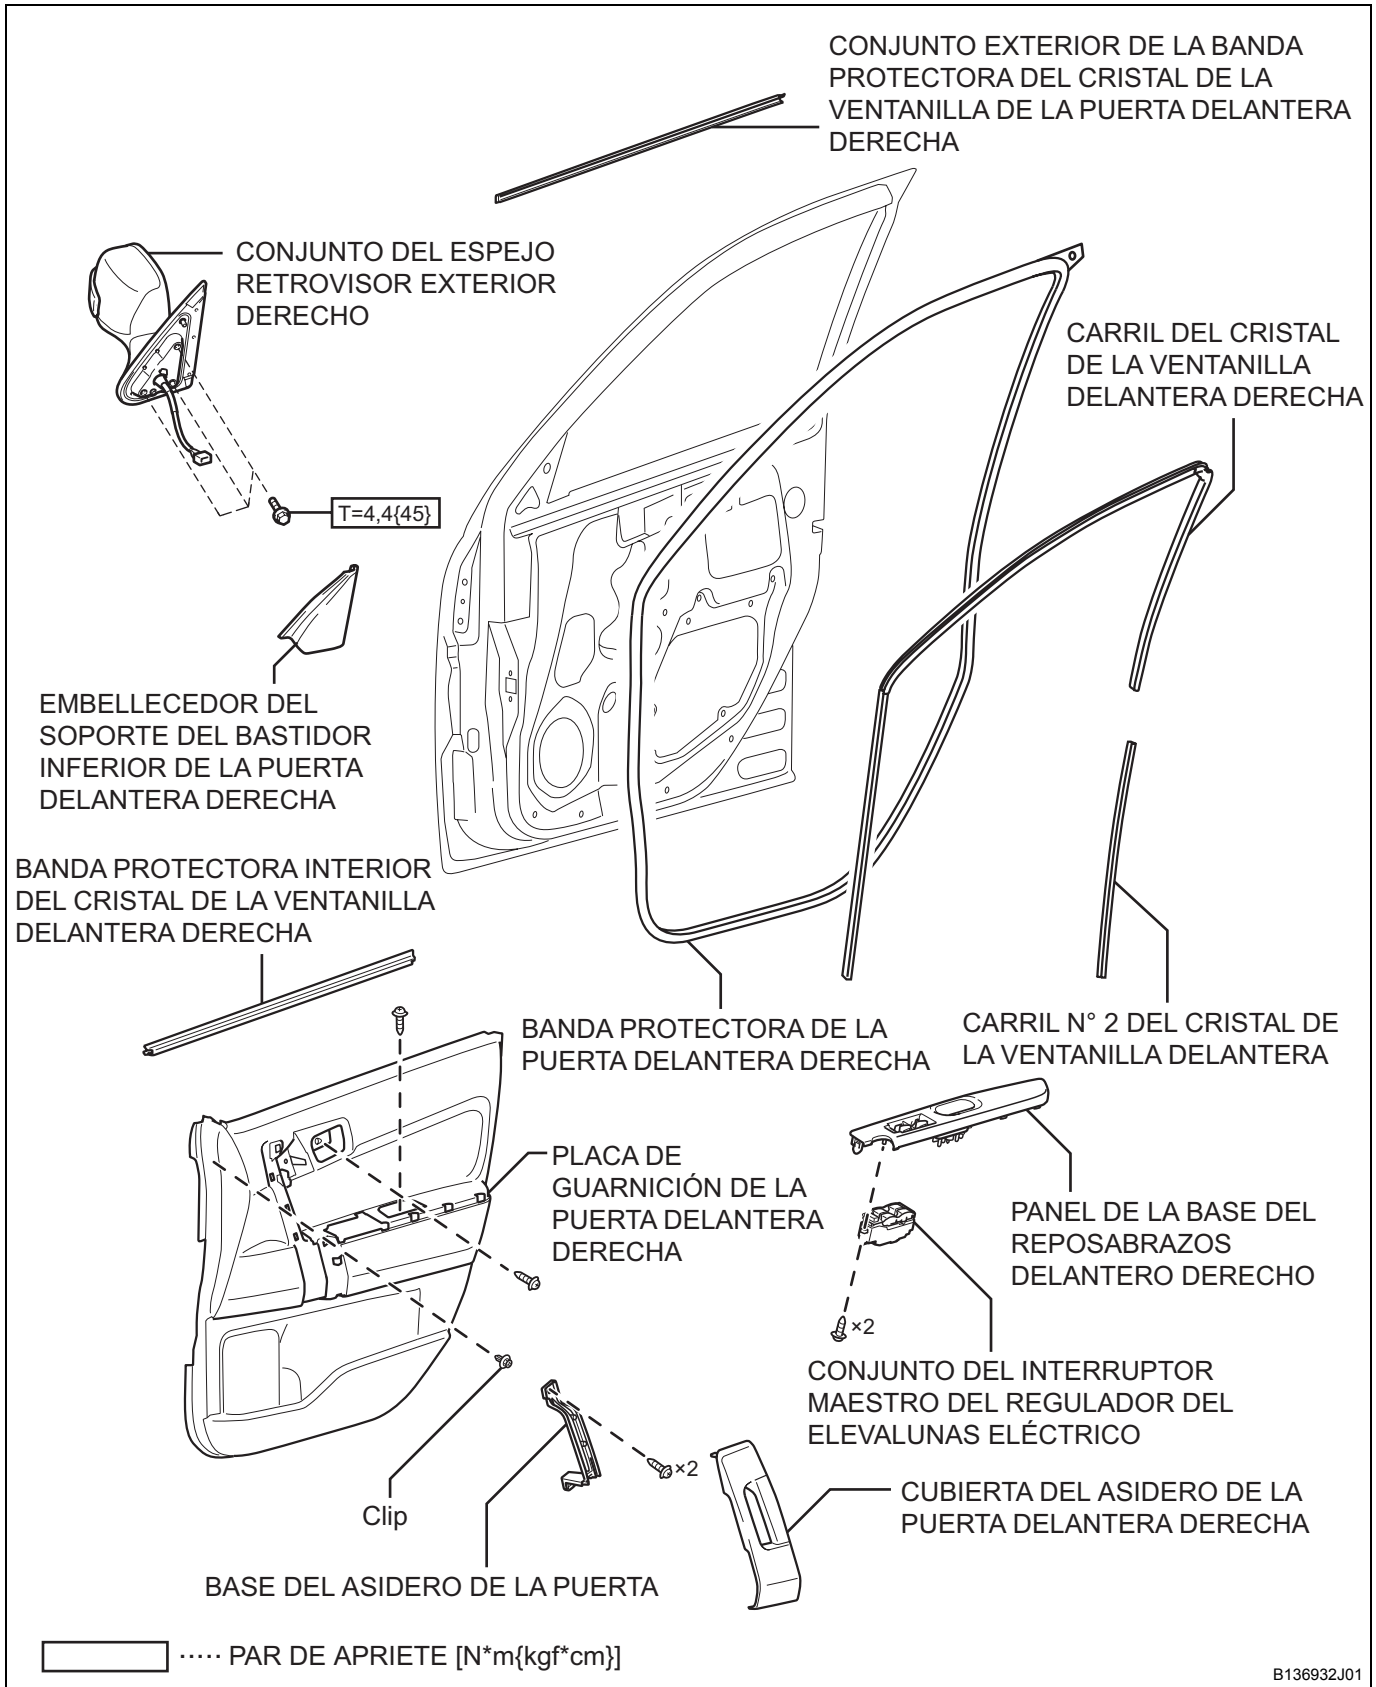


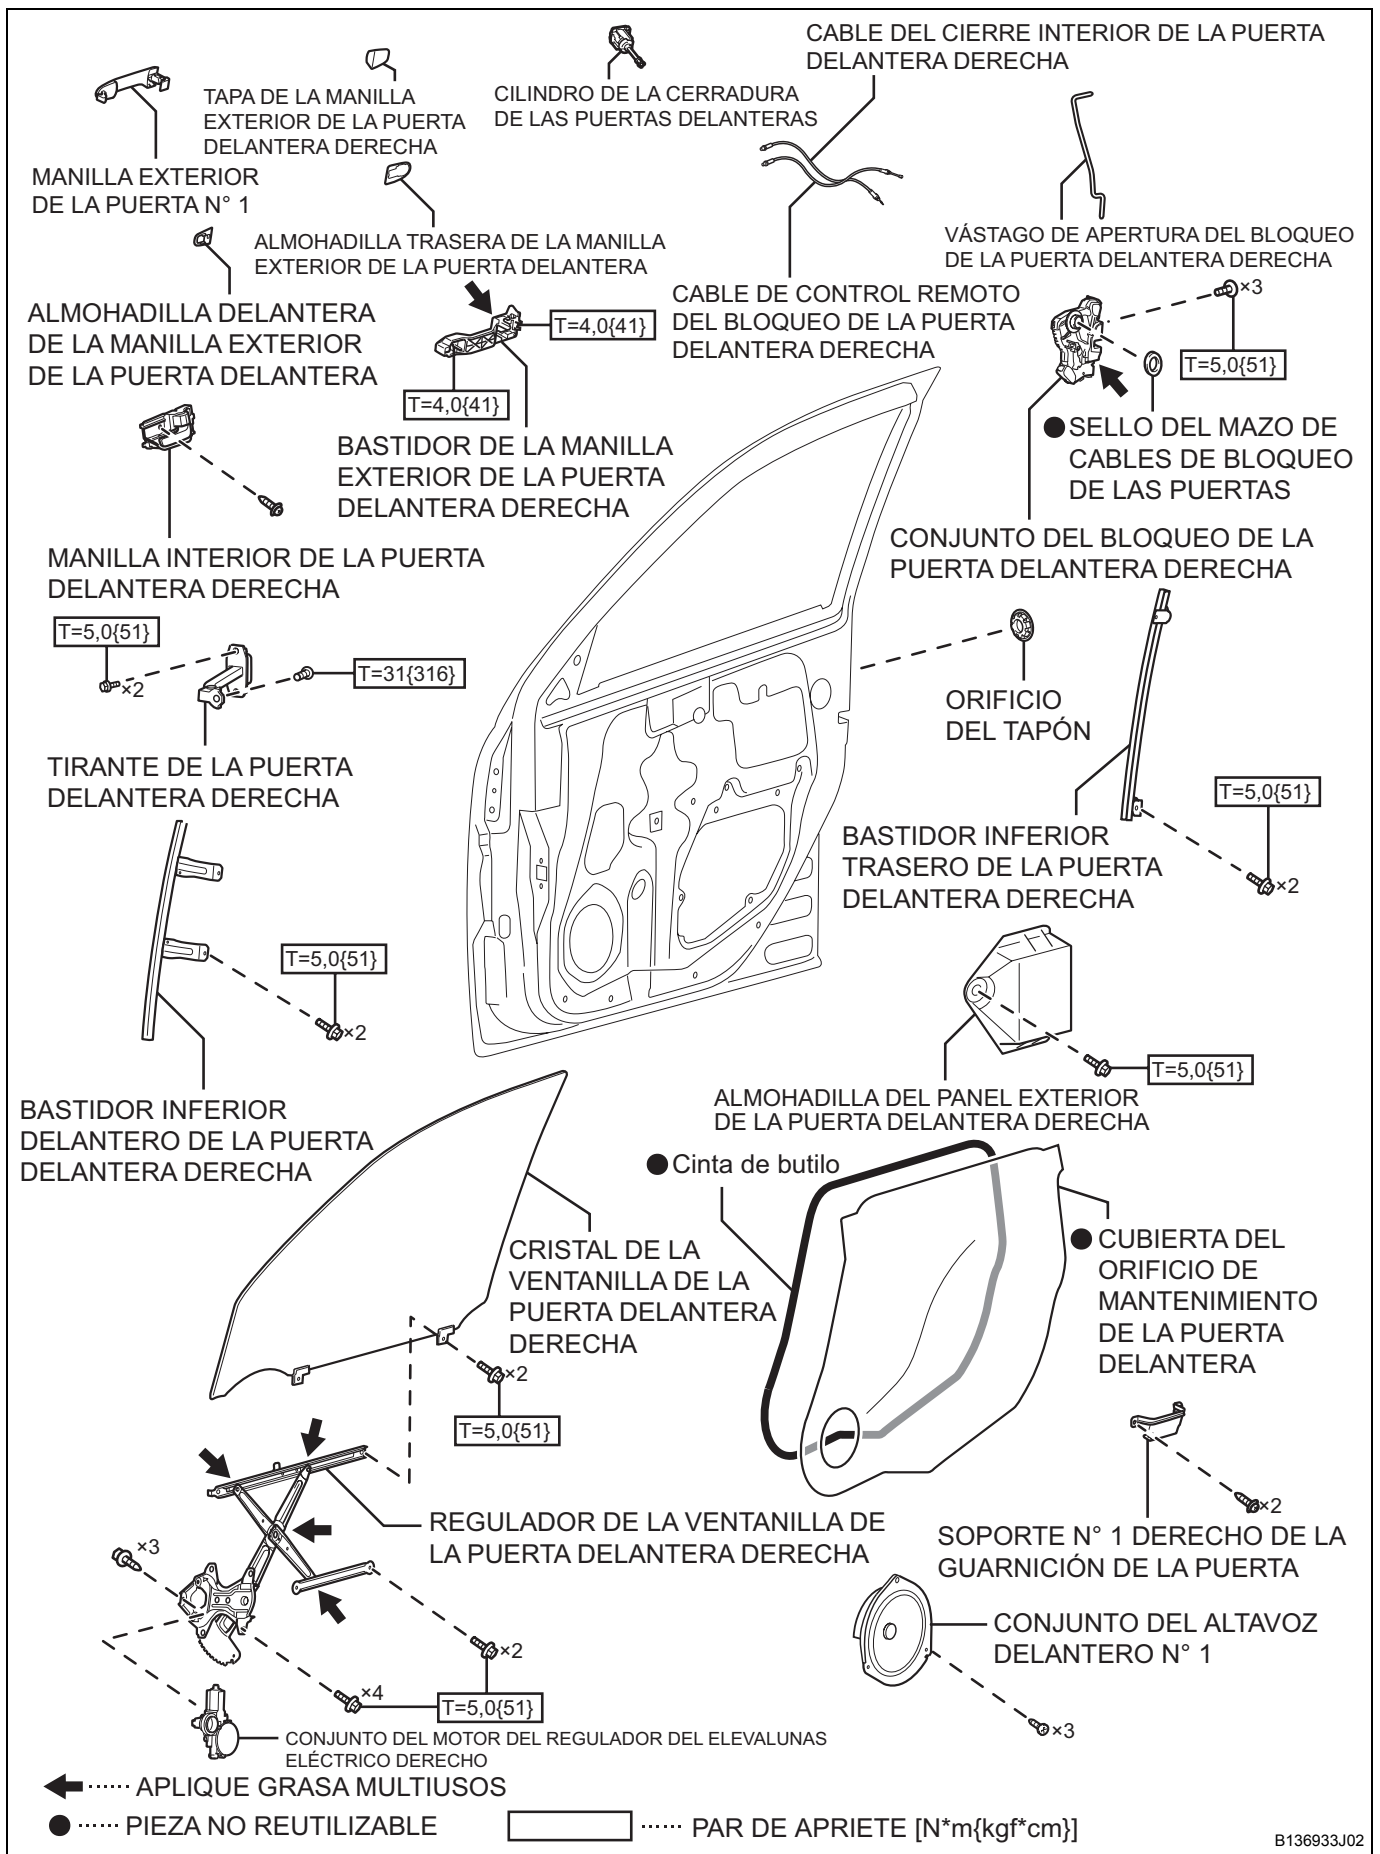

ED


DESMONTAJE

1. **EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR DEL SOPORTE DEL BASTIDOR INFERIOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA**

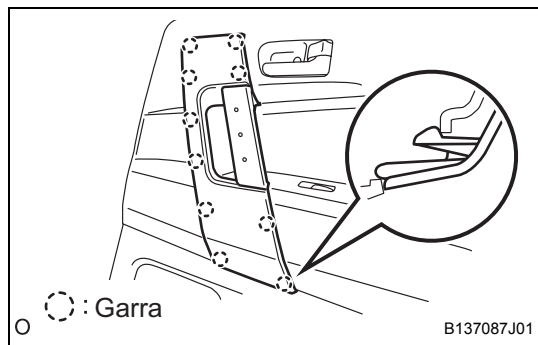

2. **EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL ASIDERO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA**

- (a) Desenganche las garras y extraiga la cubierta del asidero de la puerta delantera derecha.

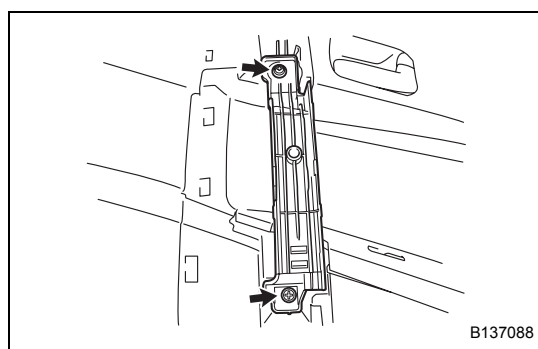


3. **EXTRAIGA LA BASE DEL ASIDERO DE LA PUERTA**

- (a) Quite los 2 tornillos y la base del asidero de la puerta.


4. **EXTRAIGA LA PLACA DE GUARNICIÓN DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA**

- (a) Quite los 2 tornillos y el clip.

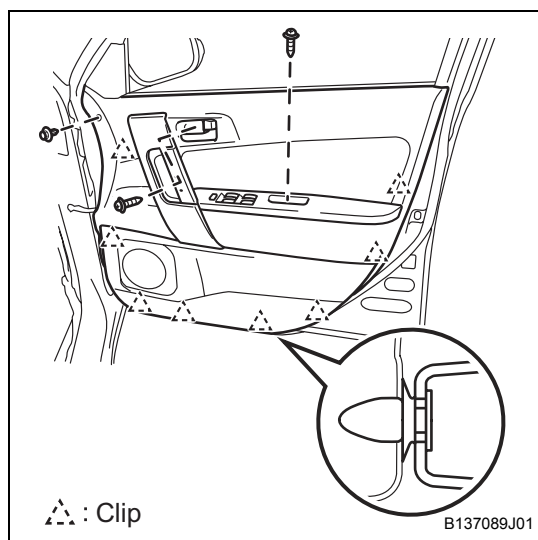


- (b) Con un extractor de clips, desenganche los 8 clips de la placa de guarnición de la puerta delantera derecha.
- (c) Desconecte el conector de detrás de la placa de guarnición de la puerta delantera derecha.

5. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DERECHO**

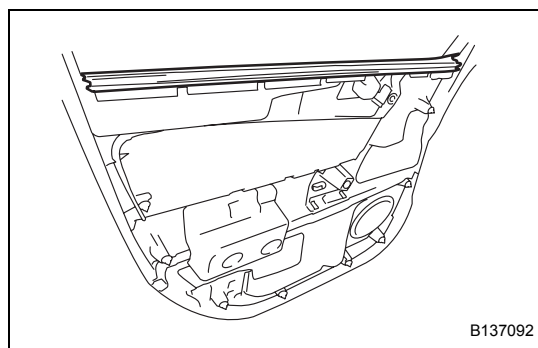


6. **EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA INTERIOR DEL CRISTAL DE LA VENTANILLA DELANTERA DERECHA**

- (a) Retire la banda protectora interior del cristal de la ventanilla delantera derecha de la placa de guarnición de la puerta delantera derecha.

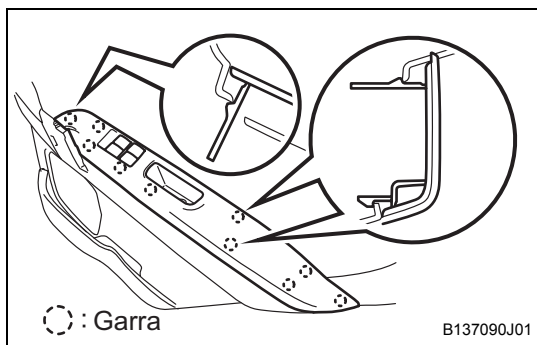


7. RETIRE EL PANEL SUPERIOR DE LA BASE DEL REPOSABRAZOS DELANTERO DERECHO

- (a) Desenganche las 10 garras y extraiga el panel superior de la base del reposabrazos delantero derecho.

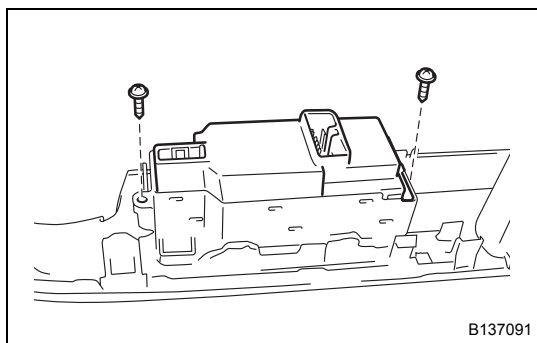


8. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL INTERRUPTOR MAESTRO DEL REGULADOR DEL ELEVAVINAS ELÉCTRICO (LADO DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR)

- (a) Quite los 2 tornillos y el conjunto de interruptor maestro del regulador del elevavinas eléctrico del panel superior de la base del reposabrazos delantero derecho.

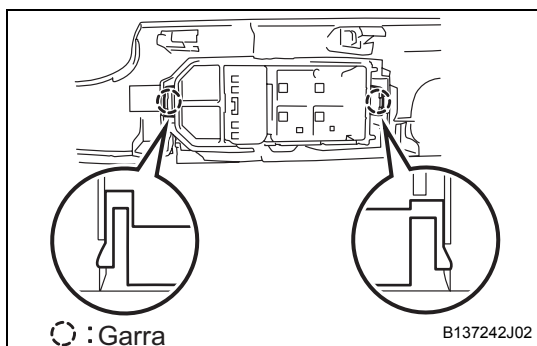


9. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE INTERRUPTOR DEL REGULADOR DEL ELEVAVINAS ELÉCTRICO (LADO DEL ASIENTO DEL PASAJERO)

- (a) Desenganche las 2 garras y extraiga el conjunto de interruptor del elevavinas eléctrico.

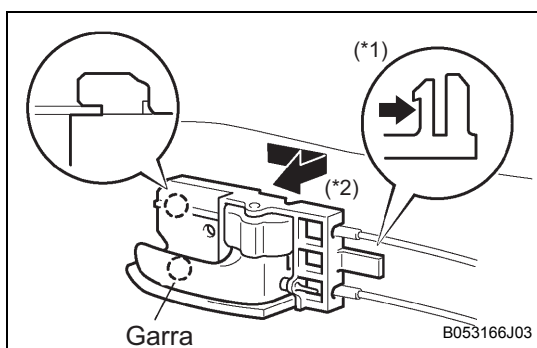

10. EXTRAIGA LA MANILLA INTERIOR DELANTERA DERECHA


- (a) Desenganche la garra del lado trasero. (*1)
- (b) Tire de la garra delantera hacia la parte trasera y desengánchela. (*2)
- (c) Desconecte el cable de control remoto de la cerradura de la puerta delantera derecha y el cable de bloqueo interior de la puerta delantera derecha, y extraiga la manilla interior delantera derecha.

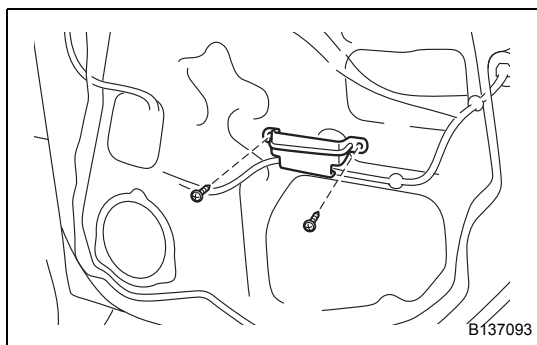

11. EXTRAIGA EL SOPORTE N° 1 DE LA GUARNICIÓN DE LA PUERTA

- (a) Quite los 2 tornillos, a continuación, extraiga el soporte n°1 de la guarnición de la puerta derecha.

12. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ALTAVOZ DELANTERO N° 1

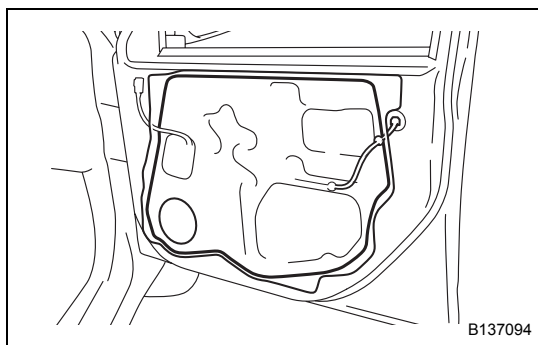

13. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL ORIFICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA



- (a) Extraiga la cubierta del orificio de mantenimiento de la puerta delantera derecha.

AVISO:

Retire el resto de la cinta de butilo del lado de la carrocería.

14. EXTRAIGA EL CRISTAL DE LA VENTANILLA DELANTERA DERECHA

- (a) Conecte el conjunto de interruptor maestro del regulador del elevallunas eléctrico y mueva el cristal de la ventanilla delantera hasta que el perno de instalación del cristal quede visible. (si trabaja en el lado del asiento del conductor)
- (b) Con el funcionamiento remoto del conjunto de interruptor maestro del regulador del elevallunas eléctrico, mueva el cristal de la ventanilla delantera hasta que el perno de instalación del cristal quede visible. (si trabaja en el lado del asiento del pasajero)
- (c) Extraiga los 2 pernos.

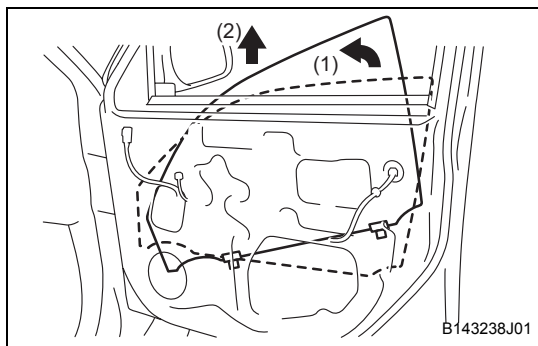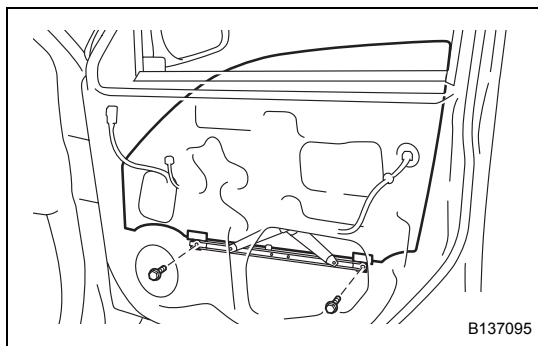

- (d) Extraiga el cristal de la ventanilla delantera derecha como se muestra en la ilustración.

AVISO:

No dañe el cristal de la ventanilla delantera derecha.

- (e) Retire el conjunto del interruptor maestro del regulador del elevallunas eléctrico.


15. EXTRAIGA EL REGULADOR DE LA VENTANILLA DELANTERA DERECHA


- (a) Desconecte el conector del conjunto del motor del regulador del elevallunas eléctrico derecho.
- (b) Afloje el perno provisional.

AVISO:

El regulador de la ventanilla delantera derecha podría caerse y deformarse si se retira el perno provisional.


- (c) Retire los 5 pernos y extraiga el regulador de la ventanilla delantera derecha.
- (d) Quite el perno provisional del regulador de la ventanilla delantera derecha.

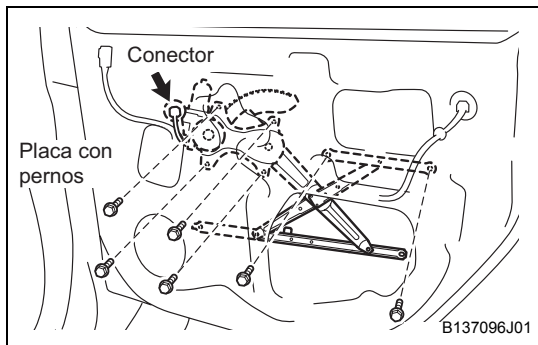

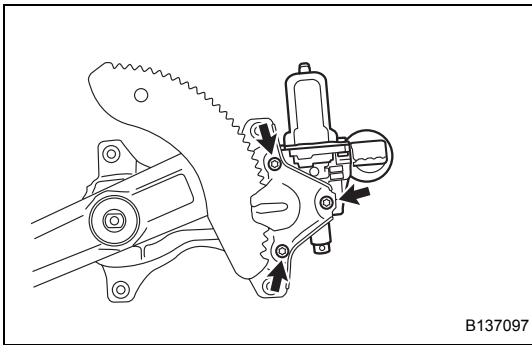


16. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL MOTOR DEL REGULADOR DEL ELEVAVENTANAS ELÉCTRICO DERECHO

- (a) Con una llave de cubo "Torx" (T25), quite los 3 tornillos y retire el conjunto del motor del regulador del elevaventanas eléctrico derecho del regulador de la ventanilla delantera derecha.

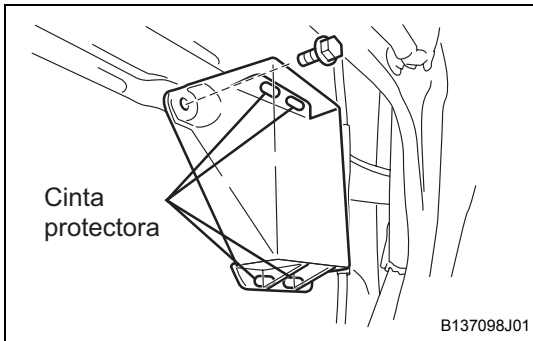


17. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA DEL PANEL EXTERIOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (CON ALMOHADILLA DEL PANEL EXTERIOR DE LA PUERTA DELANTERA)

- (a) Quite el perno.
 (b) Caliente la almohadilla del panel exterior de la puerta delantera derecha (las zonas que tienen cinta adhesiva de doble cara) con una pistola de calor.
 (c) Retire la cinta adhesiva de doble cara y la almohadilla del panel exterior de la puerta delantera derecha.

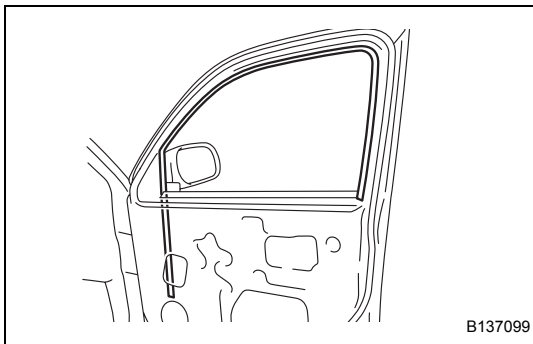


18. EXTRAIGA EL CARRIL DEL CRISTAL DELANTERO DERECHO

- (a) Extraiga el carril del cristal delantero derecho.

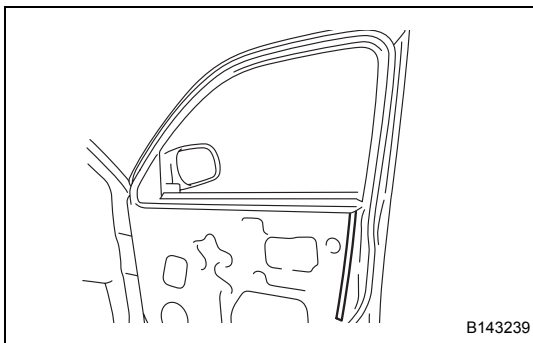


19. EXTRAIGA EL CARRIL N° 2 DEL CRISTAL DELANTERO

- (a) Extraiga el carril n° 2 del cristal delantero.

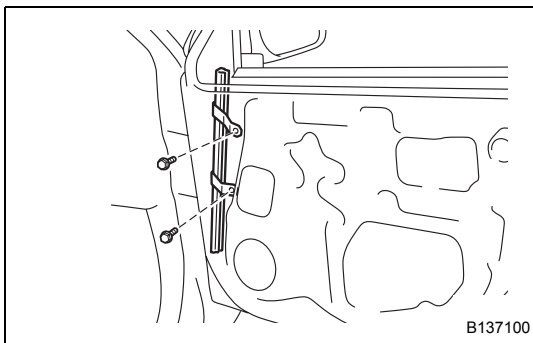


20. EXTRAIGA EL BASTIDOR DELANTERO DERECHO INFERIOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- (a) Quite los 2 pernos y retire el bastidor delantero derecho inferior de la puerta delantera derecha.

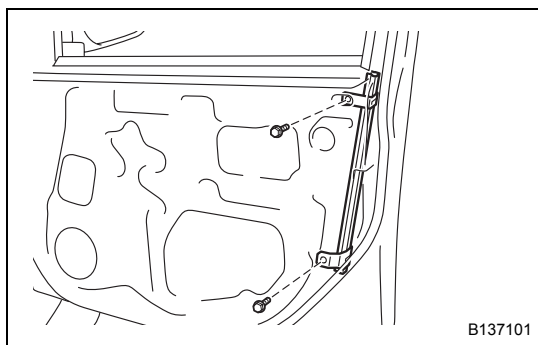

21. EXTRAIGA EL BASTIDOR TRASERO DERECHO INFERIOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- (a) Quite los 2 pernos y retire el bastidor trasero derecho inferior de la puerta trasera derecha.

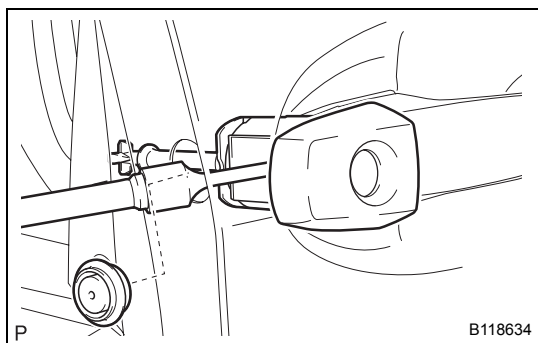


22. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA MANILLA EXTERIOR DELANTERA DERECHA


- (a) Quite el tapón.
(b) Con una llave de cubo "Torx" (T30), quite los tornillos, a continuación retire la cubierta de la manilla exterior delantera derecha y el cilindro de la cerradura de la puerta delantera al mismo tiempo.

23. EXTRAIGA LA MANILLA EXTERIOR N° 1

ED

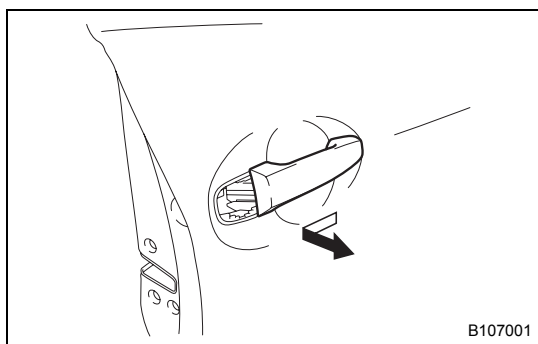


- (b) Tire del conjunto de la manilla exterior delantera derecha hacia la parte trasera del vehículo y desenganche las garras del bastidor de la manilla exterior delantera derecha.
(c) Tire del conjunto de la manilla exterior delantera derecha hacia delante y retírelo del bastidor de la manilla exterior delantera derecha.

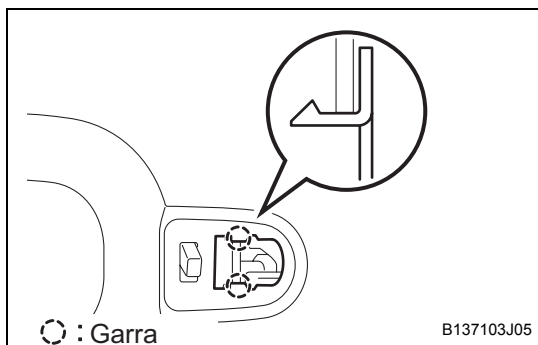

24. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA DELANTERA DERECHA DE LA MANILLA EXTERIOR DELANTERA

- (a) Desenganche las 2 garras y extraiga la almohadilla delantera derecha de la manilla exterior delantera.

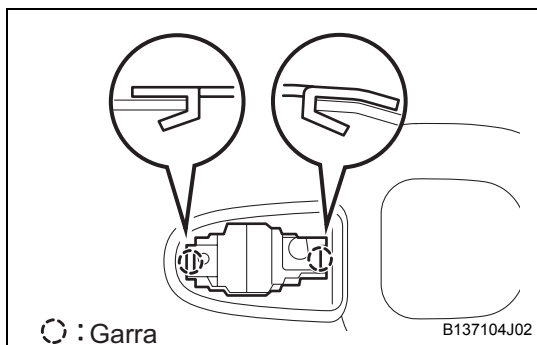


25. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA TRASERA DERECHA DE LA MANILLA EXTERIOR DELANTERA


- (a) Desenganche las 2 garras y extraiga la almohadilla trasera derecha de la manilla exterior delantera.

26. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA CERRADURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- (a) Desconecte el conector del conjunto de la cerradura de la puerta delantera derecha.

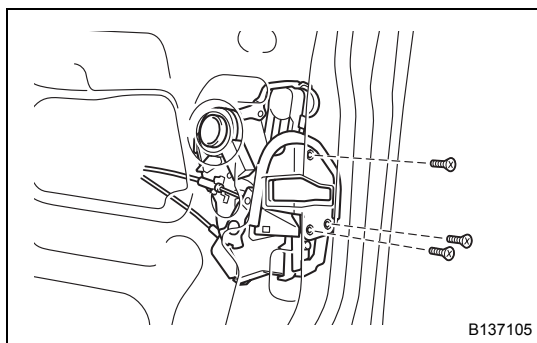


- (b) Con una llave de cubo "Torx" (T30), quite los 3 tornillos.
 (c) Deslice hacia abajo el conjunto de la cerradura de la puerta delantera derecha. A continuación, tire del vástago de apertura de la cerradura de la puerta delantera derecha hasta sacarlo, y retire el conjunto de la cerradura de la puerta delantera derecha.
 (d) Extraiga el sello del mazo de cables de bloqueo de las puertas del conjunto de la cerradura de la puerta delantera derecha.

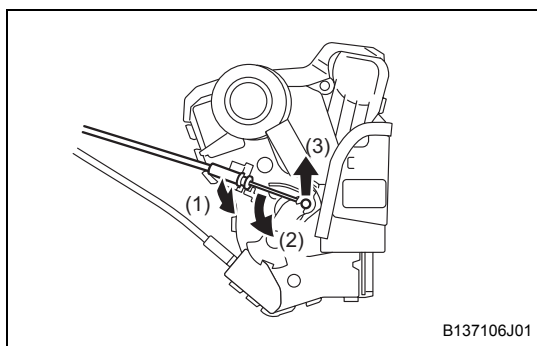


27. EXTRAIGA EL CABLE DE CONTROL REMOTO DEL CIERRE DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA


- (a) Retire el cable de control remoto del cierre de la puerta delantera derecha del conjunto de cerradura de la puerta delantera derecha, como se muestra en la imagen.

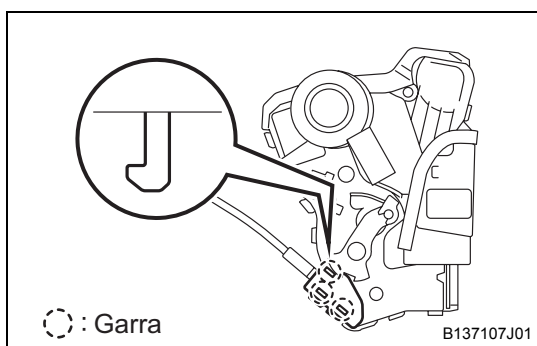

28. EXTRAIGA EL CABLE DE CIERRE INTERIOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA


- (a) Con la ayuda de un destornillador envuelto en cinta protectora, suelte las 3 garras del conjunto del cierre de la puerta delantera derecha.

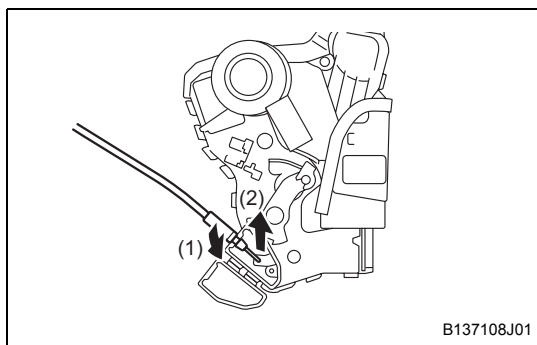

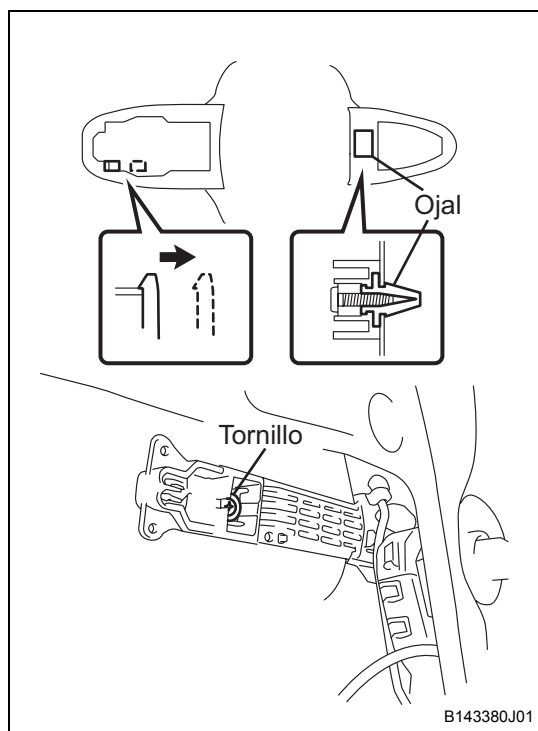


29. EXTRAIGA EL BASTIDOR DE LA MANILLA EXTERIOR DELANTERA DERECHA

- Desenganche la garra del ojal.
- Afloje el tornillo con una llave de cubo "Torx" (T30).
- Desenganche la abrazadera y desconecte el conector.
- Desenganche las garras tirando de ellas hacia la parte delantera del vehículo hasta sacarlas, extraiga el bastidor de la manilla exterior delantera derecha.

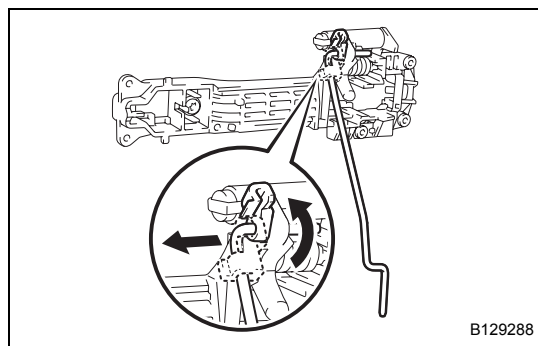


30. EXTRAIGA EL VÁSTAGO DE APERTURA DE LA CERRADURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- Desenganche la garra de la manilla exterior delantera y extraiga el vástago de apertura de la cerradura de la puerta delantera derecha.

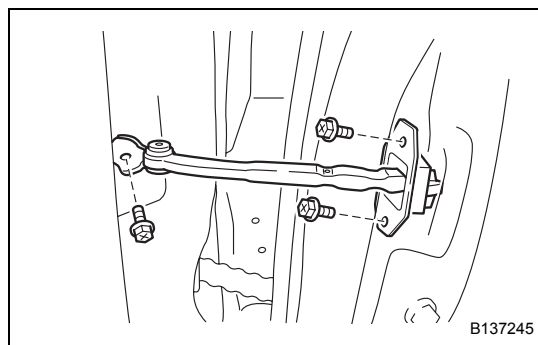

31. EXTRAIGA EL TIRANTE DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- Quite los 3 pernos y extraiga el tirante de la puerta delantera derecha.

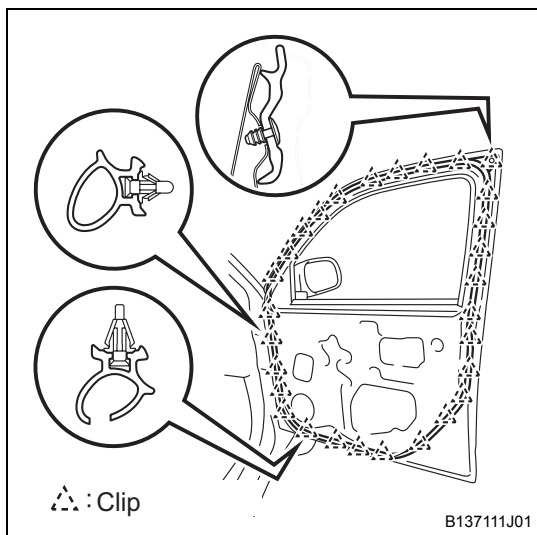

32. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- (a) Desenganche los 29 clips con el extractor de clips, y extraiga la banda protectora de la puerta delantera derecha.

33. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA BANDA PROTECTORA EXTERIOR DEL CRISTAL DE LA VENTANILLA DELANTERA DERECHA

MONTAJE



1. APLIQUE GRASA PARA CARROCERÍA

- (a) Aplique grasa multiusos a las zonas deslizantes del regulador de la ventanilla de la puerta delantera derecha, al bastidor de la manilla exterior delantera derecha, y al conjunto de cerradura de la puerta delantera derecha.

2. INSTALE EL CONJUNTO DE LA BANDA PROTECTORA EXTERIOR DEL CRISTAL DE LA VENTANILLA DELANTERA DERECHA

3. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- (a) Acople los 29 clips e instale la banda protectora nueva de la puerta delantera derecha en el panel de la puerta delantera.

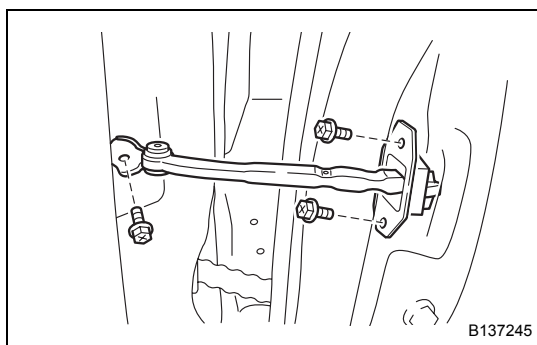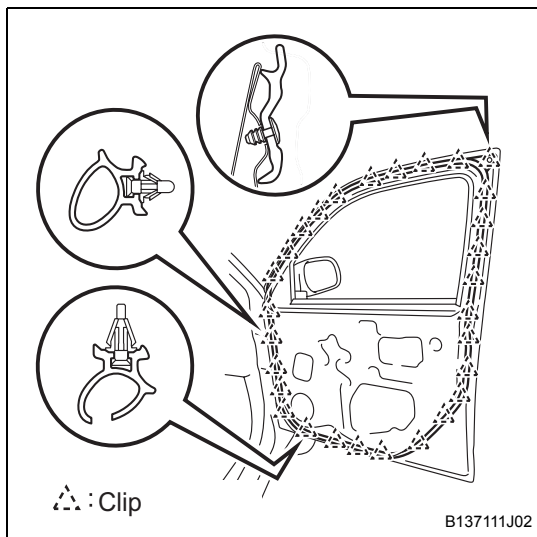

4. INSTALE EL TIRANTE DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- (a) Instale el tirante de la puerta delantera derecha con los 3 pernos.


Par de apriete: 5,0 N*m (51 kgf*cm) (lado de la puerta)


Par de apriete: 31 N*m (316 kgf*cm) (lado de la carrocería)

5. INSTALE EL CONJUNTO DEL ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DERECHO

6. INSTALE EL VÁSTAGO DE APERTURA DEL CIERRE DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- (a) Acople la cogida de la manilla exterior delantera e instale el vástago de apertura de la cerradura de la puerta delantera derecha en el bastidor de la manilla exterior delantera derecha.

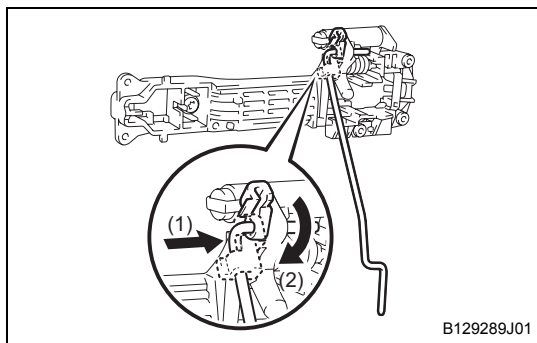

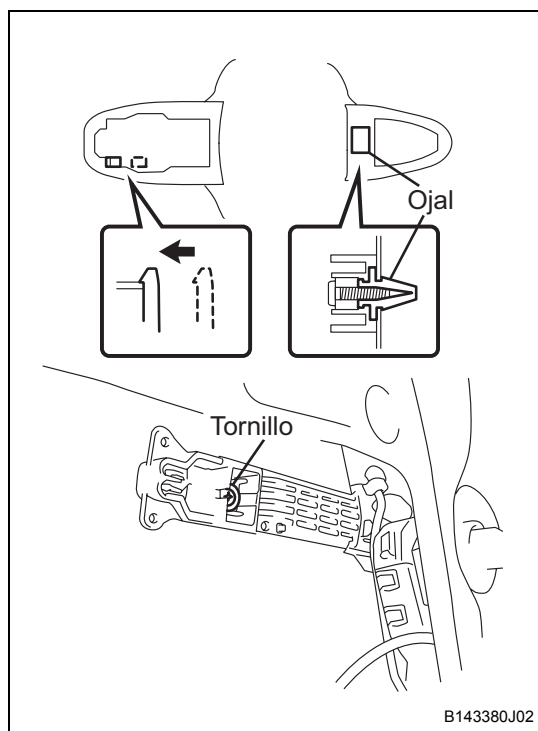


7. INSTALE EL BASTIDOR DE LA MANILLA EXTERIOR DERECHA

- Enganche la garra en la parte trasera del vehículo. A continuación, enganche la garra en el ojal e instale provisionalmente el bastidor de la manilla exterior delantera derecha en el panel de la puerta delantera.
- Utilice una llave de cubo "Torx" (T30) para instalar el bastidor de la manilla exterior delantera derecha con el tornillo.


Par de apriete: 4,0 N*m(41 kgf*cm)

- Conecte el conector.

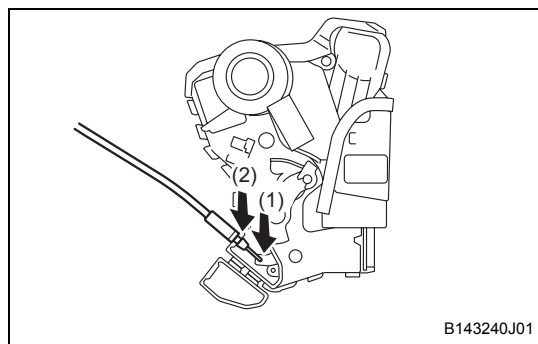


8. INSTALE EL CABLE DE CIERRE INTERIOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- Instale el cable de cierre interior de la puerta delantera derecha en el conjunto de cerradura de la puerta delantera derecha, como se muestra en la ilustración.

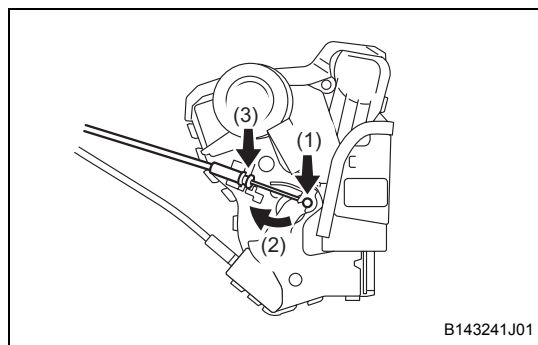

9. INSTALE EL CABLE DE CONTROL REMOTO DE LA CERRADURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- Instale el cable de control remoto de la cerradura de la puerta delantera derecha en el conjunto de cerradura de la puerta delantera derecha, como se muestra en la ilustración.

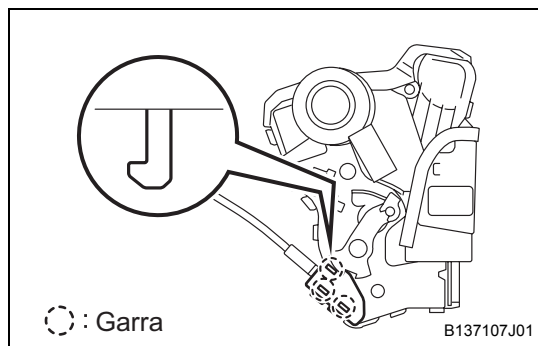

- Enganche las 3 garras del conjunto de la cerradura de la puerta delantera derecha.





10. INSTALE EL CONJUNTO DE LA CERRADURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

AVISO:

- Si vuelve a utilizar el conjunto retirado de la cerradura de la puerta delantera con el motor, sustituya el sello del mazo de cables de la cerradura de la puerta de la zona del conector por uno nuevo.
- Asegúrese de que no se adhiera grasa ni suciedad al sello del mazo de cables de la cerradura de la puerta de la zona del conector.
- Si se vuelve a utilizar el sello de mazo de cables de la cerradura de la puerta, o si se utiliza un sello de mazo de

cables de la cerradura de la puerta dañado, existe la posibilidad de que entre agua en la zona del conector. Esto podría provocar una avería en el conjunto de la cerradura de la puerta delantera con el motor.

- (a) Instale un nuevo sello para el mazo de cables de la cerradura de la puerta en el conjunto de la cerradura de la puerta delantera derecha.
- (b) Inserte el vástago de apertura de la cerradura de la puerta delantera derecha en el conjunto de la cerradura derecha. A continuación, enganche el vástago de apertura de la cerradura de la puerta delantera derecha con el panel de la puerta delantera.
- (c) Asegúrese de que el vástago de apertura de la cerradura de la puerta delantera derecha está acoplado correctamente en el conjunto de la cerradura de la puerta delantera derecha.
- (d) Utilice una llave de cubo "Torx" (T30) para instalar el conjunto de la cerradura de la puerta delantera derecha con los 3 tornillos.
Par de apriete: 5,0 N*m(51 kgf*cm)
- (e) Conecte el conector.

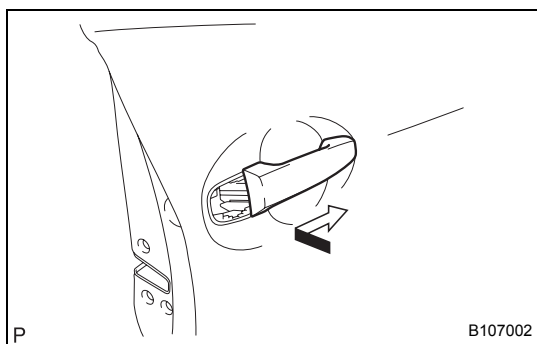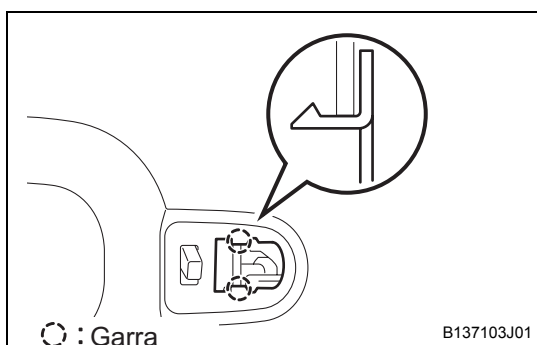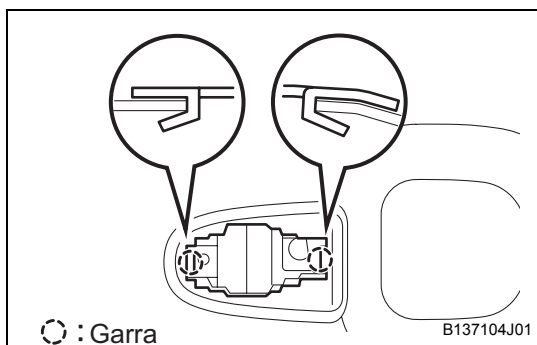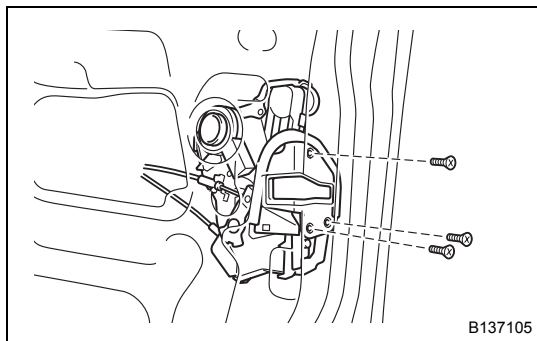

11. INSTALE LA ALMOHADILLA TRASERA DERECHA DE LA MANILLA EXTERIOR DELANTERA


- (a) Acople las 2 garras e instale la almohadilla trasera derecha de la manilla exterior delantera.

12. INSTALE LA ALMOHADILLA DELANTERA DERECHA DE LA MANILLA EXTERIOR DELANTERA

- (a) Enganche las 3 garras e instale la almohadilla delantera derecha de la manilla exterior delantera.

13. INSTALE LA MANILLA EXTERIOR N° 1

- (a) Inserte la punta de la manilla exterior n° 1 en el bastidor de la manilla exterior delantera derecha.
- (b) Inserte el extremo trasero de la manilla exterior n° 1 en el bastidor de la manilla exterior delantera derecha, e instale la manilla exterior n° 1 deslizando hacia la parte delantera del vehículo.

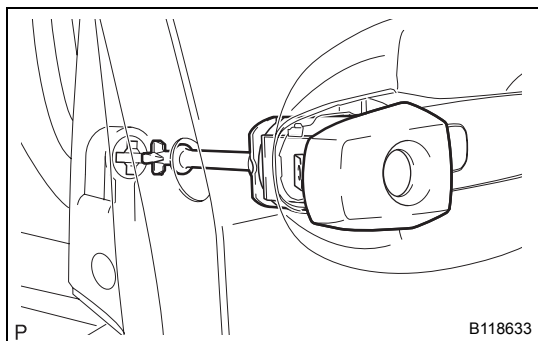


14. INSTALE LA CUBIERTA DE LA MANILLA EXTERIOR DELANTERA DERECHA


- (a) Con el cilindro de la cerradura de la puerta delantera todavía instalado, acople la cubierta de la manilla exterior delantera derecha en el panel de la puerta delantera.

OBSERVACIÓN:

Asegúrese de que la barra del cilindro está bien insertada en el conjunto de la cerradura de la puerta delantera derecha.

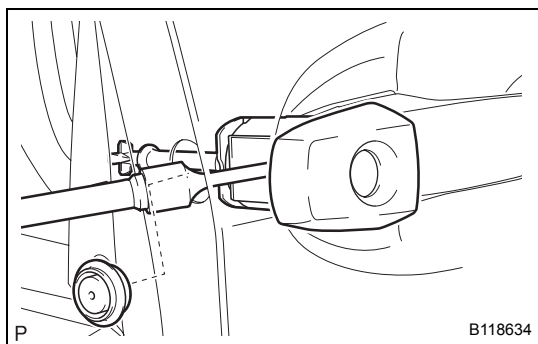


- (b) Utilice una llave de cubo "Torx" (T30) para instalar la cubierta de la manilla exterior delantera derecha con el tornillo.
- (c) Instale el tapón.

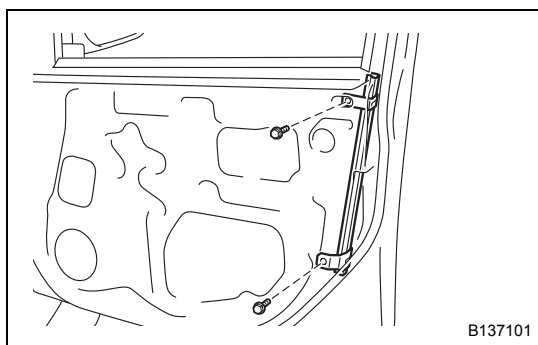

15. INSTALE EL BASTIDOR TRASERO INFERIOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- (a) Instale el bastidor trasero inferior de la puerta delantera derecha con los 2 pernos.


Par de apriete: 5,0 N*m (51 kgf*cm)

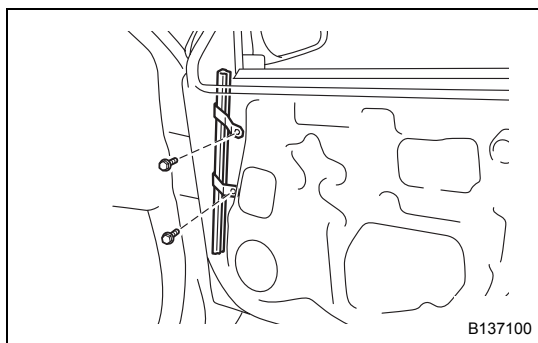

16. INSTALE EL BASTIDOR DELANTERO INFERIOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA


- (a) Instale el bastidor delantero inferior de la puerta delantera derecha con los 2 pernos.

Par de apriete: 5,0 N*m (51 kgf*cm)

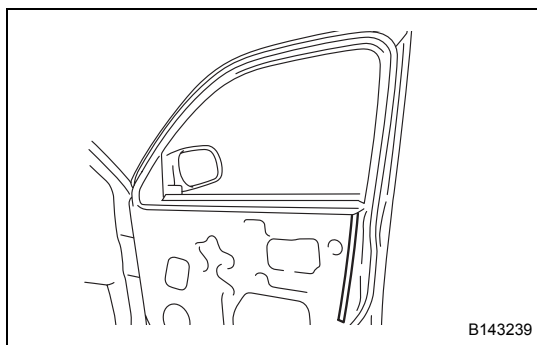

17. INSTALE EL CARRIL N° 2 DEL CRISTAL DELANTERO

- (a) Instale el carril n° 2 del cristal delantero.

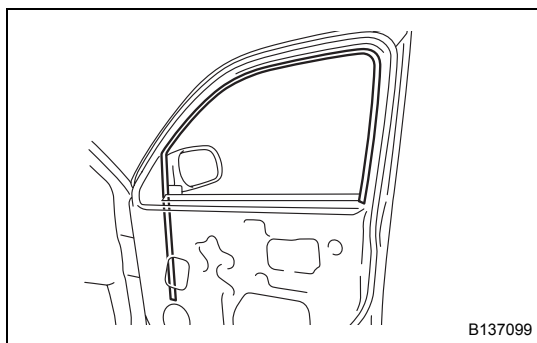



18. INSTALE EL CARRIL DEL CRISTAL DELANTERO DERECHO

- (a) Instale el carril del cristal delantero derecho en el panel de la puerta delantera.

19. INSTALE LA ALMOHADILLA DEL PANEL EXTERIOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (CON ALMOHADILLA DEL PANEL EXTERIOR DE LA PUERTA DELANTERA)

- (a) Limpie la superficie de instalación.
- (1) Caliente la cinta adhesiva de doble cara del panel de la puerta delantera con una pistola de calor. A continuación, limpie la cinta con un trapo.
 - (2) Limpie la superficie con disolvente.
- (b) Limpie la almohadilla del panel exterior de la puerta delantera derecha. (si se va a volver a utilizar)
- (1) Caliente la cinta adhesiva de doble cara de la almohadilla del panel exterior de la puerta delantera derecha con una pistola de calor.
 - (2) Mientras calienta la cinta con la pistola de calor, utilice un trapo para limpiar los restos de la cinta adhesiva de doble cara de la almohadilla del panel exterior de la puerta delantera derecha.
 - (3) Limpie la superficie con disolvente.
 - (4) Aplique cinta adhesiva de doble cara a la almohadilla del panel exterior de la puerta delantera derecha.
- (c) Instale la almohadilla del panel exterior de la puerta delantera derecha.
- (1) Instale la almohadilla del panel exterior de la puerta delantera derecha con el perno y encaje a presión la almohadilla del panel exterior de la puerta delantera derecha.

Par de apriete: 5,0 N*m(51 kgf*cm)

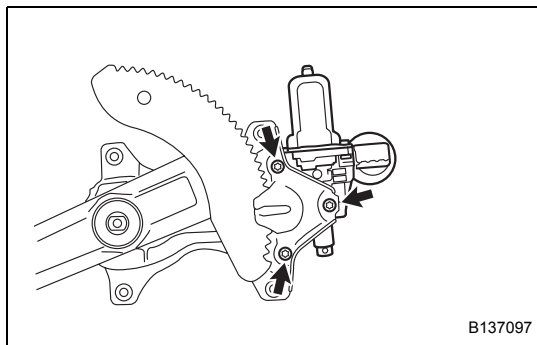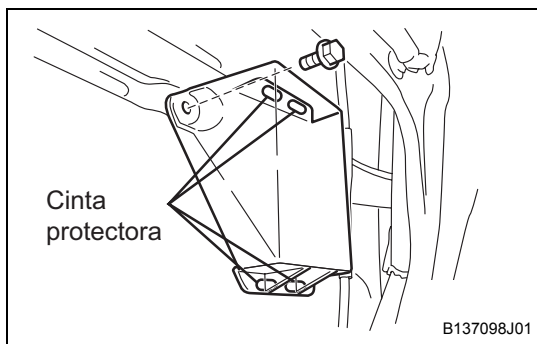

20. INSTALE EL CONJUNTO DEL MOTOR DEL REGULADOR DEL ELEVAVINAS ELÉCTRICO DERECHO


- (a) Con una llave de cubo "Torx" (T25), instale el conjunto del motor del regulador del elevavinas eléctrico derecho en el regulador de la ventanilla de la puerta delantera derecha con los 3 tornillos.

OBSERVACIÓN:

El motor del regulador nuevo no tiene roscas en los orificios de los tornillos, sino que utiliza tornillos de autorosca, las roscas se crearán cuando se instalen los tornillos nuevos.

21. INSTALE EL REGULADOR DE LA VENTANILLA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- (a) Coloque un perno provisional en el regulador de la ventanilla de la puerta delantera derecha.

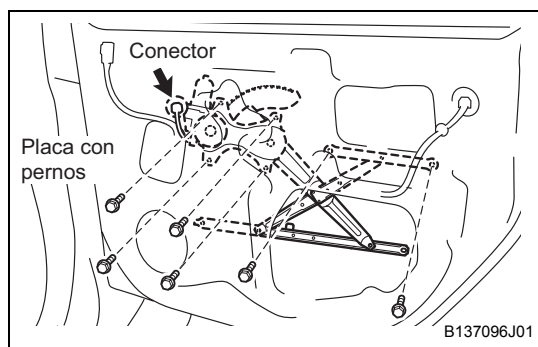



- (b) Instale provisionalmente el regulador de la ventanilla de la puerta delantera derecha en el panel de la puerta delantera.
- (c) Retire los 6 pernos e instale el regulador de la ventanilla de la puerta delantera derecha.
Par de apriete: 5,0 N*m (51 kgf*cm)
- (d) Conecte el conector del conjunto del motor del regulador del elevavinas eléctrico derecho.

22. INSTALE EL CRISTAL DE LA VENTANILLA DELANTERA DERECHA

- (a) Conecte el conjunto de interruptor maestro del regulador del elevavinas eléctrico y mueva el regulador de la ventanilla de la puerta delantera derecha hasta que quede visible la posición de instalación del cristal de la ventanilla delantera derecha. (si trabaja en el lado del asiento del conductor)
- (b) Con el funcionamiento remoto del conjunto de interruptor maestro del regulador del elevavinas eléctrico, mueva el regulador de la ventanilla de la puerta delantera derecha hasta que quede visible la posición de instalación del cristal de la ventanilla delantera derecha. (si trabaja en el lado del asiento del pasajero)
- (c) Instale provisionalmente el cristal de la puerta delantera derecha en el regulador de la ventanilla de la puerta delantera, como se muestra en la ilustración.

AVISO:


No dañe el cristal de la ventanilla de la puerta derecha.

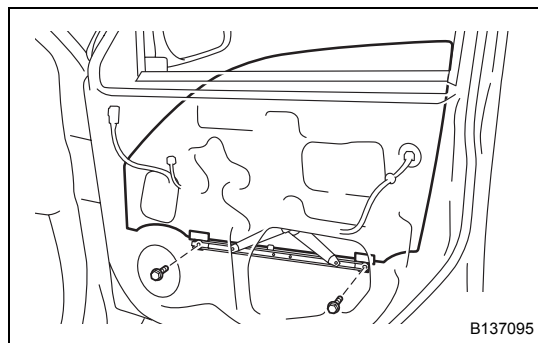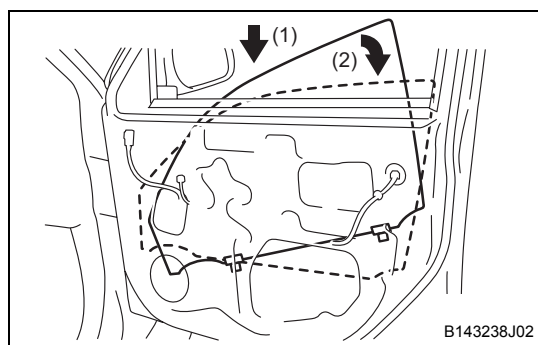

- (d) Instale el cristal de la ventanilla delantera derecha con los 2 pernos.
Par de apriete: 5,0 N*m (51 kgf*cm)
- (e) Retire el conjunto del interruptor maestro del regulador del elevavinas eléctrico.

23. INSTALE LA CUBIERTA DEL ORIFICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA


- (a) Aplique cinta de butilo en el lado del panel de la puerta.
- (b) Coloque el cable de control remoto de la cerradura de la puerta delantera derecha y el cable de cierre interior de la puerta trasera derecha a través de la nueva cubierta del orificio de mantenimiento de la puerta delantera derecha.

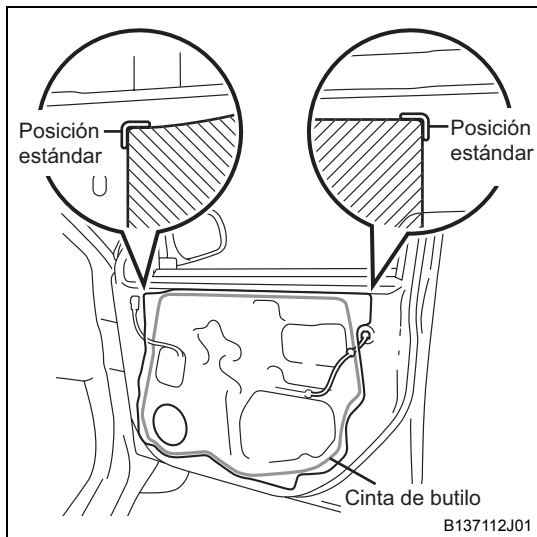

- (c) Acople la nueva cubierta del orificio de mantenimiento de la puerta delantera derecha, alineándola con la posición estándar del panel de la puerta delantera.

AVISO:


Acople la cubierta del orificio de mantenimiento de la puerta delantera derecha, presionándola hacia abajo para evitar que se arrugue o le salgan bolsas.

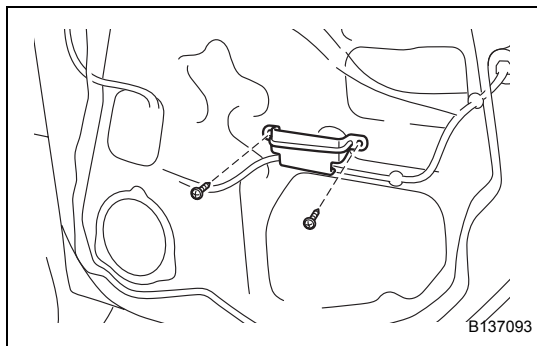24. INSTALE EL CONJUNTO DEL ALTAVOZ DELANTERO N° 1**25. INSTALE EL SOPORTE N° 1 DE LA GUARNICIÓN DE LA PUERTA**

- (a) Instale el soporte n° 1 de la guarnición de la puerta con los 2 tornillos.

26. INSTALE LA MANILLA INTERIOR DELANTERA DERECHA


- (a) Conecte el cable de cierre interior de la puerta delantera derecha y el cable de control remoto de la cerradura de la puerta delantera derecha a la manilla interior delantera derecha.

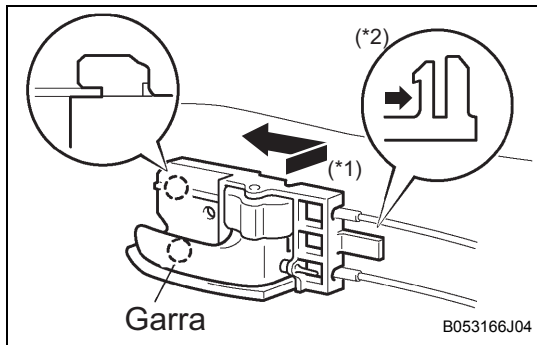


- (b) Deslice la manilla interior delantera derecha hacia la parte delantera del vehículo y enganche las 2 garras.(*1)
- (c) Enganche la garra e instale la manilla interior delantera derecha.(*2)

ED**27. INSTALE EL CONJUNTO DE INTERRUPTOR MAESTRO DEL REGULADOR DEL ELEVAVINAS ELÉCTRICO (LADO DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR)**


- (a) Instale el interruptor maestro en el panel superior de la base del reposabrazos delantero derecho con los 2 tornillos.

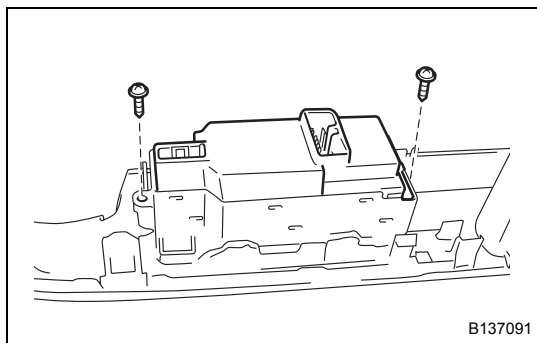

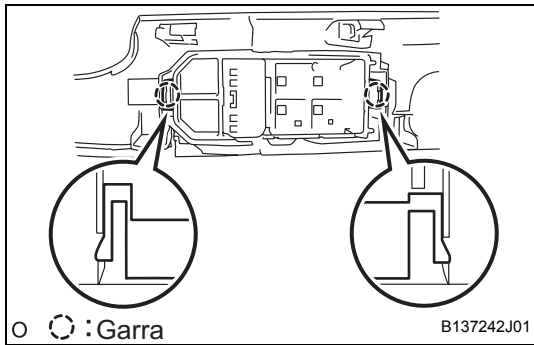


28. INSTALE EL CONJUNTO DE INTERRUPTOR DEL REGULADOR DEL ELEVAVENTANAS ELÉCTRICO (LADO DEL ASIENTO DEL PASAJERO)

- (a) Enganche las 2 garras e instale el interruptor del elevaventanas eléctrico en el panel superior de la base del reposabrazos de la puerta trasera.

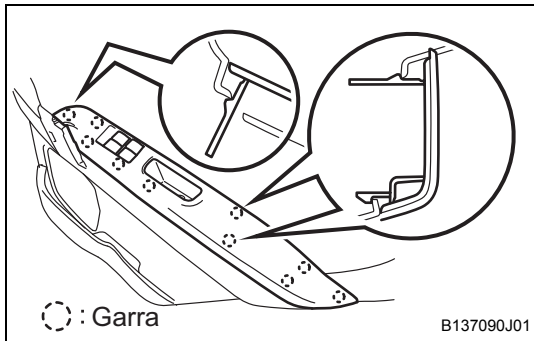

29. INSTALE EL PANEL SUPERIOR DE LA BASE DEL REPOSABRAZOS DELANTERO DERECHO

- (a) Enganche las 10 garras e instale el panel superior de la base del reposabrazos delantero derecho.

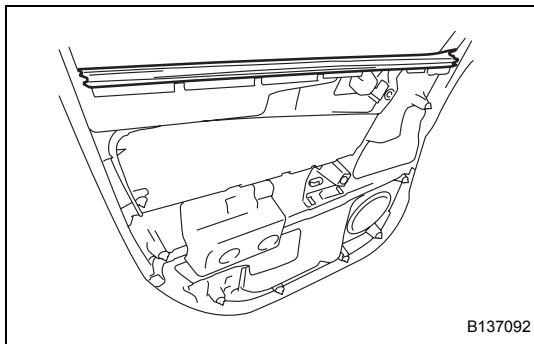


30. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DEL CRISTAL DE LA VENTANILLA DELANTERA DERECHA


- (a) Instale la banda protectora interior del cristal de la ventanilla delantera derecha.

31. INSTALE LA PLACA DE GUARNICIÓN DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- (a) Conecte el conector del conjunto de interruptor maestro del elevaventanas eléctrico.

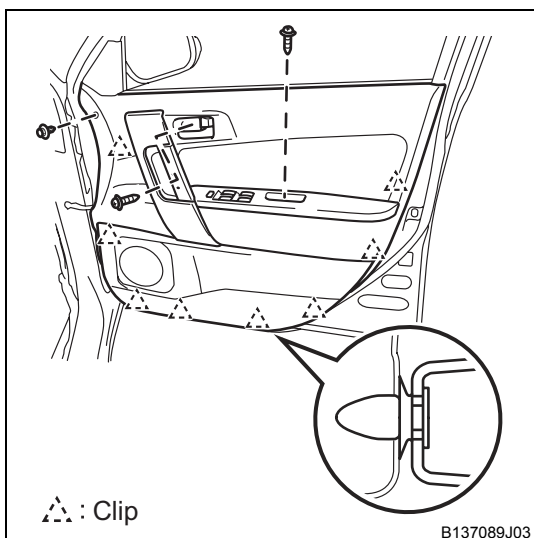


- (b) Enganche las 8 garras e instale la placa de guarnición de la puerta delantera derecha.
- (c) Instale los 2 tornillos y el clip.

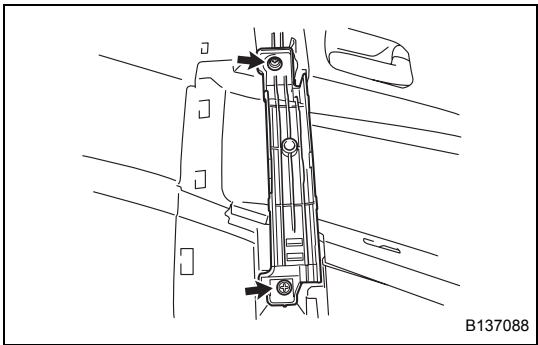

B137088

32. INSTALE LA BASE DEL ASIDERO DE LA PUERTA

- (a) Instale la base del asidero de la puerta con los 2 tornillos.

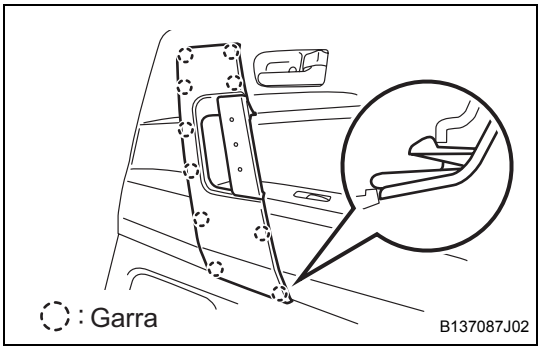

B137087J02

33. INSTALE LA CUBIERTA DEL ASIDERO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA


- (a) Enganche las 10 garras para instalar la cubierta del asidero de la puerta delantera derecha.

34. INSTALE EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL SOPORTE DEL BASTIDOR INFERIOR DE LA PUERTA DELANTERA

AJUSTE

1. COMPRUEBE EL PANEL DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

- (a) Compruebe que el ajuste instalado del panel de la puerta trasera izquierda se encuentra dentro del margen especificado.

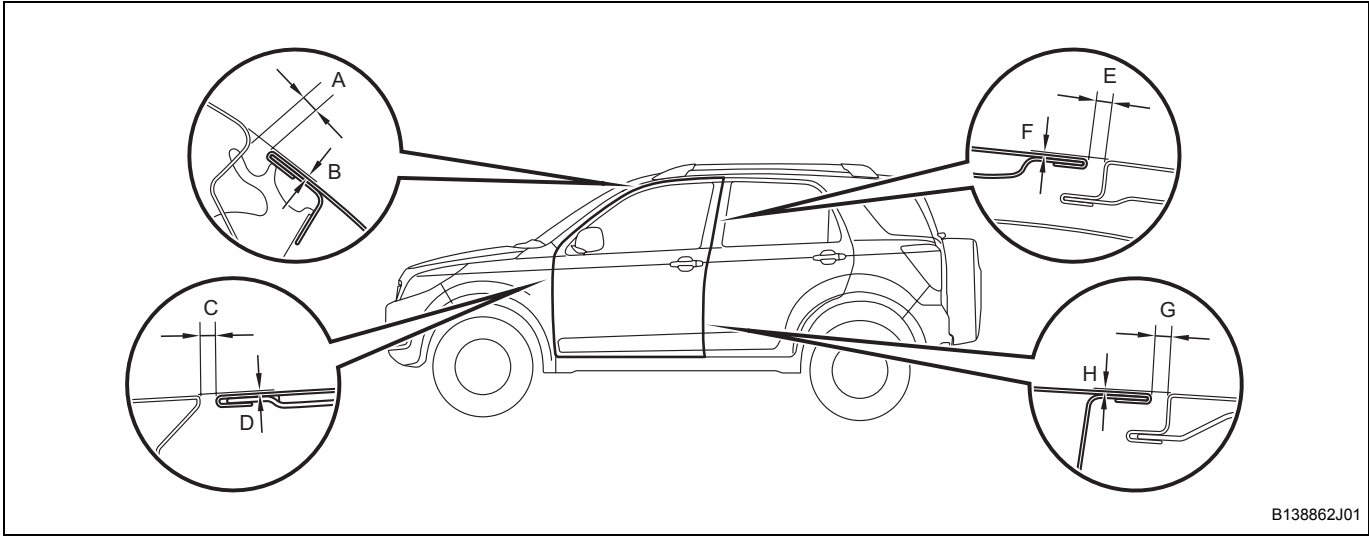


B138862J01

ED

Valor de referencia

A	$4,5 \pm 1,5 \text{ mm}$	E	$4,3 \pm 1,5 \text{ mm}$
B	$1,0 \pm 1,5 \text{ mm}$	F	$0 \pm 1,5 \text{ mm}$
C	$4,3 \pm 1,5 \text{ mm}$	G	$4,3 \pm 1,5 \text{ mm}$
D	$0 \pm 1,5 \text{ mm}$	H	$0 \pm 1,5 \text{ mm}$

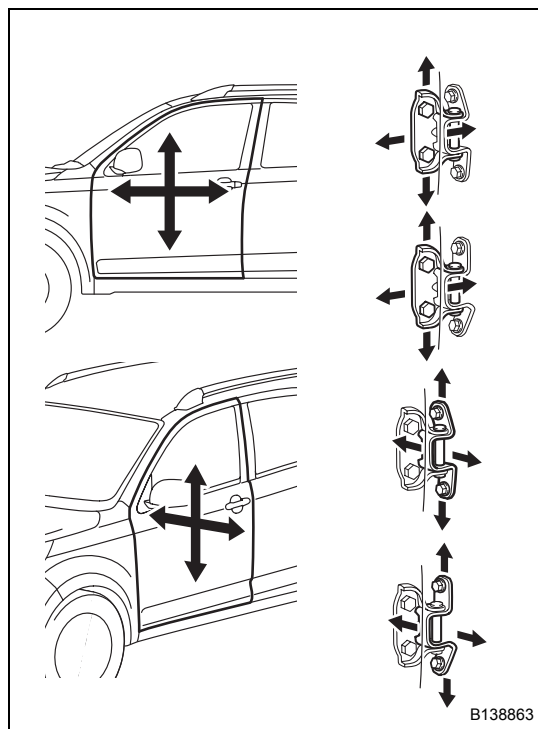

2. AJUSTE EL PANEL DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

- (a) Después de haber aflojado el perno del lado de la carrocería, utilice la SST para ajustar la posición arriba abajo y delante atrás del panel de la puerta.

SST 09812-00010


Par de apriete: 24 N*m (245 kgf*cm)

- (b) Para ajustar la posición arriba debajo de la puerta y la posición delante-atrás del extremo delantero de la puerta, primero tiene que aflojar el perno del lado de la puerta.

Par de apriete: 24 N*m (245 kgf*cm)

AVISO:

Como se utiliza un perno de centraje, el ajuste podría realizarse después de sustituir el perno suministrado.

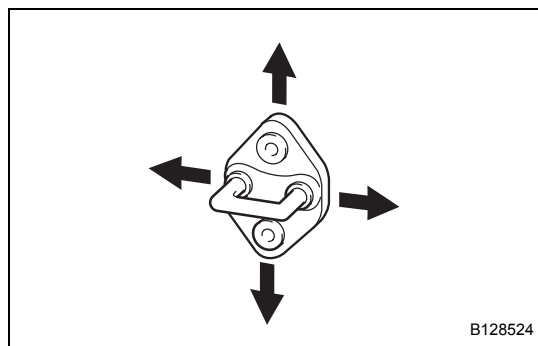


- (c) Para ajustar la altura y la posición horizontal del extremo trasero de la puerta y el conjunto de la placa del percutor de la cerradura de la puerta delantera, utilice una llave de cubo "Torx" (T40) para aflojar los tornillos de instalación del percutor hasta que éste comience a moverse. A continuación, realice el ajuste golpeando suavemente el percutor con una barra de latón.


Par de apriete: 12,7 N*m (130 kgf*cm)

PUERTA TRASERA

COMPONENTES

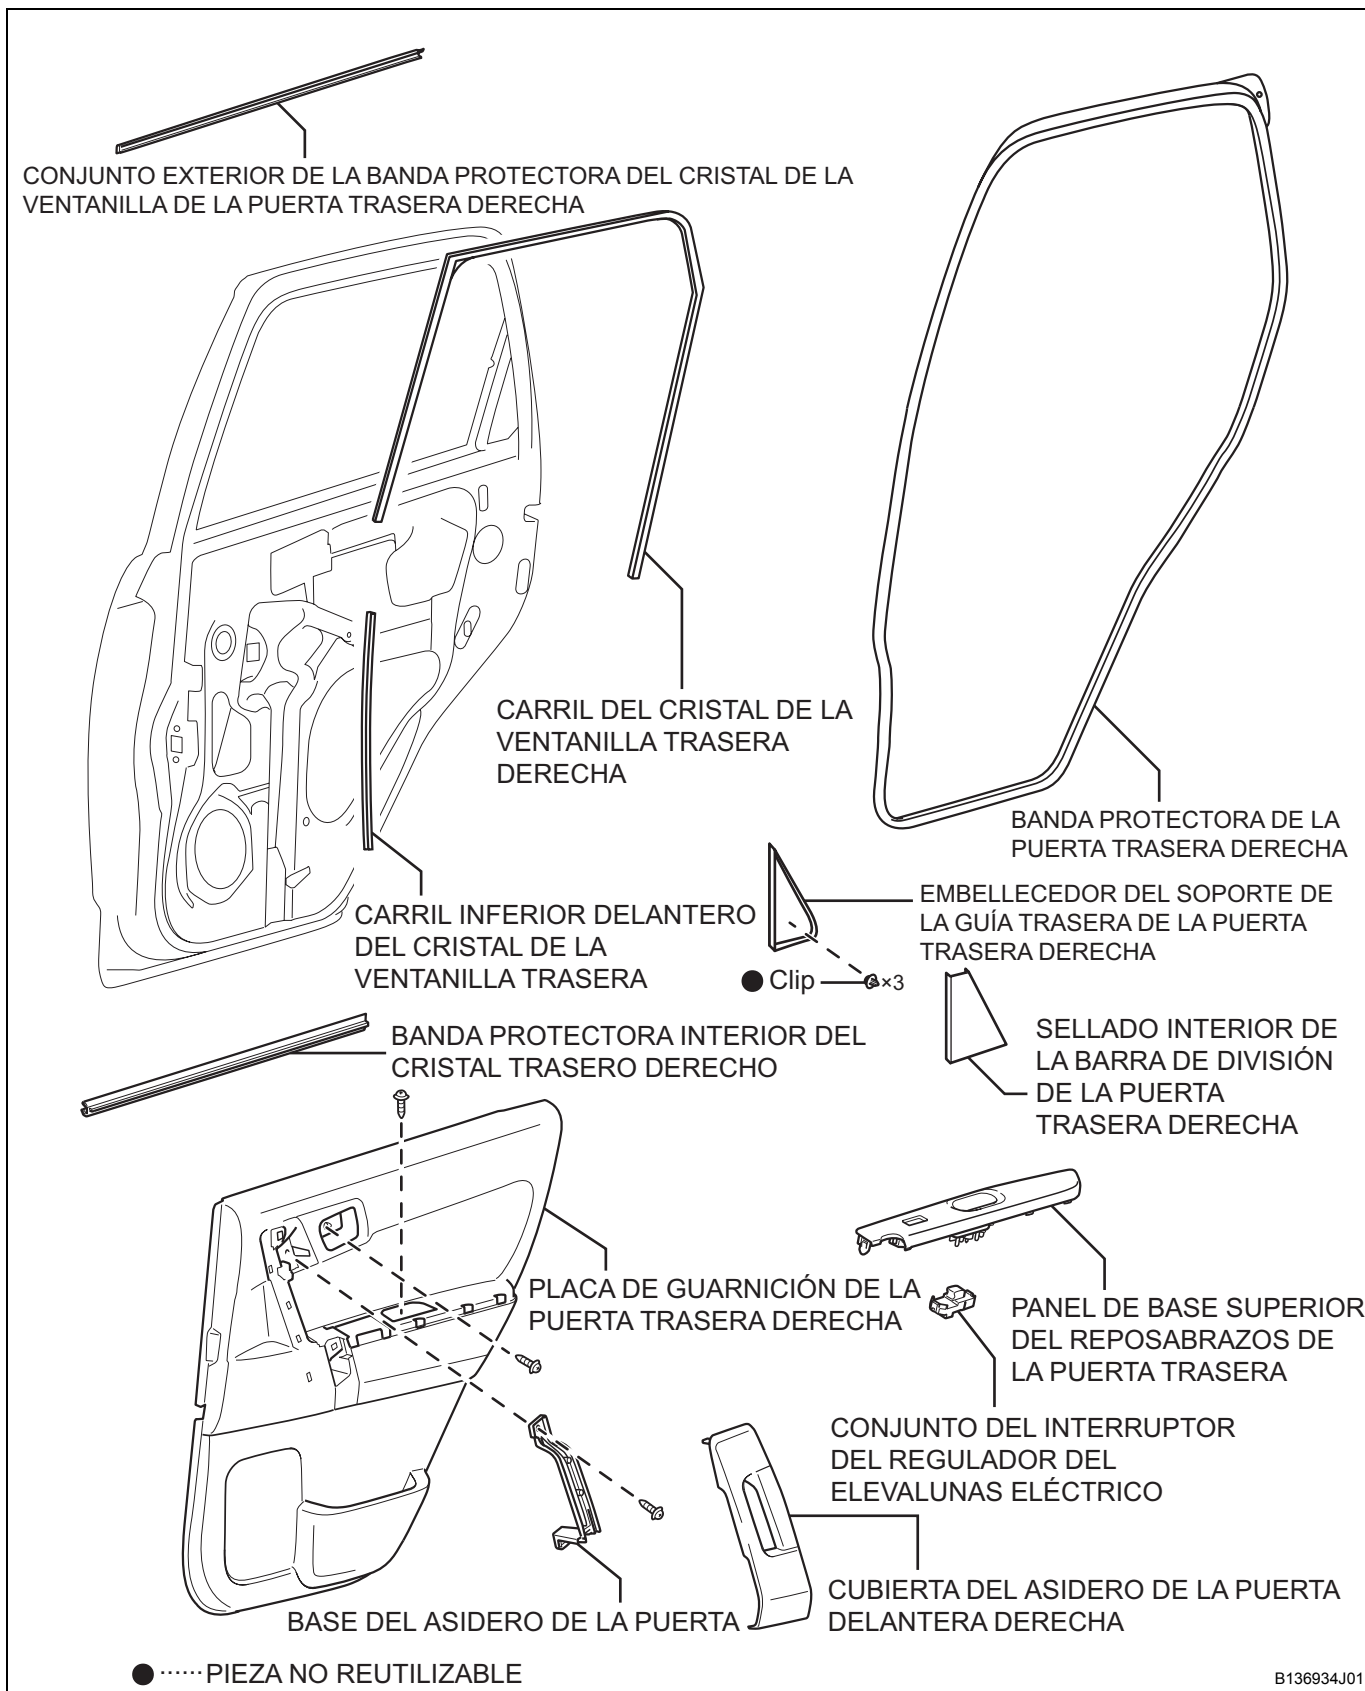


ED

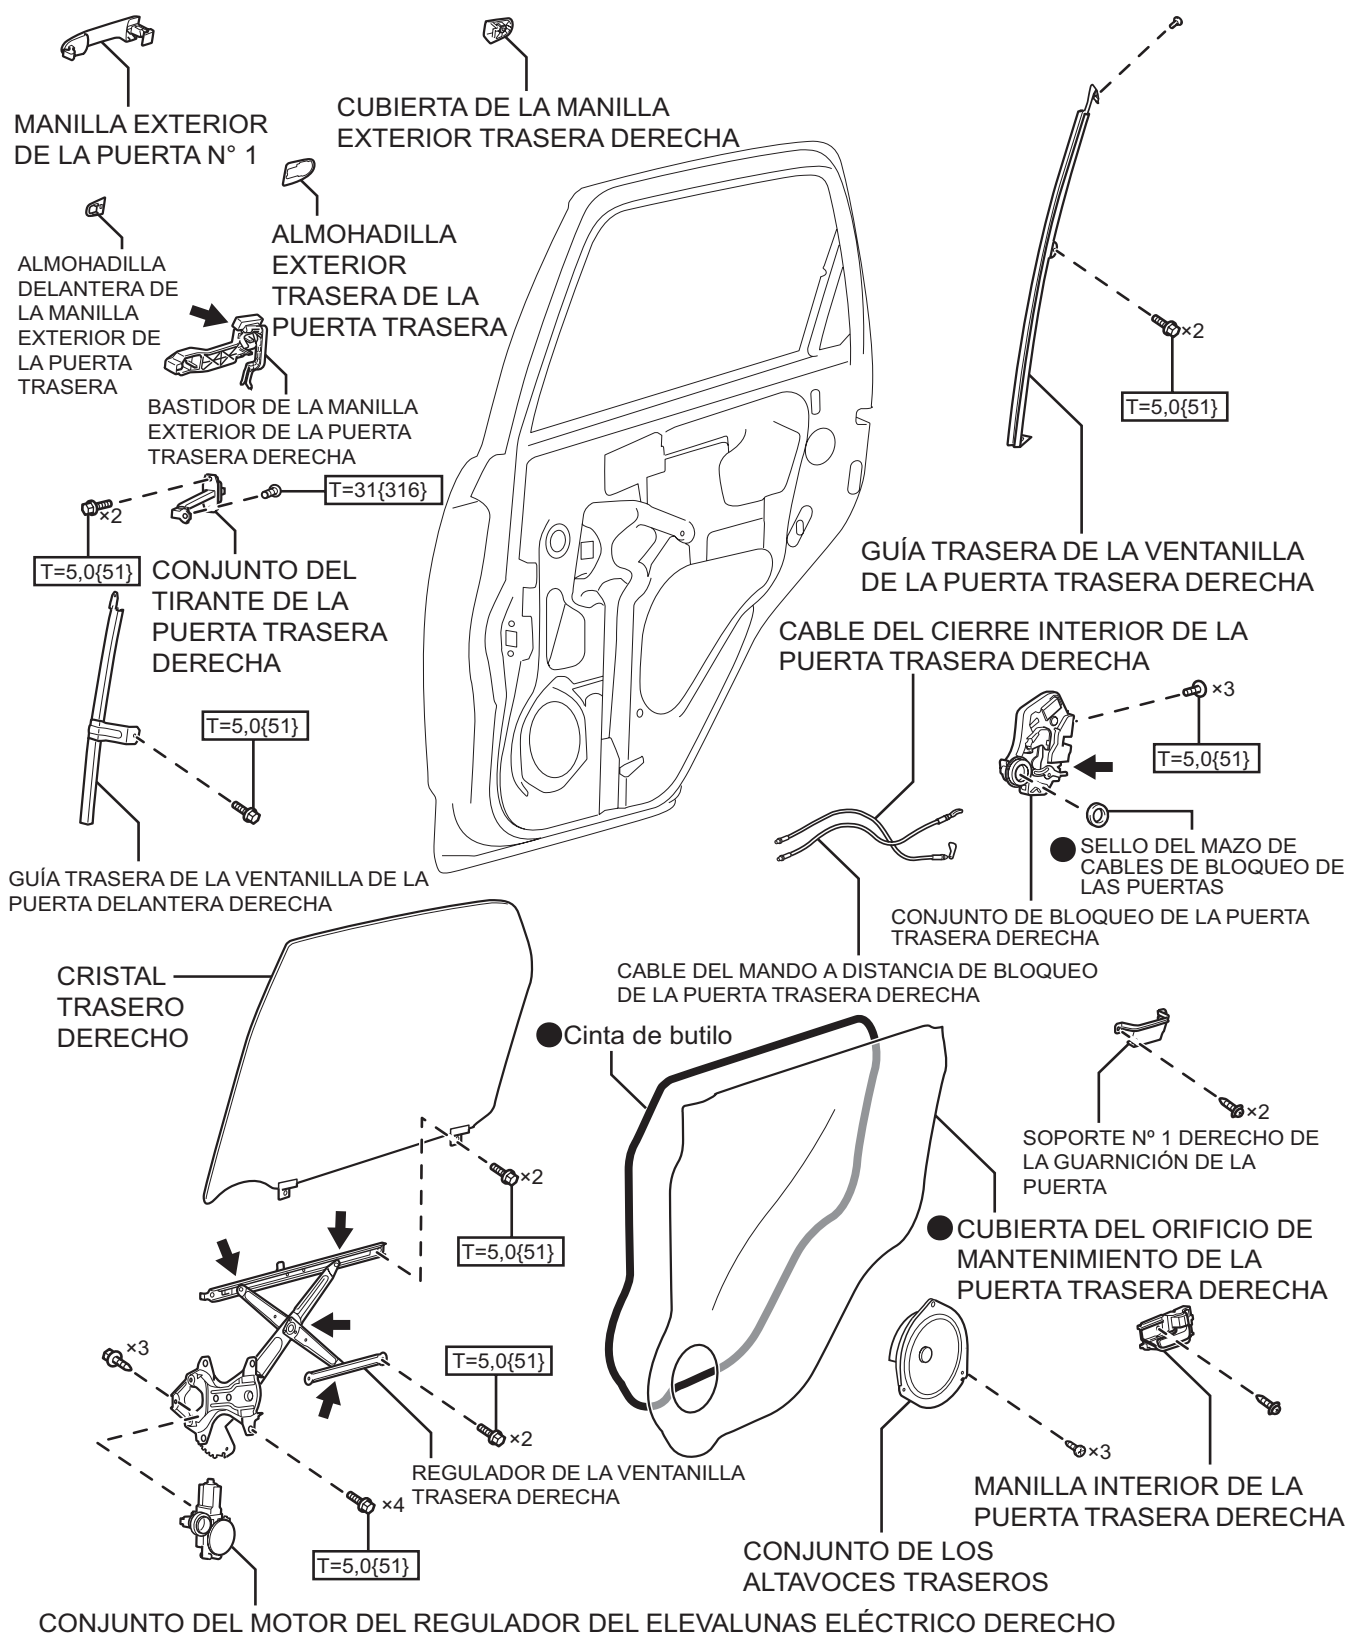


B136935J02

DESMONTAJE

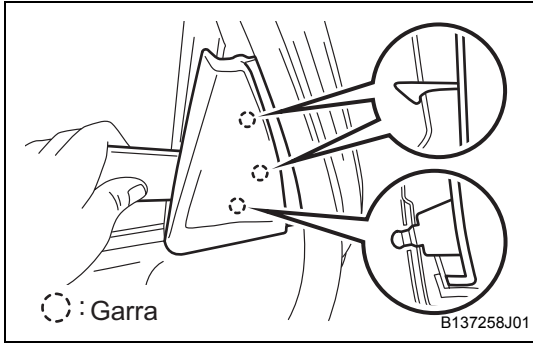


1. EXTRAIGA EL SELLO INTERIOR DE LA BARRA DE SEPARACIÓN DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Con un útil extractor de tipo ancho, separar las 3 garras y retirar el sello interior de la barra de separación de la puerta trasera derecha.

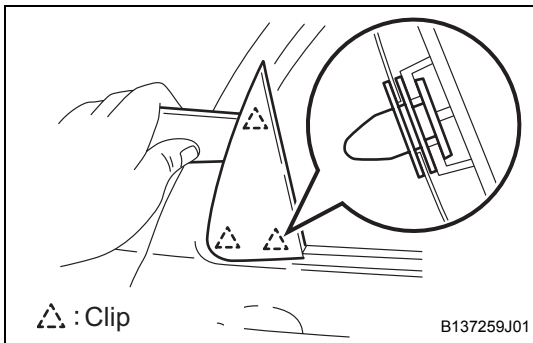


2. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR DEL SOPORTE DE GUÍA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Con un útil extractor de tipo ancho, retire el embellecedor del soporte de guía de la puerta trasera derecha.

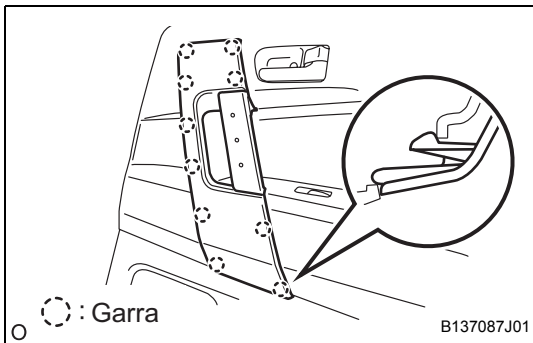

3. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL ASIDERO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Desenganche la garra y extraiga la cubierta del asidero de la puerta delantera derecha.

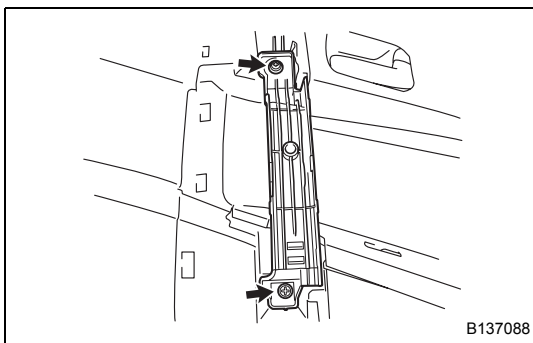


4. EXTRAIGA LA BASE DEL ASIDERO DE LA PUERTA


- (a) Quite los 2 tornillos y la base del asidero de la puerta.

5. EXTRAIGA LA PLACA DE GUARNICIÓN DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Quite los 2 tornillos.

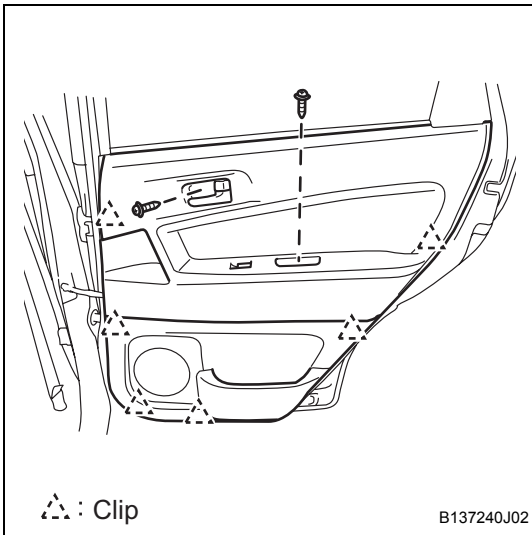


- (b) Desenganche los 6 clips con el extractor de clips, y extraiga la placa de guarnición de la puerta trasera derecha.
- (c) Desconecte el conector de detrás de la placa de guarnición de la puerta delantera derecha.

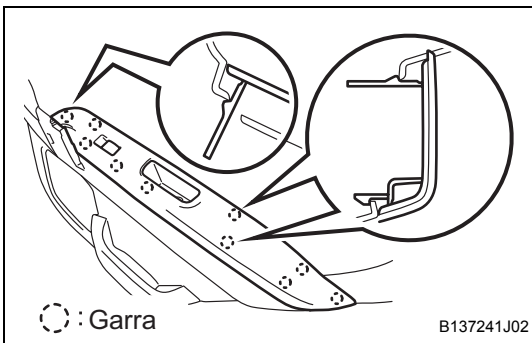


6. EXTRAIGA EL PANEL SUPERIOR DE LA BASE DEL REPOSABRAZOS DE LA PUERTA TRASERA

- (a) Suelte las 10 garras y retire el panel superior de la base del reposabrazos de la puerta trasera.

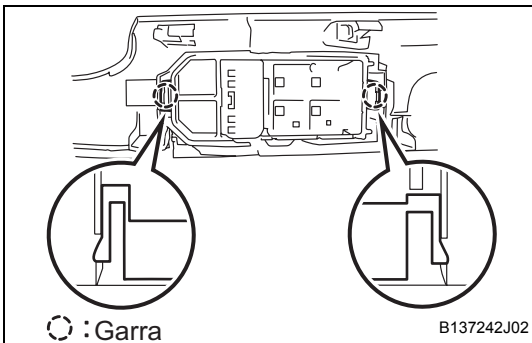


7. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE INTERRUPTOR DEL REGULADOR DEL ELEVAVINAS ELÉCTRICO

- (a) Desenganche las 2 garras y extraiga el conjunto de interruptor del regulador del elevavinas eléctrico.

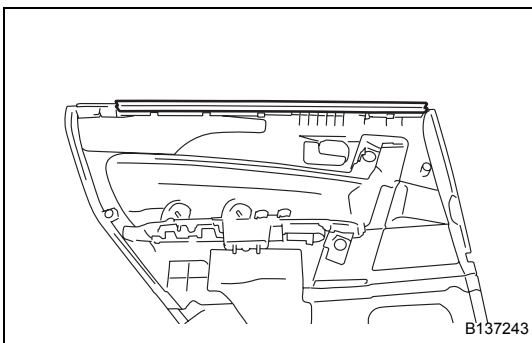

8. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA INTERIOR DE LA VENTANILLA TRASERA DERECHA

- (a) Extraiga la banda protectora interior de la ventanilla trasera derecha de la placa de guarnición de la puerta trasera.

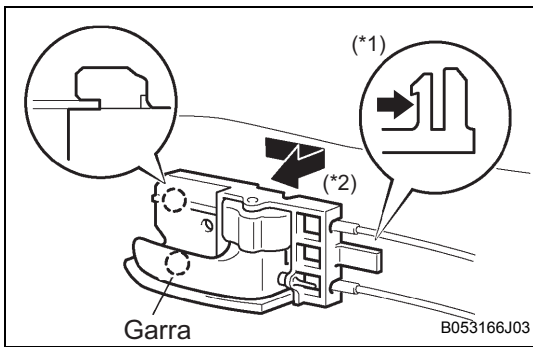


9. EXTRAIGA LA MANILLA INTERIOR TRASERA DERECHA

- Separar la garra de la parte trasera de la manilla interior trasera derecha. (*1)
- Tirar de la garra delantera hacia la parte trasera y desengancharla. (*2)
- Desconectar el cable de control remoto de la cerradura de la puerta trasera derecha y el cable de cierre interior de la puerta trasera derecha. A continuación, extraiga el cable de control remoto de la cerradura de la puerta trasera derecha.

10. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ALTAVOZ TRASERO DERECHO

11. EXTRAIGA EL SOPORTE N° 1 DE LA GUARNICIÓN DE LA PUERTA

- Quitar los 2 tornillos y el soporte del reposabrazos de la puerta trasera derecha.


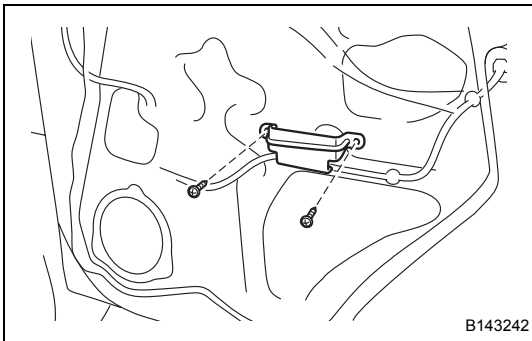


12. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL ORIFICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- Extraiga la cubierta del orificio de mantenimiento de la puerta trasera derecha.


AVISO:

Retire el resto de la cinta de butilo del lado de la carrocería.

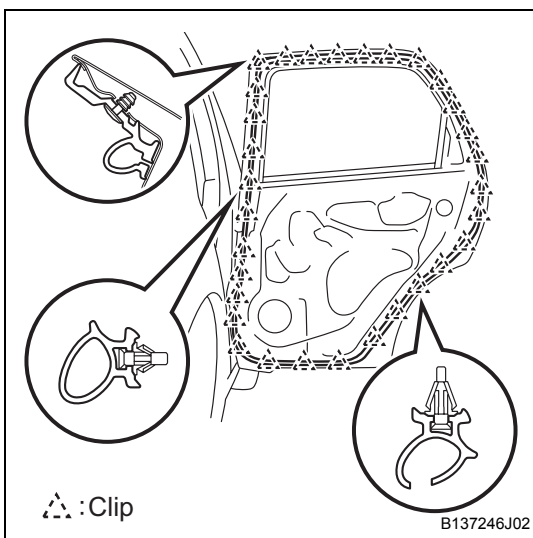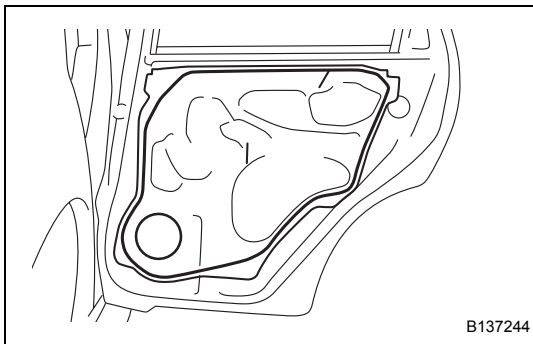


13. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- Desenganchar los 31 clips con el extractor de clips, y extraiga la banda protectora de la puerta trasera derecha.

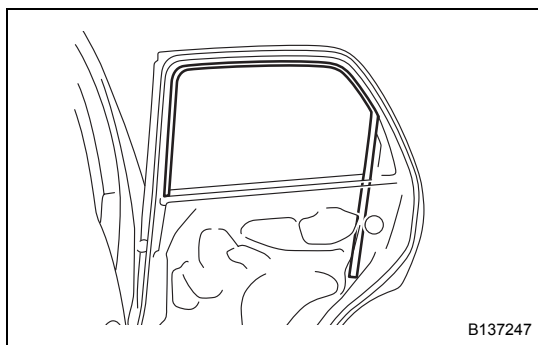


14. EXTRAIGA EL CARRIL DEL CRISTAL TRASERO DERECHO

- (a) Extraiga el carril delantero derecho del cristal trasero.

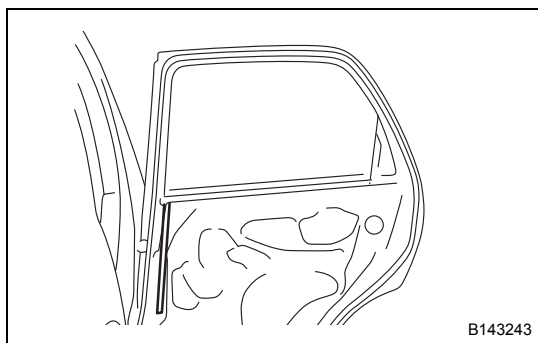


15. EXTRAIGA EL CARRIL DELANTERO DERECHO INFERIOR DEL CRISTAL TRASERO

- (a) Extraiga el carril delantero derecho inferior del cristal trasero.

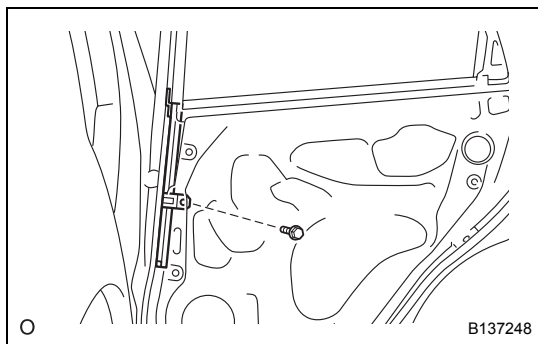

16. EXTRAIGA LA GUÍA DELANTERA DERECHA DE LA VENTANILLA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Quite los pernos y la guía delantera derecha de la ventanilla de la puerta trasera derecha.

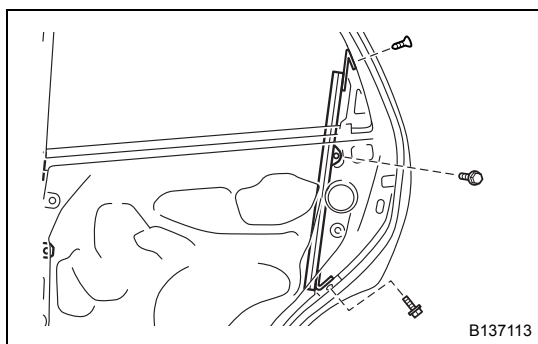

17. EXTRAIGA LA GUÍA TRASERA DERECHA DE LA VENTANILLA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Quite el tornillo y los 2 pernos, y extraiga la guía trasera derecha de la ventanilla trasera derecha.

18. EXTRAIGA EL CRISTAL DE LA VENTANILLA TRASERA DERECHA


- (a) Conecte el conjunto de interruptor del regulador del elevavinas eléctrico y mueva el cristal de la ventanilla delantera derecha hasta que el perno de instalación del cristal de la ventanilla trasera derecha quede visible.

- (b) Quite los 2 pernos y extraiga el cristal de la ventanilla trasera derecha.

AVISO:


No dañe el cristal de la ventanilla trasera derecha.

- (c) Extraiga el conjunto del interruptor del regulador del elevavinas eléctrico.

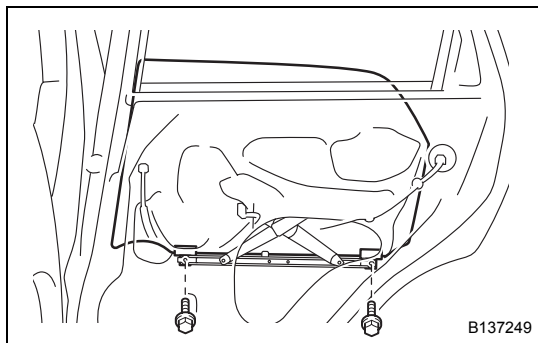

19. EXTRAIGA EL REGULADOR DE LA VENTANILLA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Desconecte el conector del conjunto del motor del regulador del elevavinas eléctrico derecho.

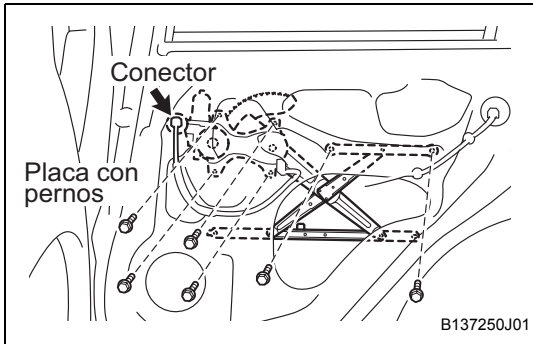


- (b) Afloje el perno provisional.

AVISO:


El regulador de la ventanilla delantera derecha podría caerse y deformarse si se retira el perno provisional.

- (c) Retire los 5 pernos y extraiga el regulador de la ventanilla de la puerta trasera derecha.
- (d) Quite el perno provisionalmente del regulador de la ventanilla de la puerta trasera derecha.

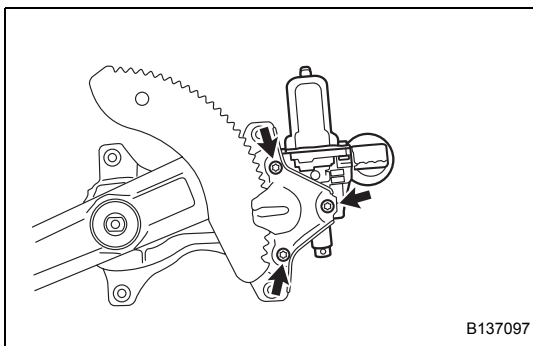


20. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL MOTOR DEL REGULADOR DEL ELEVALUNAS ELÉCTRICO DERECHO

- (a) Con una llave de cubo "Torx" (T25), quite los 3 tornillos y retire el conjunto del motor del regulador del elevalunas eléctrico derecho del regulador de la ventanilla de la puerta trasera derecha.

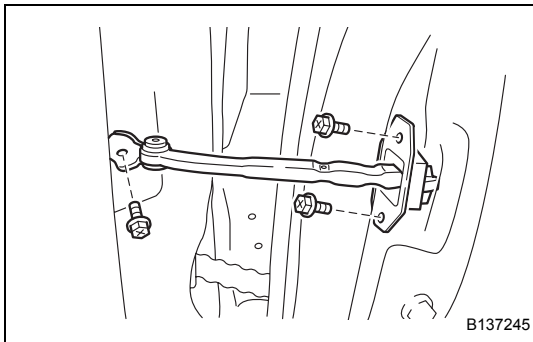

21. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL TIRANTE DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Quite los 3 pernos y extraiga el conjunto del tirante de la puerta trasera derecha.

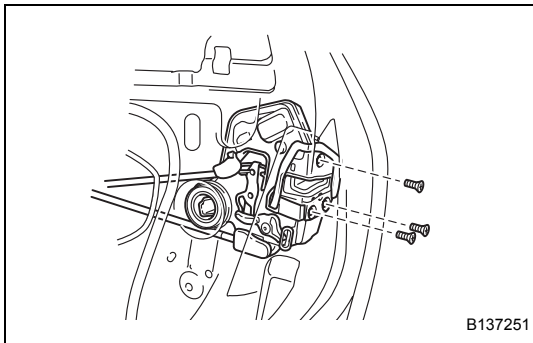


22. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA CERRADURA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA


- (a) Con una llave de cubo "Torx" (T30), quite los 3 tornillos.
- (b) Deslice el conjunto de la cerradura de la puerta trasera derecha hacia abajo y tire de la placa de desbloqueo hasta sacarla del bastidor de la manilla exterior trasera derecha. A continuación, extraiga el conjunto de la cerradura de la puerta trasera derecha.
- (c) Extraiga el sello del mazo de cables de bloqueo de las puertas del conjunto de la cerradura de la puerta trasera derecha.

23. EXTRAIGA EL CABLE DE CONTROL REMOTO DE LA CERRADURA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Desenganche las 3 garras del conjunto de la cerradura de la puerta trasera derecha.

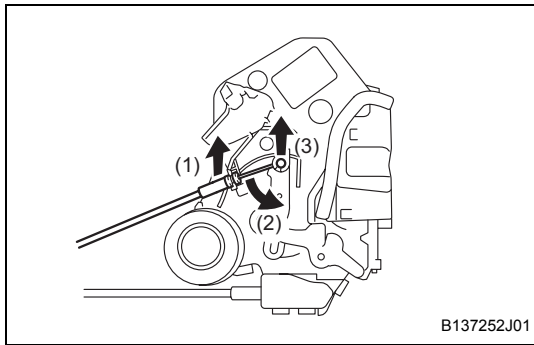


- (b) Retire el cable de control remoto de la cerradura de la puerta trasera derecha del conjunto de cerradura de la puerta trasera derecha, como se muestra en la imagen.

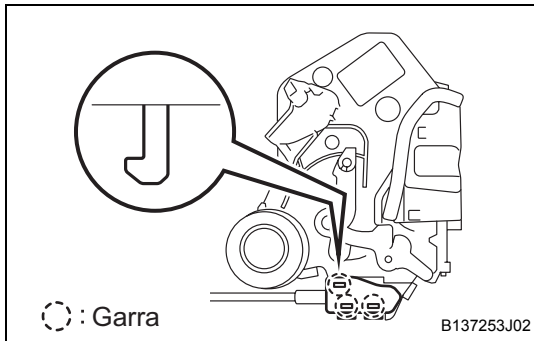


24. EXTRAIGA EL CABLE DE CIERRE INTERIOR DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Desenganche las 3 garras del conjunto de la cerradura de la puerta trasera derecha.

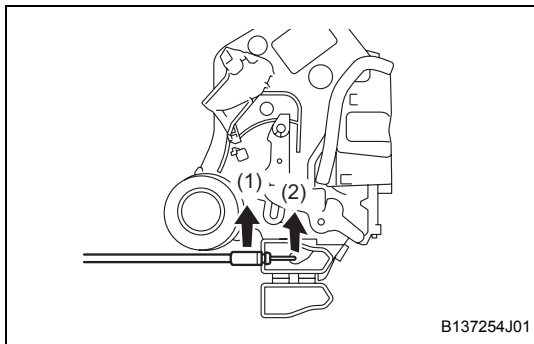


- (b) Retire el cable de cierre interior de la puerta trasera derecha del conjunto de cerradura de la puerta trasera derecha, como se muestra en la imagen.

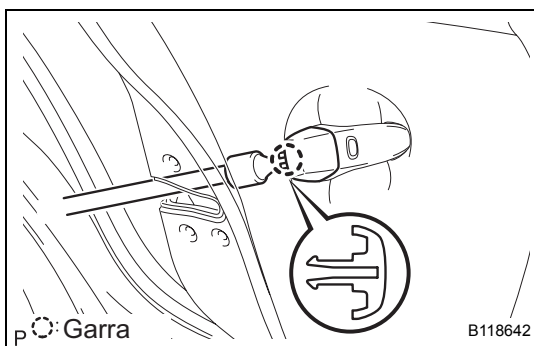

25. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA MANILLA EXTERIOR TRASERA DERECHA

- (a) Afloje el tornillo con una llave de cubo "Torx" (T30).
 (b) Desenganche las garras y extraiga la cubierta de la manilla exterior trasera derecha.

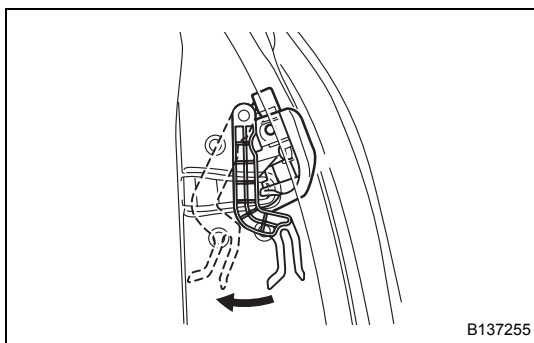


26. EXTRAIGA LA MANILLA EXTERIOR N° 1


- (a) Levante y sujete la placa de desbloqueo del bastidor de la manilla exterior derecha, como se muestra en la ilustración.

AVISO:

Si la placa de desbloqueo del bastidor de la manilla exterior trasera derecha no se sostiene arriba, la placa de desbloqueo podría interferir cuando se extrae el conjunto de la manilla exterior trasera derecha. Si sucediera esto, el conjunto de manilla exterior trasera derecha podría resultar dañado.

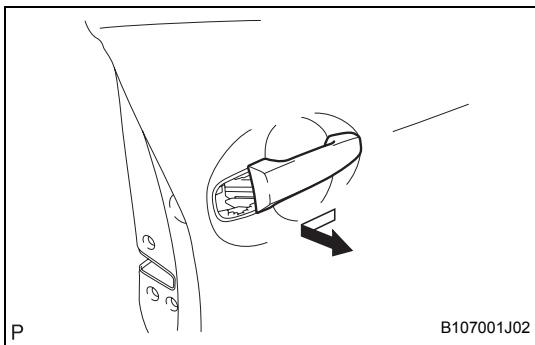


- (b) Eche el conjunto de la manilla exterior trasera derecha hacia la parte trasera del vehículo y desenganche las garras del bastidor de la manilla exterior trasera derecha.
- (c) Eche el conjunto de la manilla exterior trasera derecha hacia delante y retire el bastidor de la manilla exterior trasera derecha.

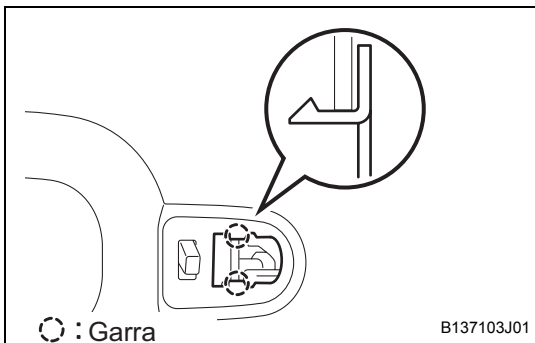


27. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA DELANTERA DERECHA DE LA MANILLA EXTERIOR TRASERA

- (a) Desenganche las 2 garras y extraiga la almohadilla delantera derecha de la manilla exterior trasera.

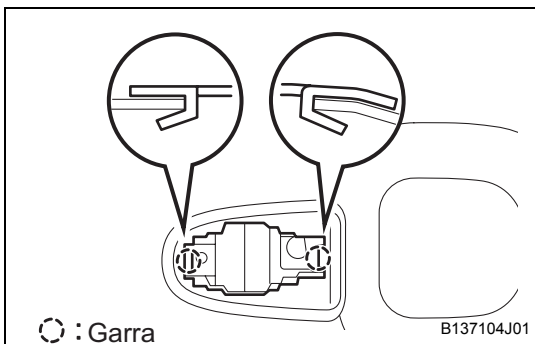

28. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA TRASERA DERECHA DE LA MANILLA EXTERIOR TRASERA

- (a) Desenganche las 2 garras y extraiga la almohadilla trasera derecha de la manilla exterior trasera.

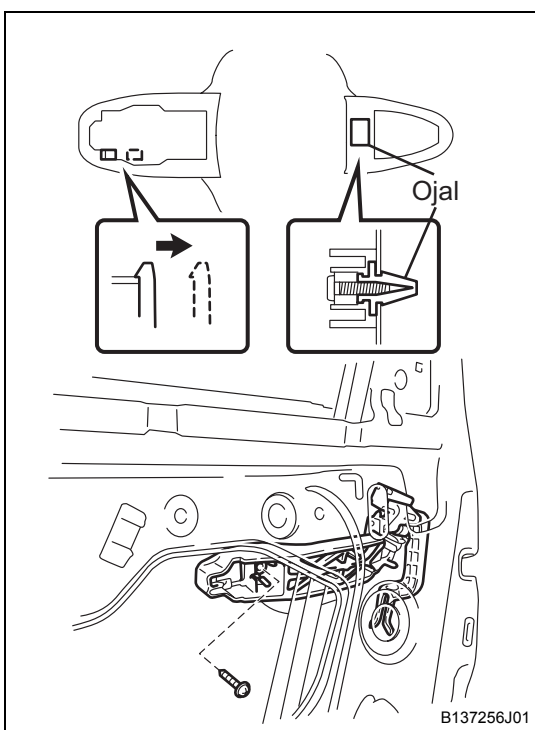

29. EXTRAIGA EL BASTIDOR DE LA MANILLA EXTERIOR TRASERA DERECHA

- (a) Afloje el tornillo con una llave de cubo "Torx" (T30).
- (b) Desenganche la garra del ojal.
- (c) Desenganche la garra tirando de ella hacia la parte delantera del vehículo. A continuación, retire el bastidor de la manilla exterior trasera derecha.

30. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA BANDA PROTECTORA EXTERIOR DEL CRISTAL DE LA VENTANILLA DERECHA

MONTAJE


1. APLIQUE GRASA PARA CARROCERÍA

- (a) Aplique grasa multiusos a las zonas deslizantes del regulador de la ventanilla de la puerta trasera derecha, al bastidor de la manilla exterior trasera derecha, y al conjunto de cerradura de la puerta trasera derecha.


2. INSTALE EL CONJUNTO DE LA BANDA PROTECTORA EXTERIOR DE LA VENTANILLA TRASERA DERECHA

3. INSTALE EL BASTIDOR DE LA MANILLA EXTERIOR TRASERA DERECHA

- (a) Enganche la garra tirando de ella hacia la parte trasera del vehículo.

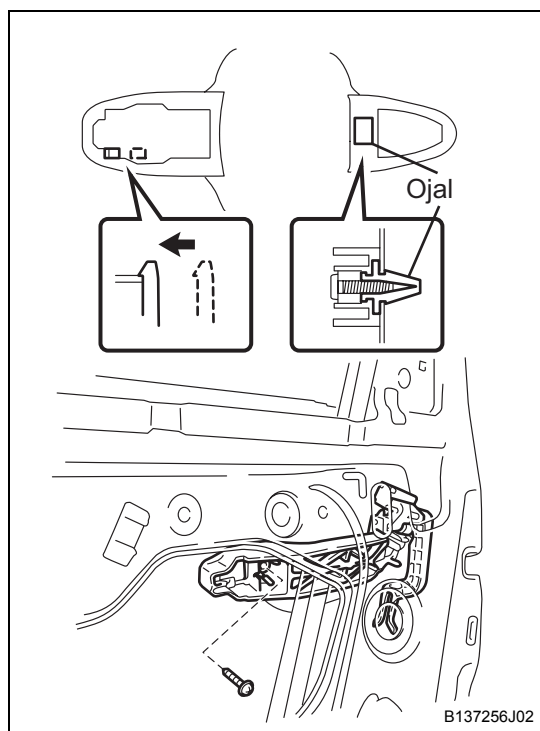


- (b) Enganche la garra del ojal e instale provisionalmente el bastidor de la manilla exterior trasera derecha.
- (c) Apriete el tornillo con una llave de cubo "Torx" (T30).
Par de apriete: 4,0 N*m (41 kgf*cm)

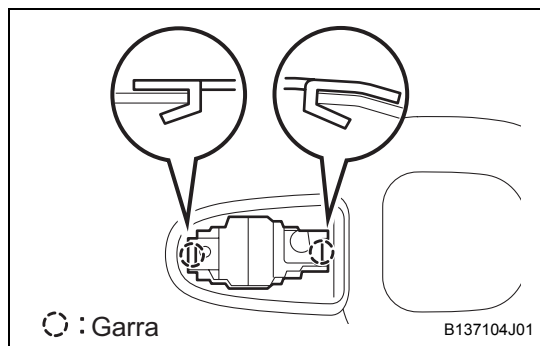


4. INSTALE LA ALMOHADILLA TRASERA DERECHA DE LA MANILLA EXTERIOR TRASERA

- (a) Acople las 2 garras e instale la almohadilla trasera derecha de la manilla exterior trasera.

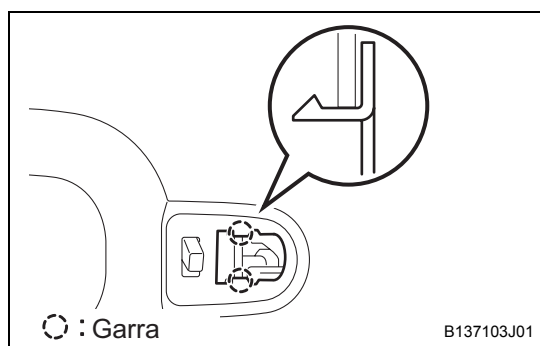


5. INSTALE LA ALMOHADILLA DELANTERA DERECHA DE LA MANILLA EXTERIOR TRASERA

- (a) Enganche las 2 garras e instale la almohadilla delantera derecha de la manilla exterior trasera.

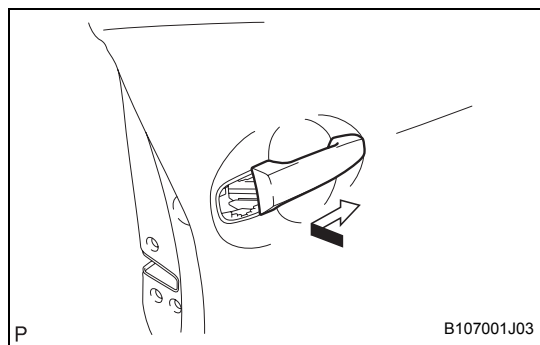


6. INSTALE LA MANILLA EXTERIOR N° 1

- (a) Inserte la punta de la manilla exterior n° 1 en el bastidor de la manilla exterior trasera derecha.
- (b) Inserte el extremo trasero de la manilla exterior n° 1 en el bastidor de la manilla exterior trasera derecha, e instale la manilla exterior n° 1 deslizándola hacia la parte delantera del vehículo.

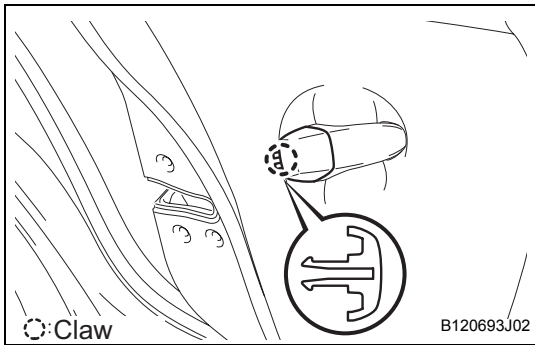


7. INSTALE LA CUBIERTA DE LA MANILLA EXTERIOR TRASERA DERECHA

- (a) Enganche las garras e instale provisionalmente la cubierta de la manilla exterior trasera derecha.

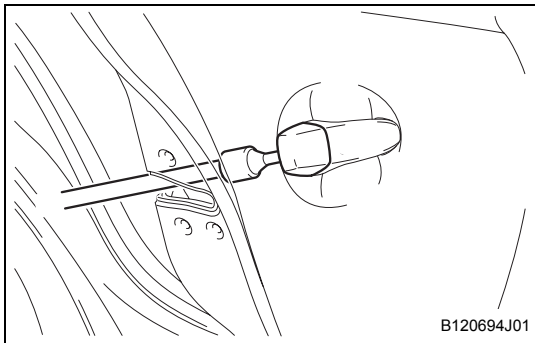


- (b) Utilice una llave de cubo "Torx" (T30) para instalar la cubierta de la manilla exterior trasera derecha con el tornillo.

Par de apriete: 4,0 N*m (41 kgf*cm)

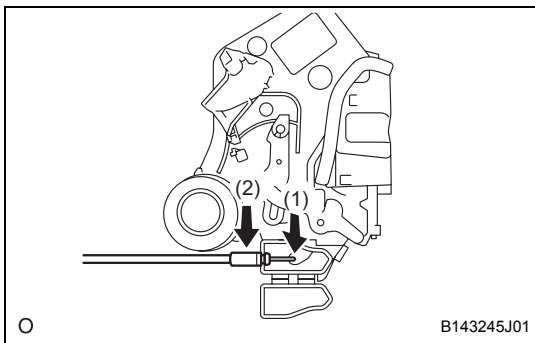


8. INSTALE EL CABLE DE CIERRE INTERIOR DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Instale el cable de cierre interior de la puerta trasera derecha en el conjunto de cerradura de la puerta trasera derecha, como se muestra en la ilustración.

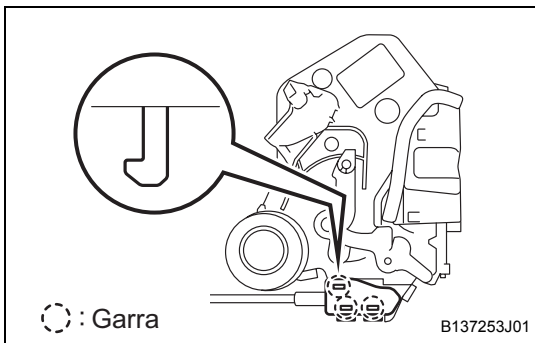

- (b) Enganche las 4 garras en el conjunto de la cerradura de la puerta trasera derecha.

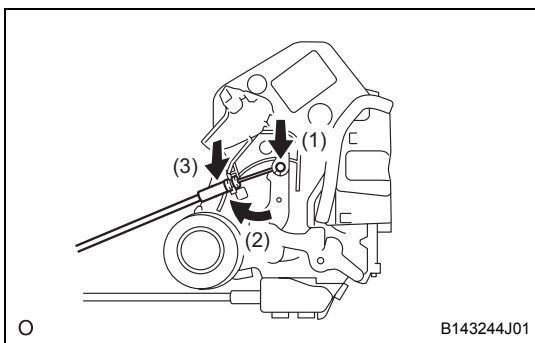

9. INSTALE EL CABLE DE CONTROL REMOTO DE LA CERRADURA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Instale el cable de control remoto de la cerradura de la puerta trasera derecha en el conjunto de cerradura de la puerta trasera derecha, como se muestra en la ilustración.



10. INSTALE EL CONJUNTO DE CERRADURA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

AVISO:

- Si va a volver a utilizar el conjunto de cerradura de la puerta trasera que se ha retirado, sustituya el sello del mazo de cables de bloqueo de la puerta del conector por uno nuevo.
- Asegúrese de que no se adhiera grasa ni suciedad al sello del mazo de cables de la cerradura de la puerta de la zona del conector.

- Si se vuelve a utilizar el sello de mazo de cables de la cerradura de la puerta, o si se utiliza un sello de mazo de cables de la cerradura de la puerta dañado, existe la posibilidad de que entre agua en la zona del conector. Esto podría provocar una avería en el conjunto de la cerradura de la puerta delantera con el motor.


- Instale un nuevo sello para el mazo de cables de bloqueo de la puerta en el conjunto de la cerradura de la puerta trasera derecha.
- Inserte el conjunto de cerradura de la puerta trasera derecha en la placa de desbloqueo del bastidor de la manilla exterior trasera derecha, e instálelo en el panel de la puerta trasera.
- Asegúrese de que la conexión del bastidor de la manilla exterior trasera derecha está bien sujeto al conjunto de cerradura de la puerta trasera derecha.
- Utilice una llave de cubo "Torx" (T30) para instalar el conjunto de la cerradura de la puerta trasera derecha con los 3 tornillos.
Par de apriete: 5,0 N*m (51 kgf*cm)
- Conecte el conector.

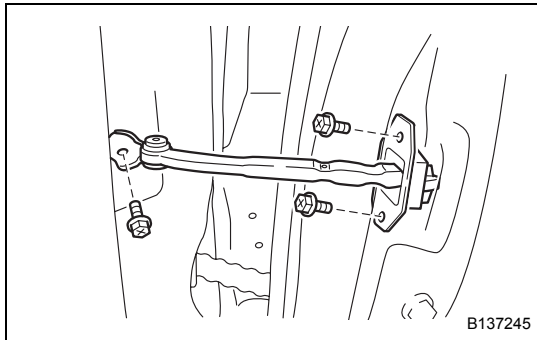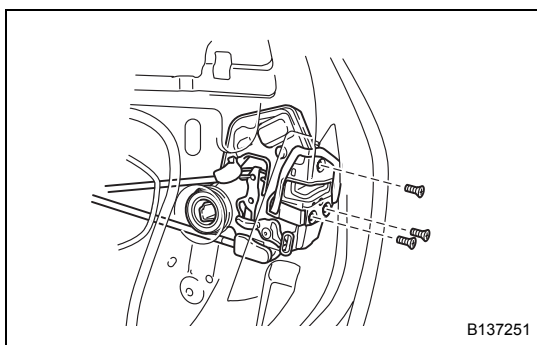

11. INSTALE EL CONJUNTO DE TIRANTE DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- Instale el conjunto de tirante de la puerta trasera derecha con los 3 pernos.

**Par de apriete: 31 N*m (316 kgf*cm) (lado de la carrocería)
5,0 N*m (51 kgf*cm) (lado de la puerta)**

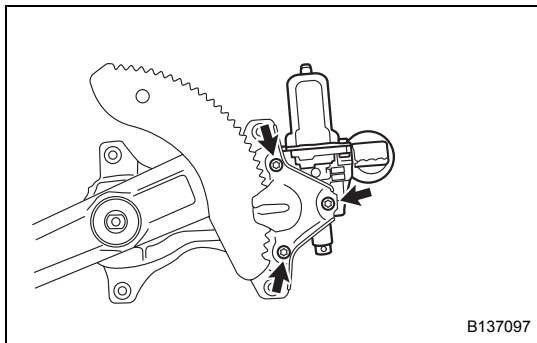


12. INSTALE EL CONJUNTO DEL MOTOR DEL REGULADOR DEL ELEVAVINAS ELÉCTRICO DERECHO

- Con una llave de cubo "Torx" (T25), instale el conjunto del motor del regulador del elevavinas eléctrico derecho en el regulador de la ventanilla de la puerta trasera derecha con los 3 tornillos.

OBSERVACIÓN:

El motor del regulador nuevo no tiene roscas en los orificios de los tornillos, sino que utiliza tornillos de autorosca, las roscas se crearán cuando se instalen los tornillos nuevos.

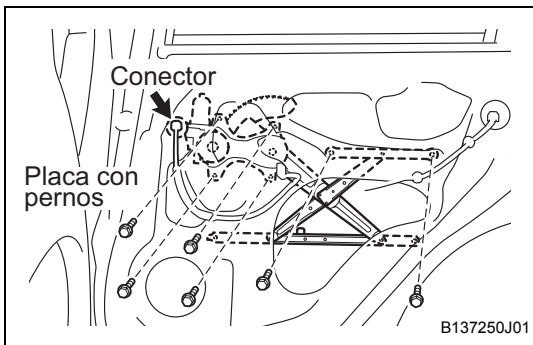


13. INSTALE EL REGULADOR DE LA VENTANILLA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- Coloque un perno provisional en el regulador de la ventanilla de la puerta trasera derecha.
- Instale provisionalmente el regulador de la ventanilla de la puerta trasera derecha en el panel de la puerta trasera.
- Instale el regulador de la ventanilla de la puerta trasera derecha con los 6 pernos.

Par de apriete: 5,0 N*m (51 kgf*cm)


- Conecte el conector.

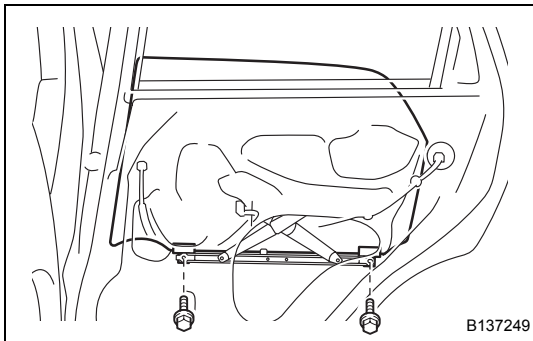

14. INSTALE EL CRISTAL DE LA VENTANILLA TRASERA DERECHA

- Instale el cristal de la ventanilla trasera derecha con los 2 pernos.


Par de apriete: 5,0 N*m (51 kgf*cm)

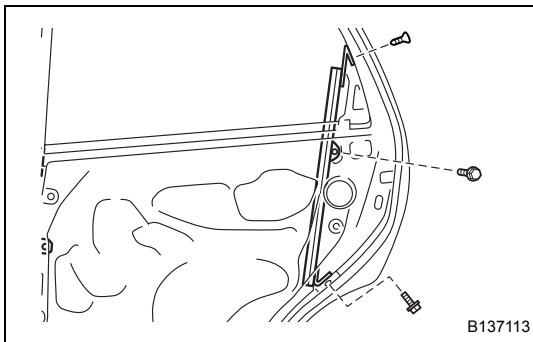

15. INSTALE LA GUÍA TRASERA DERECHA DE LA VENTANILLA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- Instale la guía trasera derecha de la ventanilla de la puerta trasera derecha con el tornillo y los 2 pernos.


Par de apriete: 5,0 N*m (51 kgf*cm) (perno)

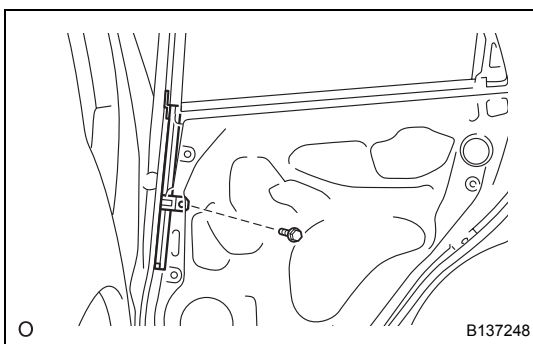

16. INSTALE LA GUÍA DELANTERA DERECHA DE LA VENTANILLA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA


- Instale la guía delantera derecha de la ventanilla de la puerta trasera derecha con el perno.

Par de apriete: 5,0 N*m (51 kgf*cm)

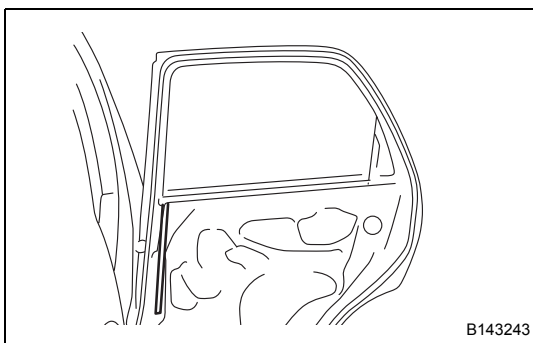


17. INSTALE EL CARRIL DELANTERO DERECHO INFERIOR DEL CRISTAL TRASERO

- Instale el carril delantero derecho inferior del cristal trasero.

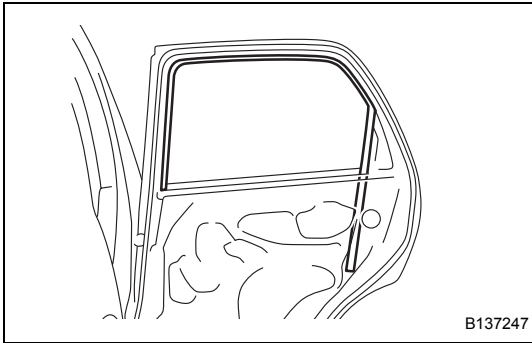

18. INSTALE EL CARRIL DEL CRISTAL TRASERO DERECHO

- (a) Instale el carril del cristal trasero derecho.

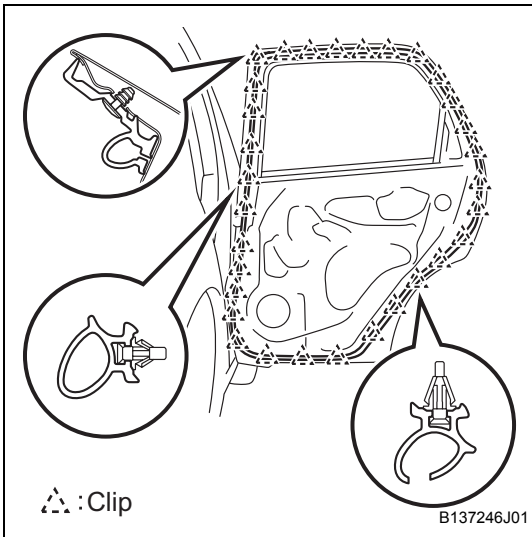

19. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Acople los 31 clips e instale la nueva banda protectora de la puerta trasera derecha en el panel de la puerta trasera.



20. INSTALE LA CUBIERTA DEL ORIFICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Aplique cinta de butilo en el lado del panel de la puerta.
- (b) Coloque el conector, el cable de control remoto de la cerradura de la puerta trasera derecha y el cable de cierre interior de la puerta trasera derecha a través de la nueva cubierta del orificio de mantenimiento de la puerta trasera derecha.

- (c) Acople la nueva cubierta del orificio de mantenimiento de la puerta trasera derecha, alineándola con la posición estándar del panel de la puerta delantera.

AVISO:

Acople la cubierta del orificio de mantenimiento de la puerta trasera derecha, presionándola bien para evitar que se arrugue o le salgan bolsas.

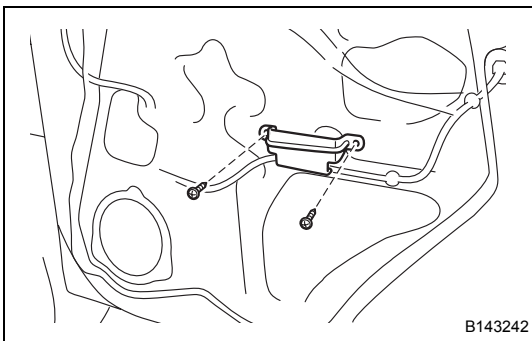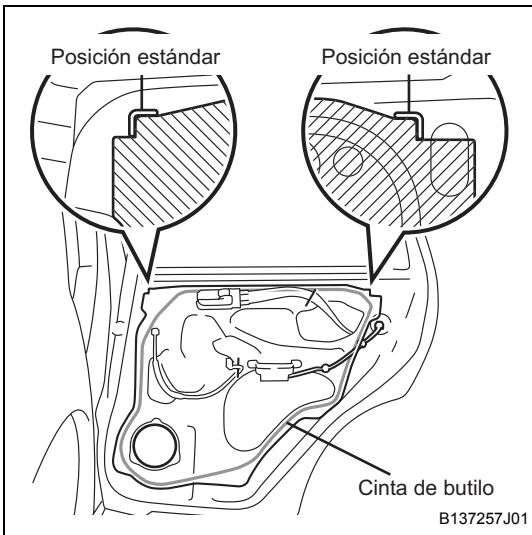


21. INSTALE EL SOPORTE N° 1 DE LA GUARNICIÓN DE LA PUERTA

- (a) Instale el soporte n° 1 de la guarnición de la puerta con los 2 tornillos.


22. INSTALE EL CONJUNTO DEL ALTAVOZ TRASERO

23. INSTALE LA MANILLA INTERIOR TRASERA DERECHA

- (a) Conecte el cable de control remoto de la cerradura de la puerta trasera derecha y el cable de cierre interior de la puerta trasera derecha.

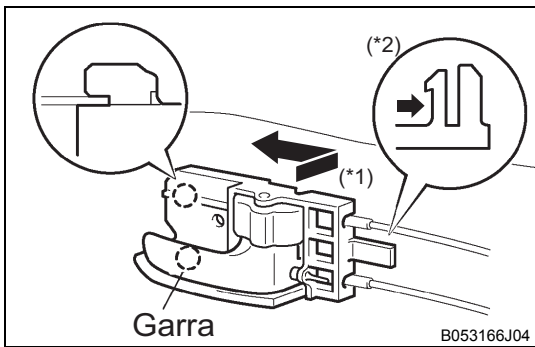


- (b) Deslice la manilla interior trasera derecha hacia la parte delantera del vehículo y enganche las 2 garras.(*1)
- (c) Enganche la garra a la parte trasera e instale la manilla interior trasera derecha.(*2)

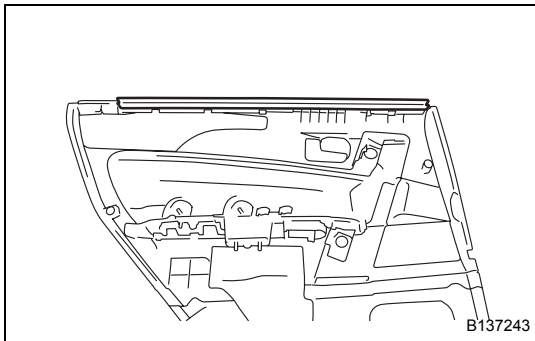


24. INSTALE LA BANDA PROTECTORA INTERIOR DE LA VENTANILLA TRASERA DERECHA

- (a) Instale la banda protectora interior de la ventanilla trasera derecha en la placa de guarnición de la puerta trasera derecha.

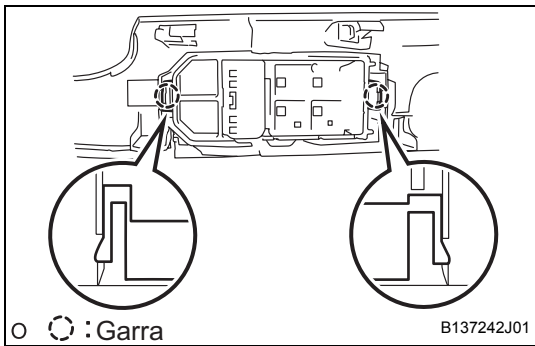


25. INSTALE EL CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DEL REGULADOR DEL ELEVALUNAS ELÉCTRICO

- (a) Enganche las 2 garras e instale el interruptor del elevalunas eléctrico en el panel superior de la base del reposabrazos de la puerta trasera.

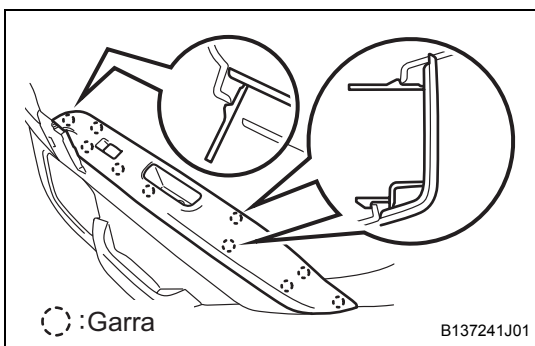


26. INSTALE EL PANEL SUPERIOR DE LA BASE DEL REPOSABRAZOS DE LA PUERTA TRASERA

- (a) Enganche las 10 garras e instale el panel superior de la base del reposabrazos de la puerta trasera en la placa de guarnición de la puerta trasera derecha.

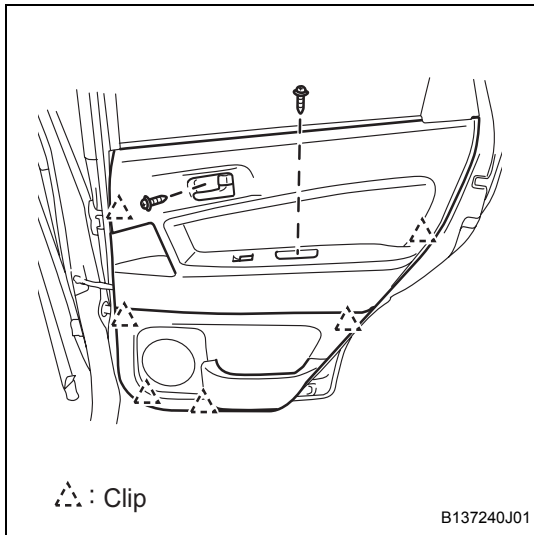


27. INSTALE LA PLACA DE GUARNICIÓN DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- Enganche los 6 clips.
- Instale la placa de guarnición de la puerta trasera derecha con los 2 tornillos.

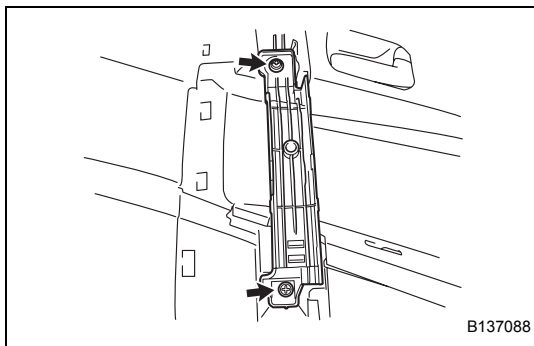

28. INSTALE LA BASE DEL ASIDERO DE LA PUERTA

- Instale la base del asidero de la puerta con los 2 tornillos.

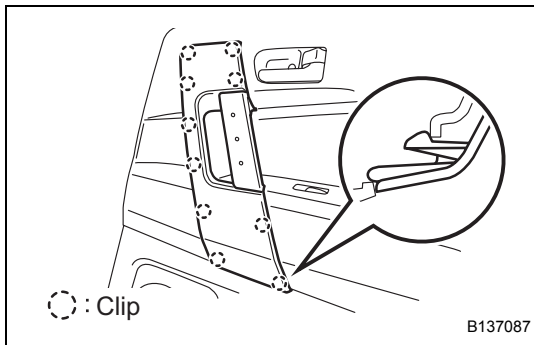



29. INSTALE LA CUBIERTA DEL ASIDERO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- Enganche las 10 garras para instalar la cubierta del asidero de la puerta delantera derecha.

30. INSTALE EL EMBELLECEDOR DEL SOPORTE DE GUÍA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- Sustituir los 3 clips por otros nuevos.
- Enganchar las 3 garras e instalar el embellecedor del soporte de guía de la puerta trasera derecha.

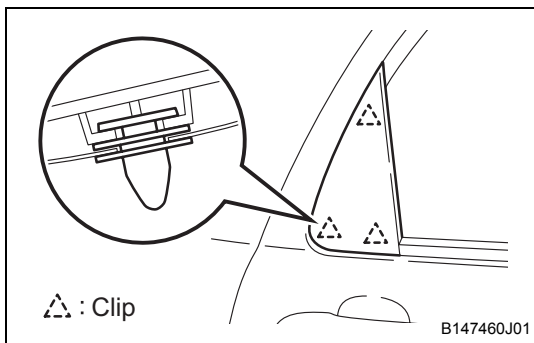

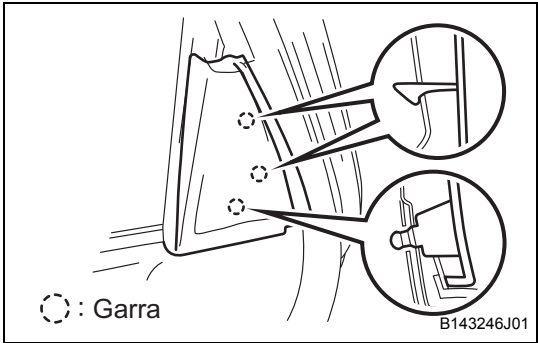


31. INSTALE EL SELLO INTERIOR DE LA BARRA DE SEPARACIÓN DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- (a) Enganche las 3 garras e instale el sello interior de la barra de separación de la puerta trasera derecha.

AJUSTE

1. INSPECCIONE EL PANEL DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA

- (a) Compruebe que el ajuste instalado del panel de la puerta trasera izquierda se encuentra dentro del margen especificado.

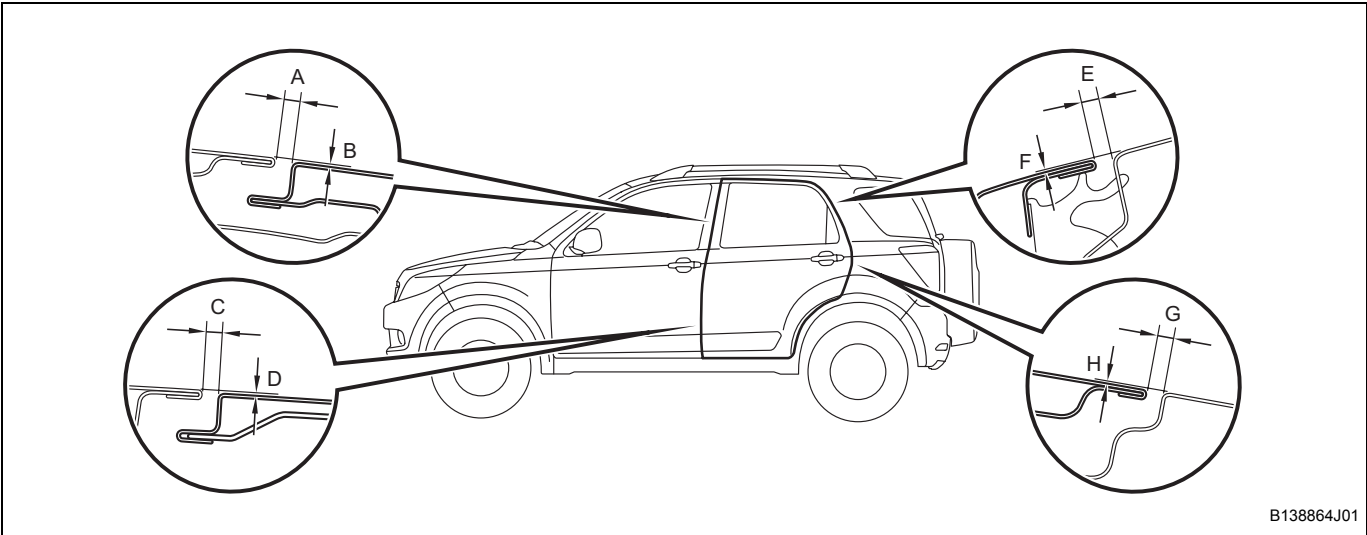


Valor de referencia

A	$4,3 \pm 1,5 \text{ mm}$	E	$4,5 \pm 1,5 \text{ mm}$
B	$0 \pm 1,5 \text{ mm}$	F	$0 \pm 1,5 \text{ mm}$
C	$4,3 \pm 1,5 \text{ mm}$	G	$4,3 \pm 1,5 \text{ mm}$
D	$0 \pm 1,5 \text{ mm}$	H	$0 \pm 1,5 \text{ mm}$

ED

- EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA
- EXTRAIGA LA CAJA IZQUIERDA DEL PISO DE LA CUBIERTA
- EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA
- EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INFERIOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL
- EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DEL HOMBRO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)
- EXTRAIGA EL CONJUNTO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO

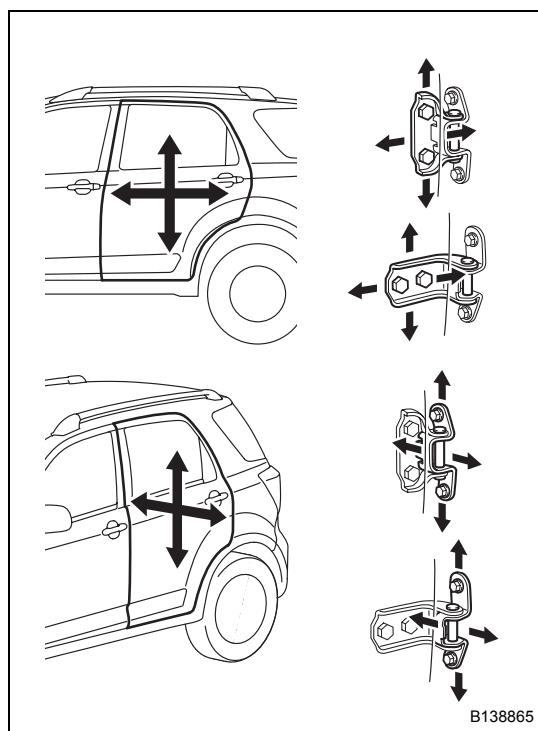

8. AJUSTE EL PANEL DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA

- (a) Después de haber aflojado la tuerca del lado de la carrocería, utilice la SST para ajustar la posición de adelante atrás de la puerta, así como la posición de arriba abajo.

SST 09812-00010


Par de apriete: 24 N*m (245 kgf*cm)

- (b) Para ajustar la posición arriba debajo de la puerta y la posición de adelante atrás del extremo delantero de la puerta, primero tiene que aflojar el perno del lado de la puerta.

Par de apriete: 24 N*m (245 kgf*cm)

AVISO:

Como se utiliza un perno de centraje, el ajuste podría realizarse después de sustituir el perno suministrado.

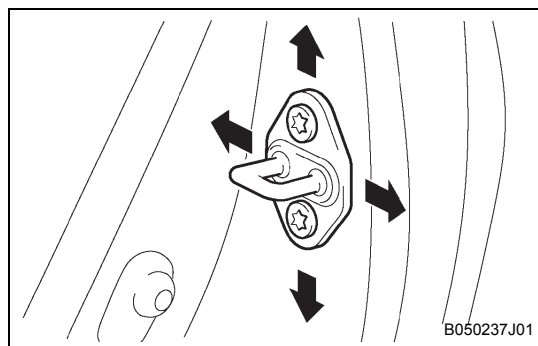

- (c) Para ajustar la altura y la posición horizontal del extremo trasero de la puerta y el conjunto de placa del percutor de la cerradura de la puerta trasera, utilice una llave de cubo "Torx" (T40) para aflojar los tornillos de instalación del percutor hasta que éste comience a moverse. A continuación, realice el ajuste golpeando suavemente el percutor con una barra de latón.

Par de apriete: 12,7 N*m (130 kgf*cm)

9. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO

10. INSTALE LA CUBIERTA DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DEL HOMBRO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)

11. INSTALE EL EMBELLECEDOR INFERIOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL


12. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

13. COLOQUE EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA

14. INSTALE LA CAJA IZQUIERDA DEL PISO DE LA CUBIERTA




PUERTA DEL MALETERO

COMPONENTES

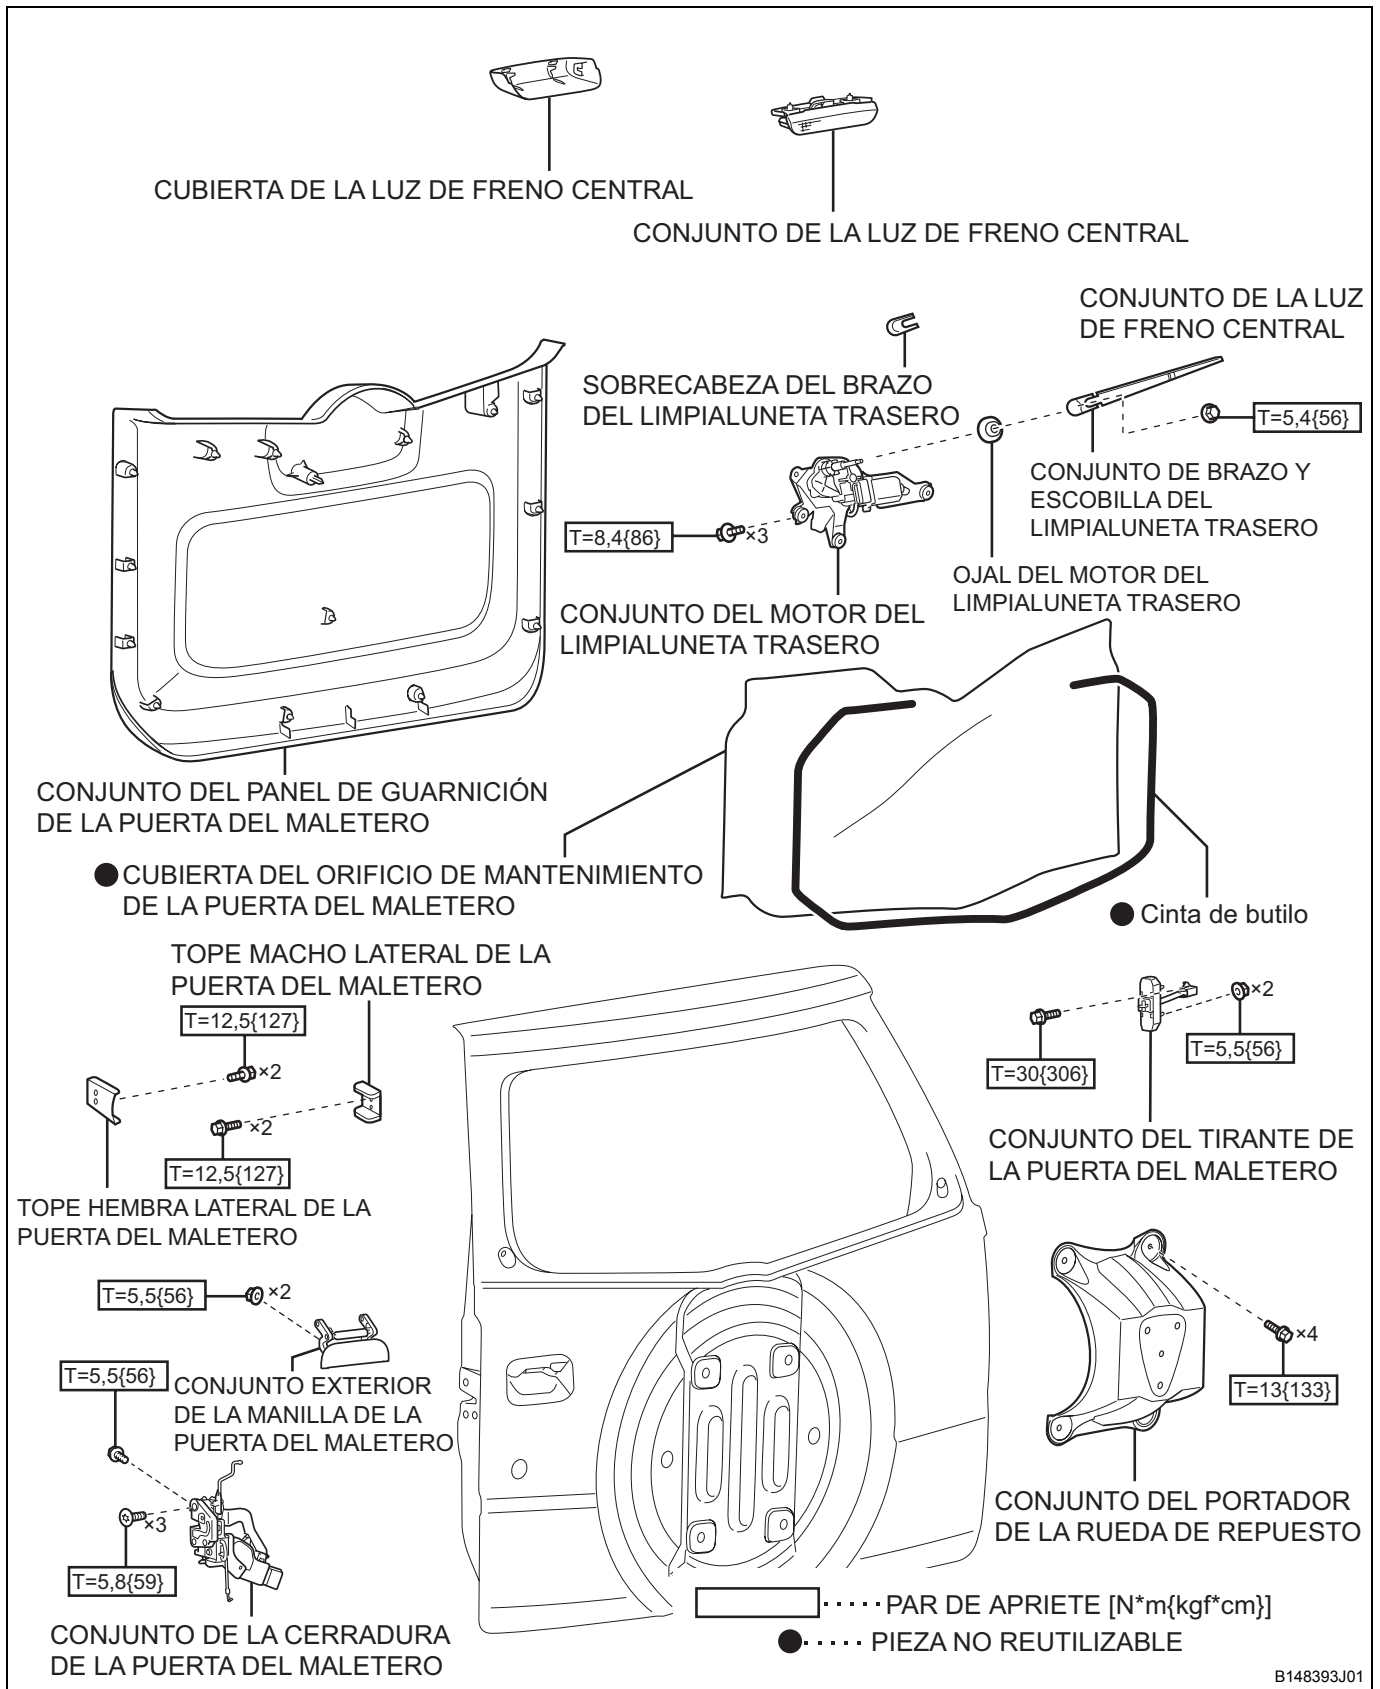



DESMONTAJE

1. **RETIRE LA RUEDA DE REPUESTO**
2. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DE SOPORTE DE LA RUEDA DE REPUESTO**
 - (a) Quite los 4 pernos y extraiga el conjunto de soporte de la rueda de repuesto.
3. **EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA LUZ DE FRENO CENTRAL**
 - (a) Desenganche la garra y extraiga la cubierta de la luz de freno central.
4. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA LUZ DE FRENO CENTRAL**
 - (a) Quitar los 2 tornillos. A continuación extraiga el conjunto de la luz de freno central.

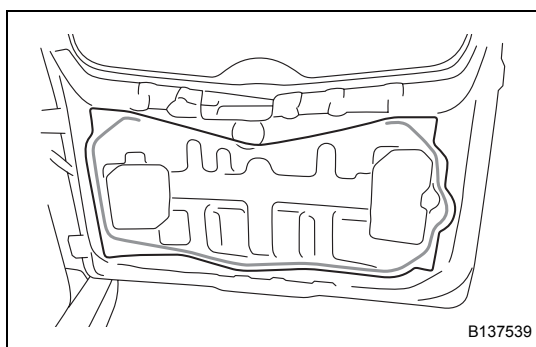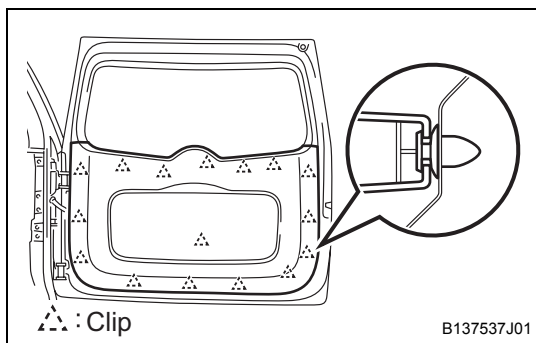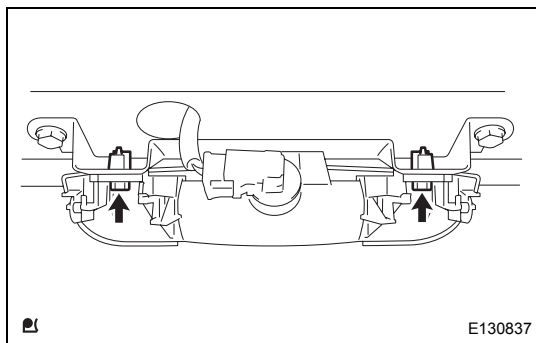

5. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL PANEL DE GUARNICIÓN DE LA PUERTA DEL MALETERO**
 - (a) Desenganche los 17 clips y extraiga el panel de guarnición de la puerta del maletero.
6. **EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL ORIFICIO DE SERVICIO DE LA PUERTA DEL MALETERO**
 - (a) Extraiga la cubierta del orificio de mantenimiento de la puerta del maletero.
OBSERVACIÓN:
Retire el resto de la cinta de butilo del lado de la carrocería.
7. **EXTRAIGA EL TAPÓN SUPERIOR DEL BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS TRASERO**
8. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DE BRAZO Y RASQUETA DEL LIMPIAPARABRISAS TRASERO**
9. **EXTRAIGA EL OJAL DEL MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS TRASERO**
10. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS TRASERO**
11. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DE MANILLA EXTERIOR DE LA PUERTA DEL MALETERO**
 - (a) Quite las 2 tuercas y la manilla exterior de la puerta del maletero.
 - (b) Desconecte el vástago de apertura del conjunto de la cerradura de la puerta del maletero y el conjunto de la manilla exterior de la puerta del maletero.

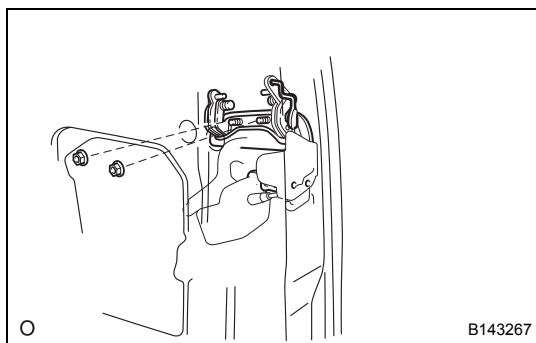

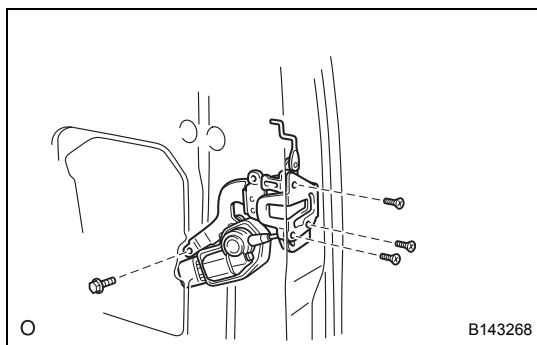

12. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA CERRADURA DE LA PUERTA DEL MALETERO

- Extraiga los 4 pernos.
- Desconecte el conector y extraiga el conjunto de la cerradura de la puerta del maletero.

13. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL TIRANTE DE LA PUERTA DEL MALETERO

- Quite las 2 tuercas, el perno y el conjunto del tirante de la puerta trasera.

14. EXTRAIGA EL TOPE HEMBRA LATERAL DE LA PUERTA DEL MALETERO

- Quite los 2 pernos y el tope hembra lateral de la puerta del maletero.

15. EXTRAIGA EL TOPE MACHO LATERAL DE LA PUERTA DEL MALETERO

- Quite los 2 pernos y el tope macho lateral de la puerta del maletero.

MONTAJE

1. INSTALE EL TOPE MACHO LATERAL DE LA PUERTA DEL MALETERO

- Instale el tope macho lateral de la puerta del maletero con los 2 pernos.

Par de apriete: 12,5 N*m (127 kgf*cm)

2. INSTALE EL TOPE HEMBRA LATERAL DE LA PUERTA DEL MALETERO

- Instale el tope hembra lateral de la puerta del maletero con los 2 pernos.

Par de apriete: 12,5 N*m (127 kgf*cm)

3. INSTALE EL CONJUNTO DEL TIRANTE DE LA PUERTA DEL MALETERO

- Instale el conjunto de tirante de la puerta del maletero con las 2 tuercas y pernos.

Par de apriete: 5,5 N*m (56 kgf*cm) (tuerca)

30 N*m (306 kgf*cm) (perno)



4. INSTALE EL CONJUNTO DE LA CERRADURA DE LA PUERTA DEL MALETERO

- Utilice una llave de cubo "Torx" (T30) y un perno para instalar el conjunto de la cerradura de la puerta del maletero con los 3 tornillos "Torx".

Par de apriete: 5,5 N*m (56 kgf*cm) (perno)

5,8 N*m (59 kgf*cm) (tornillo Torx)

- Conecte el conector.

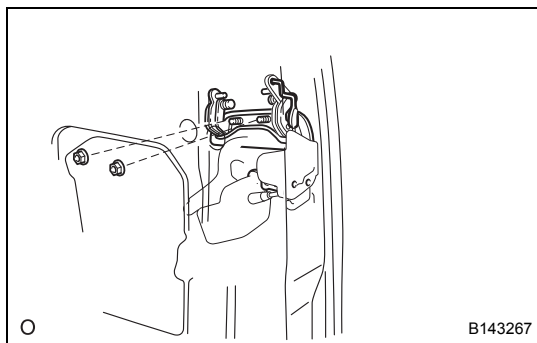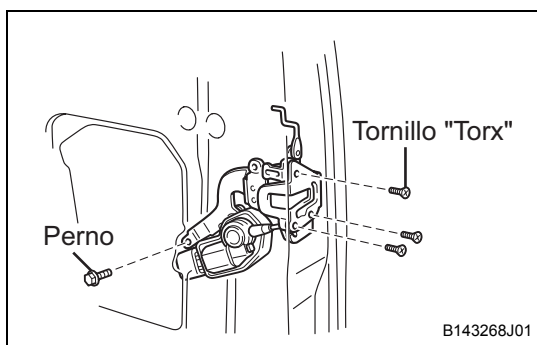

5. INSTALE EL CONJUNTO DE MANILLA EXTERIOR DE LA PUERTA DEL MALETERO

- Instale el conjunto de manilla exterior de la puerta del maletero con las 2 tuercas.

Par de apriete: 5,5 N*m (56 kgf*cm)


- Conecte el conector del vástago de apertura del conjunto de cerradura de la puerta del maletero.

6. INSTALE EL CONJUNTO DEL MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS TRASERO

7. INSTALE EL OJAL DEL MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS TRASERO

8. INSTALE EL CONJUNTO DE BRAZO Y RASQUETA DEL LIMPIAPARABRISAS TRASERO

9. PONGA EL TAPÓN SUPERIOR DEL BRAZO DEL LIMPIALUNETA TRASERO

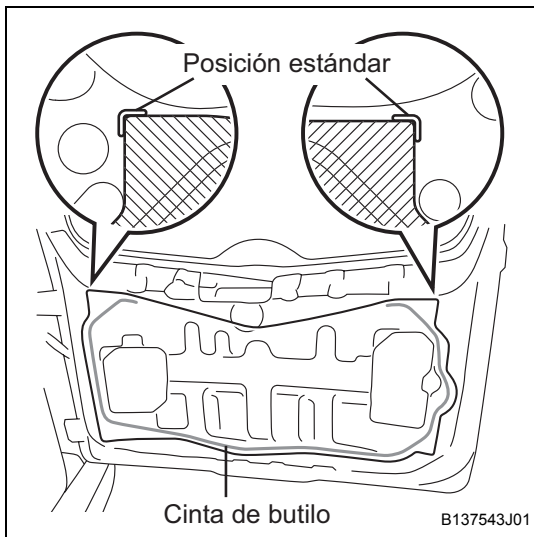


10. INSTALE LA CUBIERTA DEL ORIFICIO DE SERVICIO DE LA PUERTA DEL MALETERO

- Aplique cinta de butilo en el lado del panel de la puerta.
- Coloque la nueva cubierta del orificio de mantenimiento de la puerta del maletero ajustándola a la posición estándar del panel de la puerta del maletero.

AVISO:

Coloque la cubierta del orificio de mantenimiento de la puerta del maletero evitando que se formen arrugas o bolsas, y encájela por completo.

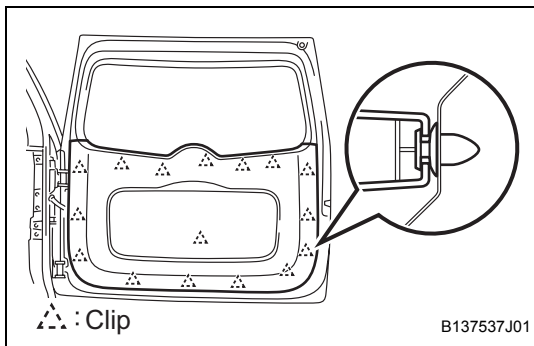

11. INSTALE EL CONJUNTO DEL PANEL DE GUARNICIÓN DE LA PUERTA DEL MALETERO

- Enganche las 16 garras e instale el conjunto del panel de guarnición de la puerta del maletero.

12. INSTALE EL CONJUNTO DEL INDICADOR DE FRENO CENTRAL

13. INSTALE EL CONJUNTO DE LA LUZ DE FRENO CENTRAL

14. INSTALE EL CONJUNTO DEL SOPORTE DE LA RUEDA DE REPUESTO

- Instale el conjunto del soporte de la rueda de repuesto con los 4 pernos.


Par de apriete: 13 N*m (133 kgf*cm)

15. INSTALE LA RUEDA DE REPUESTO

AJUSTE

1. INSPECCIONE LA PUERTA DEL MALETERO


- Compruebe si la puerta del maletero se ha instalado dentro de los límites especificados.

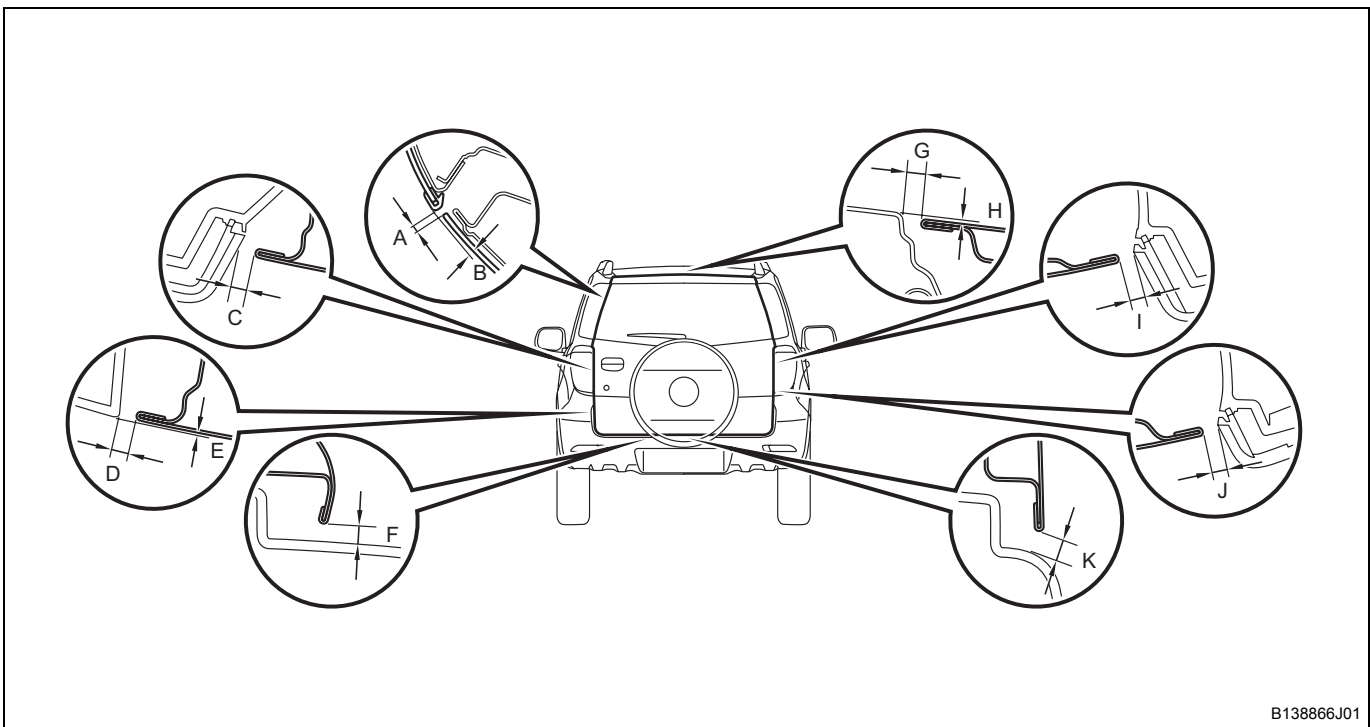

A	5,5 ± 1,5 mm	G	6,5 ± 1,5 mm
B	3,2 ± 1,5 mm	H	1,3 ± 1,5 mm
C	5,5 ± 1,5 mm	I	5,5 ± 1,5 mm
D	5,6 ± 1,5 mm	J	5,5 ± 1,5 mm
E	0,2 ± 1,5 mm	K	7,1 ± 1,5 mm
F	6,0 ± 1,5 mm		


2. EXTRAIGA EL CONJUNTO DERECHO DE LUCES TRASERAS (consulte la página LI-37)
3. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LUCES DE LA MATRÍCULA
4. EXTRAIGA LA MOLDURA EXTERIOR TRASERA IZQUIERDA (VEHÍCULOS CON ALETA EMBELLECEDORA) (consulte la página ET-30)
5. EXTRAIGA LA MOLDURA EXTERIOR TRASERA DERECHA (VEHÍCULOS CON ALETA EMBELLECEDORA) (consulte la página)
6. EXTRAIGA EL CLIP N° 4 DE LA MOLDURA EXTERIOR (VEHÍCULOS CON ALETA EMBELLECEDORA) (consulte la página ET-30)
7. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA N° 2 DE LA EXTENSIÓN DEL ARCO DE LA RUEDA TRASERA (VEHÍCULOS CON ALETA EMBELLECEDORA) (consulte la página ET-30)
8. EXTRAIGA LA BASE DEL SOPORTE DE LA MATRÍCULA (consulte la página ET-8)
9. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL PARACHOQUES TRASERO (consulte la página ET-8)
10. AJUSTE LA PUERTA DEL MALETERO
SST 09812-00010

ED

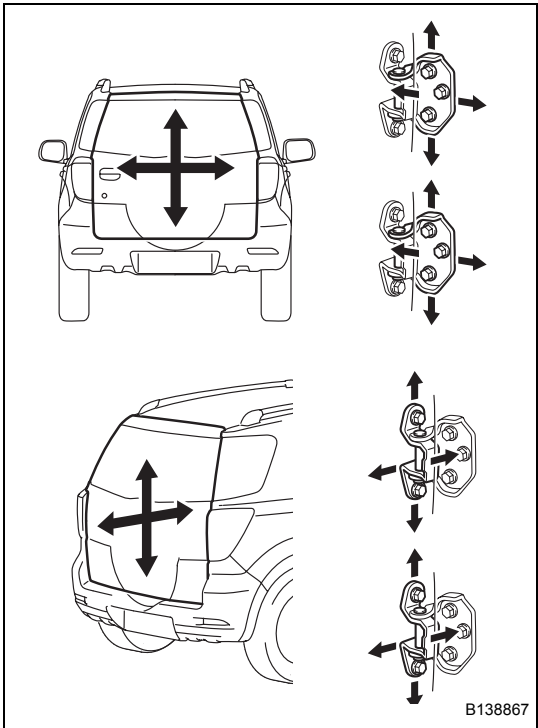


B138867

- (a) Para ajustar la altura y la posición derecha-izquierda del panel de la puerta del maletero, afloje el perno del lado de la carrocería antes de realizar el ajuste.
Par de apriete: 68 N*m (694 kgf*cm) (lado de la puerta)
72 N*m (734 kgf*cm) (lado de la carrocería)
- (b) Para ajustar la altura y la posición detrás-delante del borde izquierdo de la puerta del maletero, afloje el perno del lateral de la carrocería antes de realizar el ajuste.

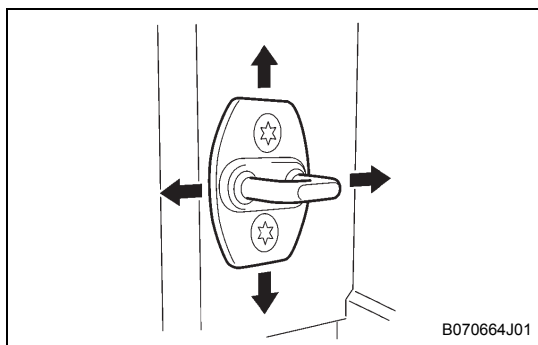


- (c) Para ajustar la altura y la posición horizontal del borde izquierdo de la puerta del maletero, así como la posición del conjunto de placa del percutor de la cerradura de la puerta del maletero, utilice una llave de cubo "Torx" (T40) para aflojar los tornillos de instalación del percutor hasta que éste comience a moverse. A continuación, realice el ajuste golpeando suavemente el percutor con una barra de latón.

Par de apriete: 23 N*m (235 kgf*cm)

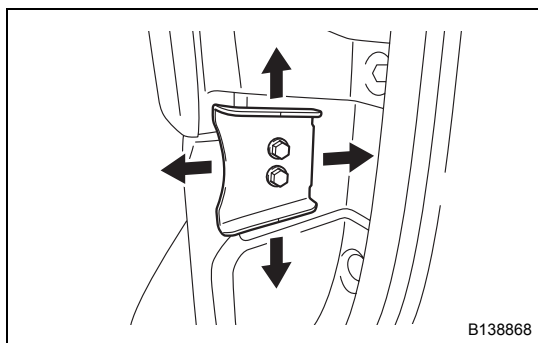

- (d) Para ajustar la altura y la posición horizontal del borde izquierdo del panel de la puerta del maletero, o para ajustar la posición del tope hembra lateral de la puerta del maletero, afloje primero el perno.

Par de apriete: 12,5 N*m (127 kgf*cm)

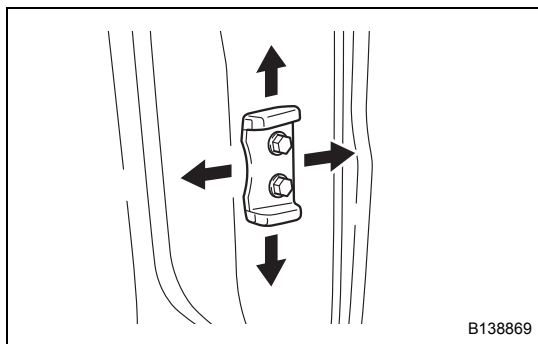

- (e) Para ajustar la altura y la posición horizontal del borde izquierdo del panel de la puerta del maletero, o para ajustar la posición del tope macho lateral de la puerta del maletero, afloje primero el perno.


Par de apriete: 12,5 N*m (127 kgf*cm)

11. **INSTALE EL CONJUNTO DERECHO DE LUCES TRASERAS (consulte la página LI-40)**
12. **INSTALE LA CUBIERTA DEL PARACHOQUES TRASERO (consulte la página ET-11)**
13. **INSTALE LA BASE DEL SOPORTE DE LA MATRÍCULA (consulte la página ET-12)**
14. **LIMPIE LA SUPERFICIE DE INSTALACIÓN (consulte la página ET-30).**
15. **LIMPIE LA MOLDURA EXTERIOR TRASERA Y LA EXTENSIÓN DEL ARCO DE LA RUEDA TRASERA (SI SE VA A VOLVER A UTILIZAR) (consulte la página ET-30)**
16. **INSTALE EL CLIP N° 4 DE LA MOLDURA EXTERIOR (consulte la página ET-31)**
17. **INSTALE LA ALMOHADILLA N° 1 DE LA EXTENSIÓN DEL ARCO DE LA RUEDA (consulte la página ET-31)**
18. **INSTALE LA MOLDURA EXTERIOR TRASERA IZQUIERDA (consulte la página ET-31)**
19. **INSTALE LA MOLDURA EXTERIOR TRASERA DERECHA**
20. **COLOQUE EL CONJUNTO DE LAS LUCES DE MATRÍCULA**

CABLE DE CONTROL DE BLOQUEO DEL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE


COMPONENTES

CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO

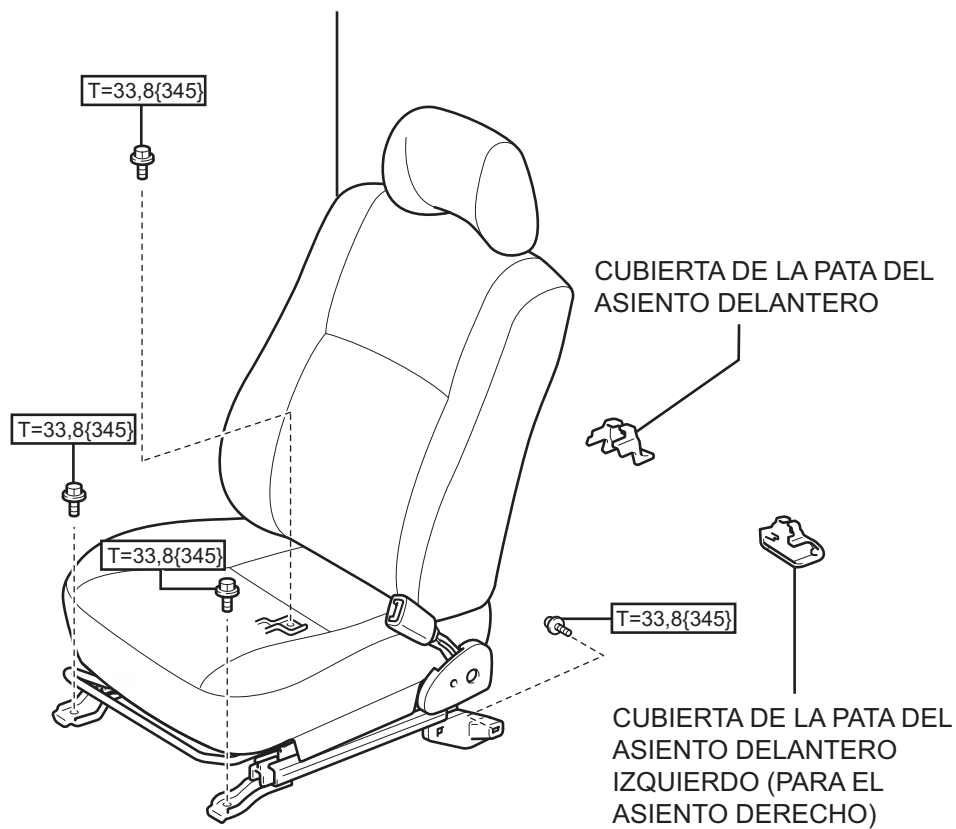

..... PAR DE APRIETE [N*m{kgf*cm}]


MODELO CON VOLANTE A LA DERECHA

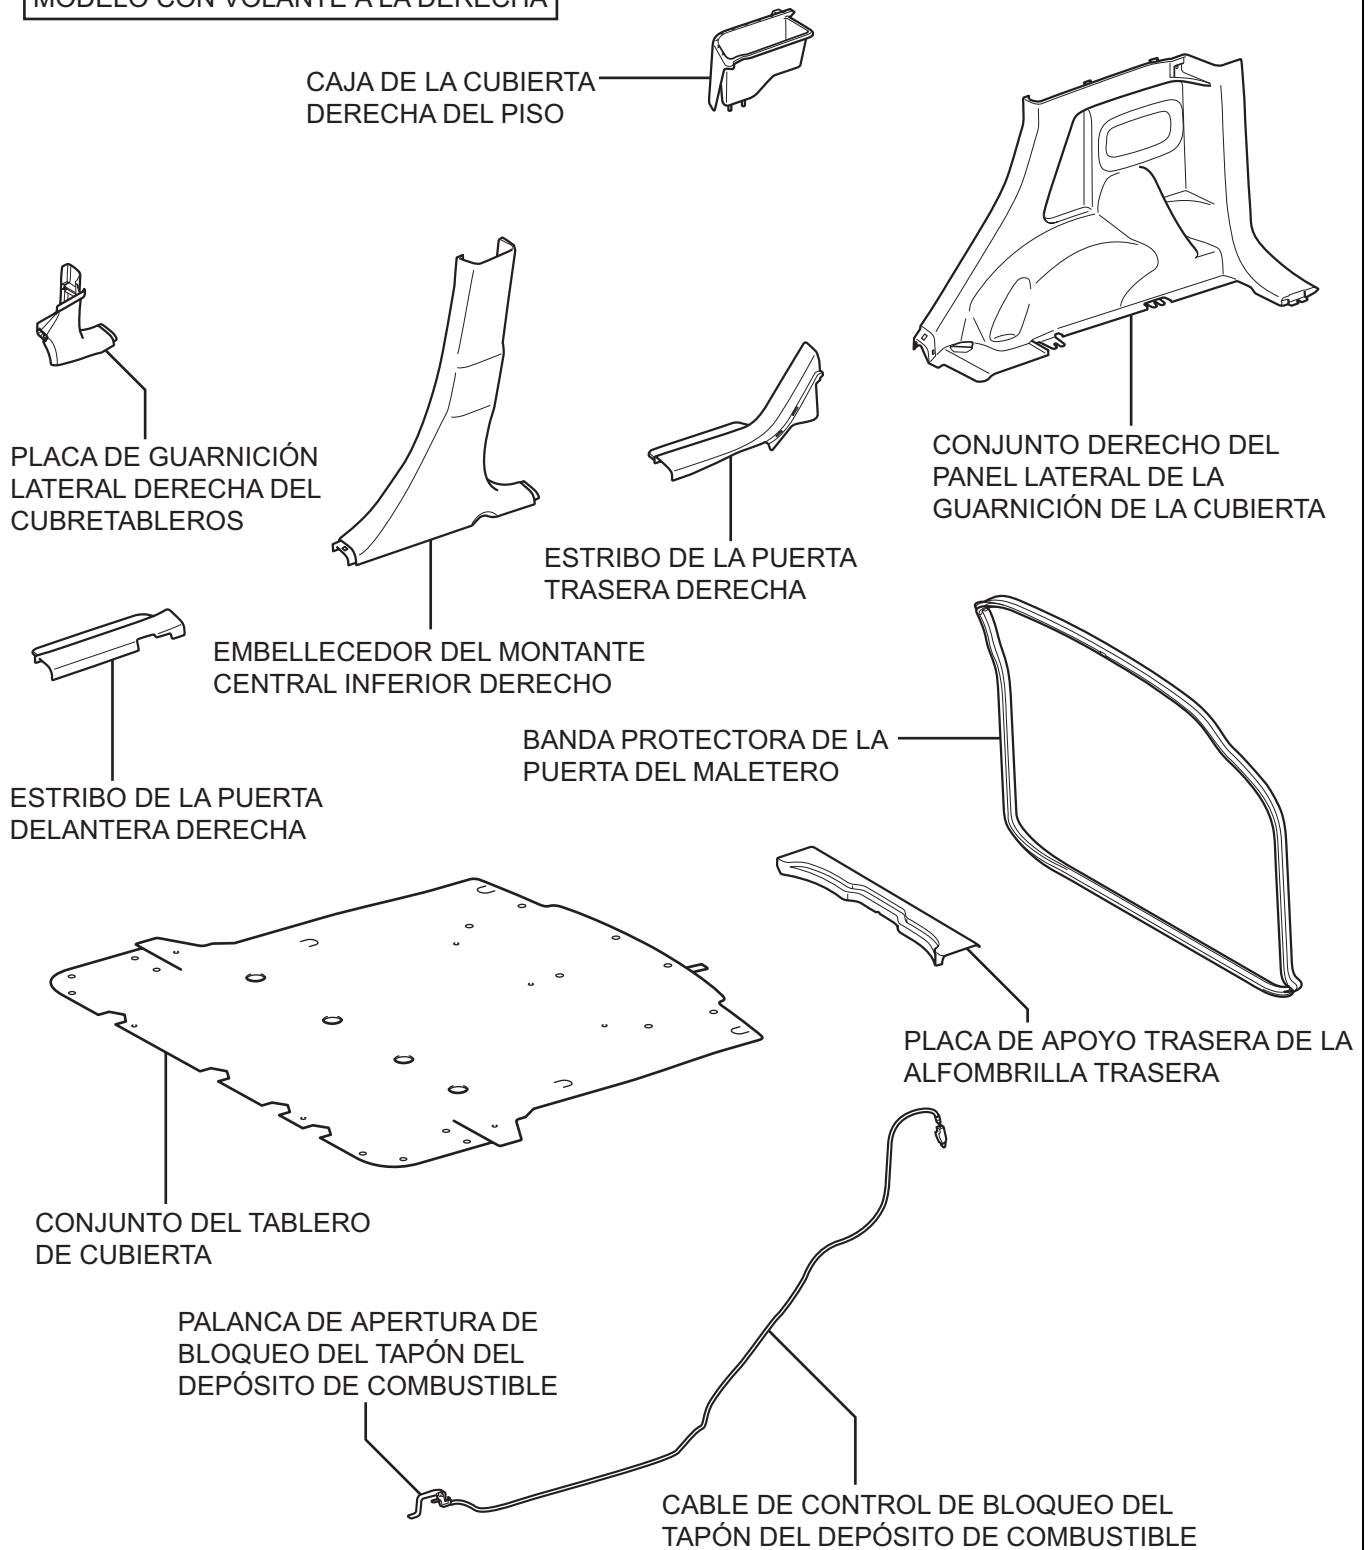

MODELO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA




CAJA DE LA CUBIERTA
DERECHA DEL PISO

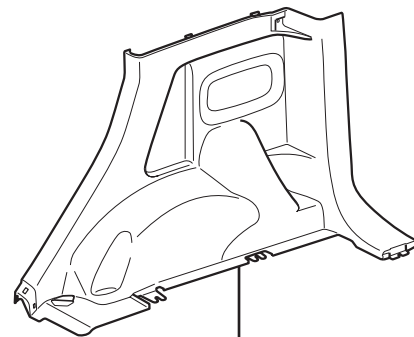

CONJUNTO DERECHO DEL PANEL LATERAL
DE LA GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA

ESTRIBO DE LA PUERTA
TRASERA DERECHA

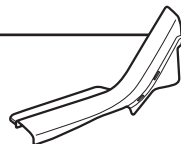


CAJA DE LA CUBIERTA
IZQUIERDA DEL PISO




PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL
IZQUIERDA DEL CUBRETABLEROS

EMBELLECEDOR DEL
MONTANTE CENTRAL
INFERIOR IZQUIERDO

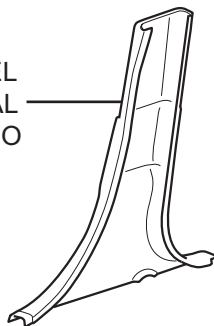


ESTRIBO DE LA PUERTA
TRASERA IZQUIERDA

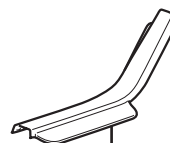


ESTRIBO DE LA PUERTA
DELANTERA IZQUIERDA

ED


MODELO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA

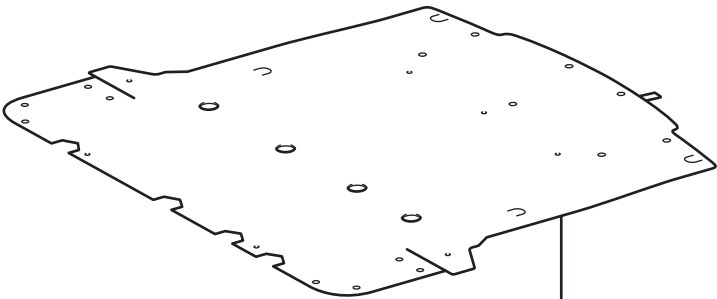


CONJUNTO DEL TABLERO DE CUBIERTA

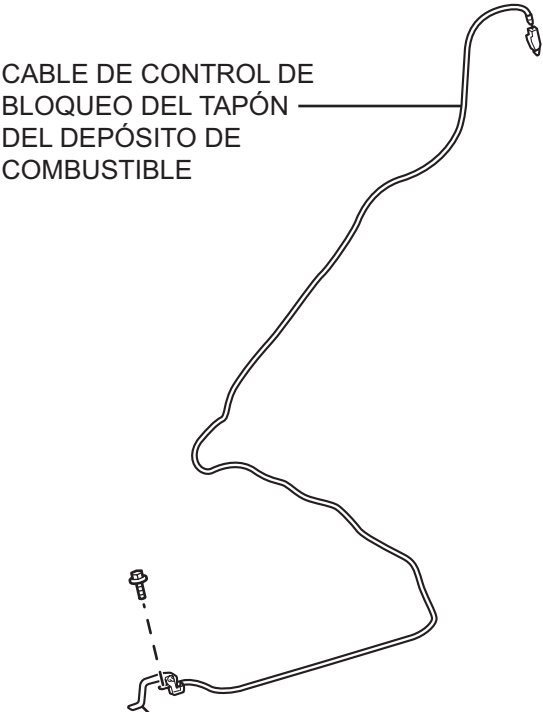


CABLE DE CONTROL DE BLOQUEO DEL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

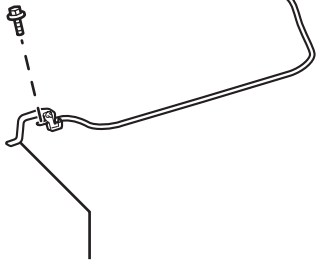

PALANCA DE APERTURA DE BLOQUEO DEL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

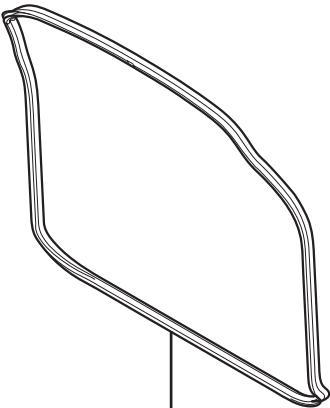

BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DEL MALETERO

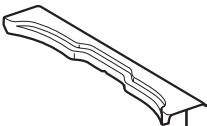

PLACA DE APOYO TRASERA DE LA ALFOMBRILLA TRASERA



ED

EXTRACCIÓN

- Para los vehículos con volante a la derecha, consulte los pasos 1 a 15.
- Para los vehículos con volante a la izquierda, consulte los pasos 16 a 35.

1. **PRECAUCIONES CUANDO SE REALIZA LA REVISIÓN GENERAL DE LOS ASIENTOS CON AIRBAGS LATERALES SRS** (consulte la página SE-3)
2. **EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO** (consulte la página SE-3)
3. **EXTRAIGA LA CUBIERTA IZQUIERDA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO (ASIENTO DERECHO)** (consulte la página SE-3)
4. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO** (consulte la página SE-3)
5. **EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA** (consulte la página IR-4)
6. **EXTRAIGA LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL DEL CUBRETABLEROS DERECHO** (consulte la página IP-10)
7. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL TABLERO DE LA CUBIERTA** (consulte la página IR-4)
8. **EXTRAIGA LA CAJA DERECHA DEL PISO DE LA CUBIERTA** (consulte la página IR-4)
9. **EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA** (consulte la página IR-4)
10. **EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DEL MALETERO**
11. **EXTRAIGA LA PLACA TRASERA DERECHA DE SOPORTE DE LA ALFOMBRILLA TRASERA** (consulte la página IR-5)
12. **EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INFERIOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL**
13. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DERECHO DEL PANEL LATERAL DE LA GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA** (consulte la página IR-5)
14. **EXTRAIGA LA PALANCA DE APERTURA DEL BLOQUEO DE LA TAPA DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE**


- (a) Quite el perno y retire la palanca de apertura del bloqueo de la tapa del depósito de combustible.
- (b) Retire la palanca de apertura del bloqueo de la tapa del depósito de combustible del cable de control de bloqueo del tapón del depósito de combustible.

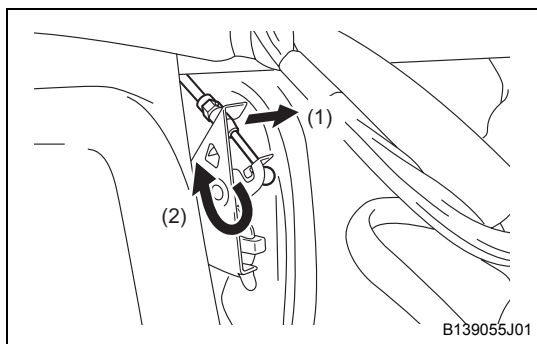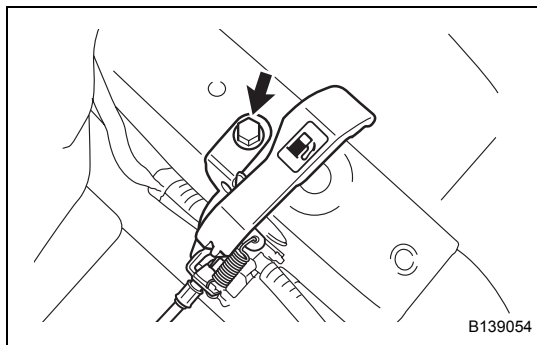

15. **RETIRE EL CABLE DE CONTROL DE BLOQUEO DEL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE**

- (a) Desconecte el cable de control de bloqueo del tapón del depósito de combustible, como se muestra en la imagen.


- (b) Retire la cinta y las abrazaderas de las ubicaciones indicadas en la ilustración, y retire el cable de control de bloqueo del tapón del depósito de combustible.

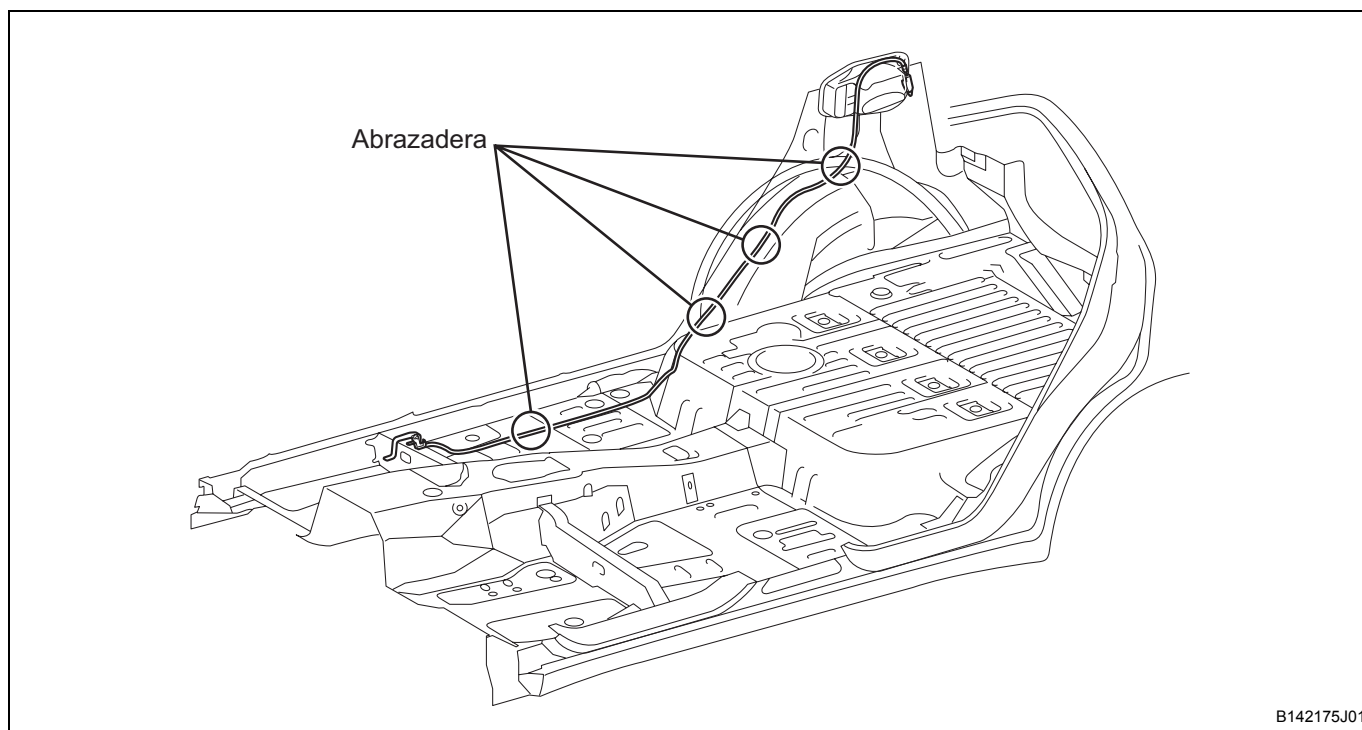


B142175J01

ED


16. PRECAUCIONES CUANDO SE REALIZA LA REVISIÓN GENERAL DE LOS ASIENTOS CON AIRBAGS LATERALES SRS (consulte la página SE-3)
17. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO (consulte la página SE-3)
18. EXTRAIGA LA CUBIERTA IZQUIERDA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO (ASIENTO DERECHO) (consulte la página SE-3)
19. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SE-3)
20. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO
21. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA PATA IZQUIERDA DEL ASIENTO DELANTERO (PARA EL ASIENTO IZQUIERDO)
22. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO
23. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA (consulte la página IR-4)
24. EXTRAIGA LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL IZQUIERDA DEL CUBRETABLEROS (consulte la página IP-10)
25. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL TABLERO DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-4)
26. EXTRAIGA LA CAJA DERECHA DEL PISO DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-4)
27. EXTRAIGA LA CAJA IZQUIERDA DEL PISO DE LA CUBIERTA
28. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página IR-4)
29. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA
30. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DEL MALETERO
31. EXTRAIGA LA PLACA DE SOPORTE TRASERA DERECHA DE LA ALFOMBRILLA TRASERA (consulte la página IR-5)
32. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INFERIOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL
33. EXTRAIGA EL CONJUNTO DERECHO DEL PANEL LATERAL DE LA GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-5)

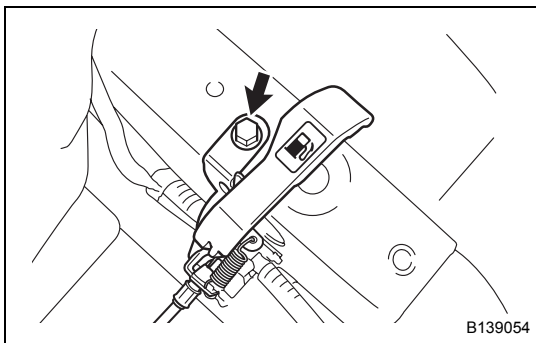**34. EXTRAIGA LA PALANCA DE APERTURA DEL BLOQUEO DE LA TAPA DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE**

- Quite el perno y retire la palanca de apertura del bloqueo de la tapa del depósito de combustible.
- Retire la palanca de apertura del bloqueo de la tapa del depósito de combustible del cable de control de bloqueo del tapón del depósito de combustible.

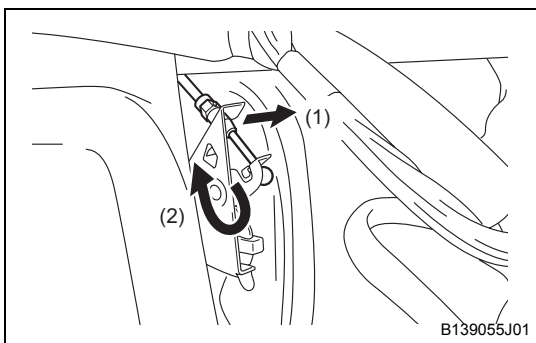**35. RETIRE EL CABLE DE CONTROL DE BLOQUEO DEL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE**


- Desconecte el cable de control de bloqueo del tapón del depósito de combustible, como se muestra en la imagen.
- Retire la cinta y la banda de resina de las ubicaciones indicadas en la ilustración, y retire el cable de control de bloqueo del tapón del depósito de combustible.

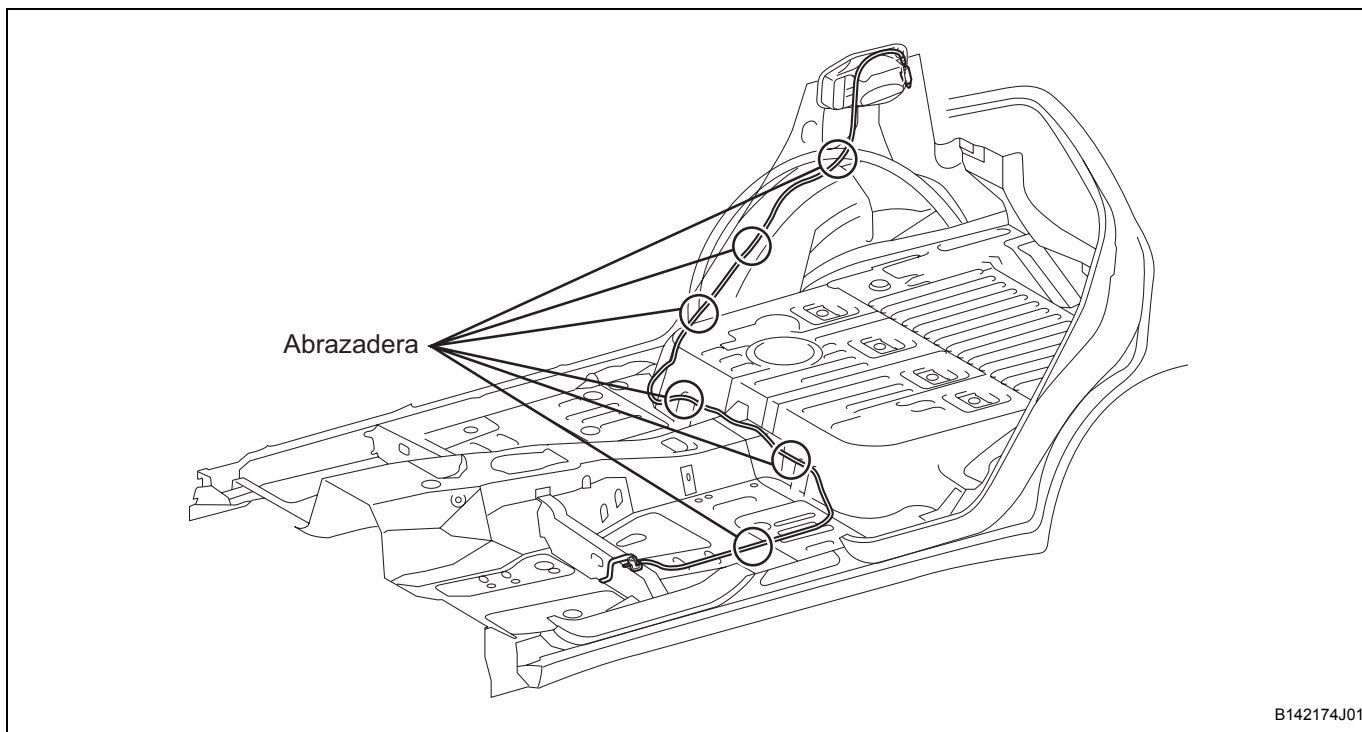**INSTALACIÓN**

- Para los vehículos con volante a la derecha, consulte los pasos 1 a 17.
- Para los vehículos con volante a la izquierda, consulte los pasos 18 a 39.


1. INSTALE EL BLOQUEO DE LA TAPA DE APERTURA DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE**2. INSTALE LA PALANCA DE APERTURA DEL BLOQUEO DE LA TAPA DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE**

- Conecte el cable de control de bloqueo del tapón del depósito de combustible.

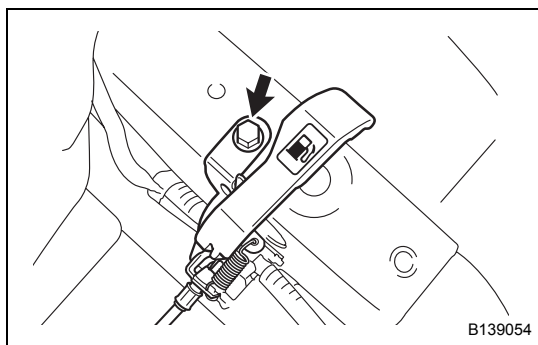


- (b) Coloque la palanca de apertura del bloqueo del tapón del depósito de combustible con el perno.

Par de apriete: 6,0 N*m (61 kgf*cm)

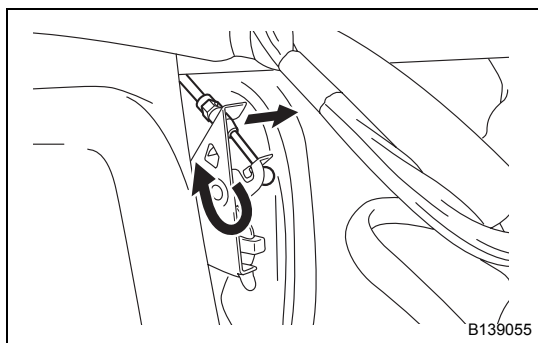

3. INSTALE EL CABLE DE CONTROL DE BLOQUEO DEL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

- (a) Conecte el conjunto del cable de control de bloqueo del tapón del depósito de combustible, como se muestra en la ilustración.
- (b) Instale el cable de control de bloqueo del tapón del depósito de combustible con la cinta y las abrazaderas en la ubicación correspondiente, como se muestra en la ilustración.


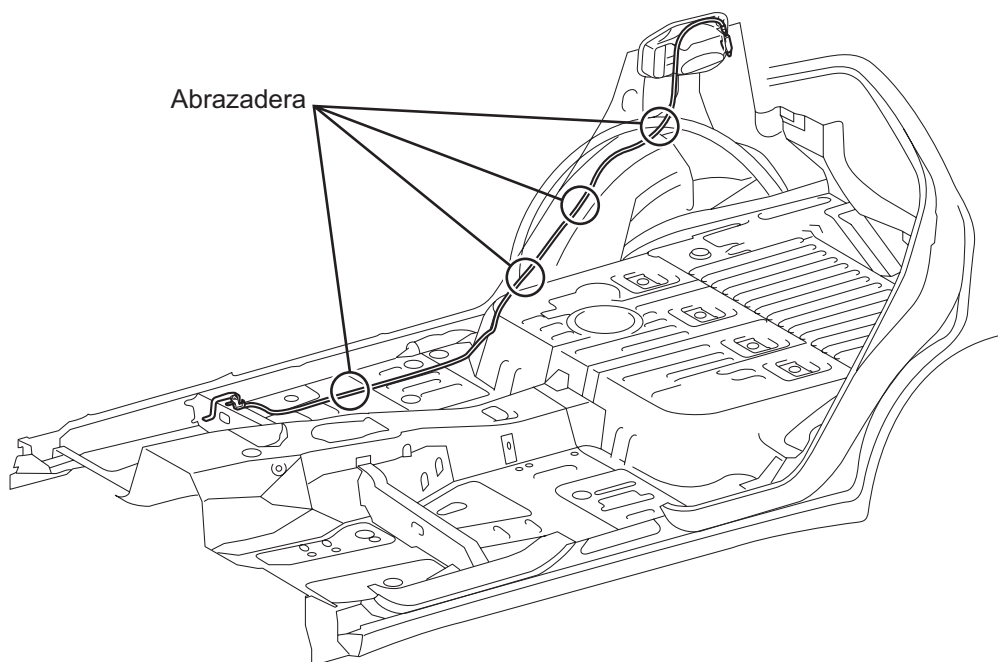


B142175J01

4. **INSTALE EL CONJUNTO DERECHO DEL PANEL LATERAL DE LA GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA** (consulte la página IR-12)
5. **INSTALE LA ARANDELA DE SOPORTE DE LA ALFOMBRILLA TRASERA** (consulte la página IR-13)
6. **INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA** (consulte la página IR-12)
7. **INSTALE LA CAJA DERECHA DEL PISO DE LA CUBIERTA** (consulte la página IR-12)
8. **INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DEL MALETERO**
9. **INSTALE EL CONJUNTO DEL TABLERO DE LA CUBIERTA** (consulte la página IR-13)


10. INSTALE EL EMBELLECEDOR INFERIOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL
11. INSTALE LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL DEL CUBRETABLEROS DERECHO (consulte la página IP-19)
12. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IR-12)
13. INSTALE EL CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SE-8)
14. INSTALE LA CUBIERTA IZQUIERDA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO (ASIENTO DERECHO) (consulte la página SE-9)
15. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO (consulte la página SE-9)
16. INSPECCIONE EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL AIRBAG (consulte la página RS-1)
17. LLEVE A CABO LA INICIALIZACIÓN (consulte la página SE-9)
18. INSTALE EL BLOQUEO DE LA TAPA DE APERTURA DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
19. INSTALE LA PALANCA DE APERTURA DEL BLOQUEO DE LA TAPA DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

- (a) Conecte el cable de control de bloqueo del tapón del depósito de combustible.
- (b) Coloque la palanca de apertura del bloqueo del tapón del depósito de combustible con el perno.
Par de apriete: 6,0 N*m (61 kgf*cm)

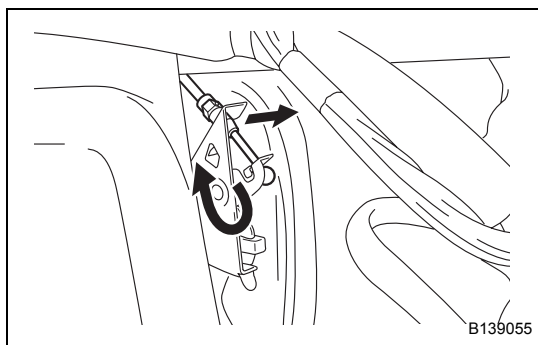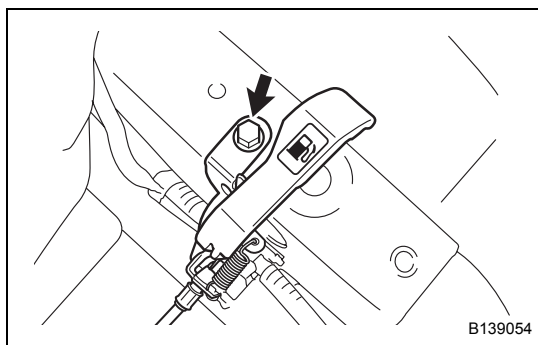

20. INSTALE EL CABLE DE CONTROL DE BLOQUEO DEL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
- (a) Conecte el conjunto del cable de control de bloqueo del tapón del depósito de combustible, como se muestra en la ilustración.

- (b) Instale el cable de control de bloqueo del tapón del depósito de combustible con la cinta y las abrazaderas en la ubicación correspondiente, como se muestra en la ilustración.

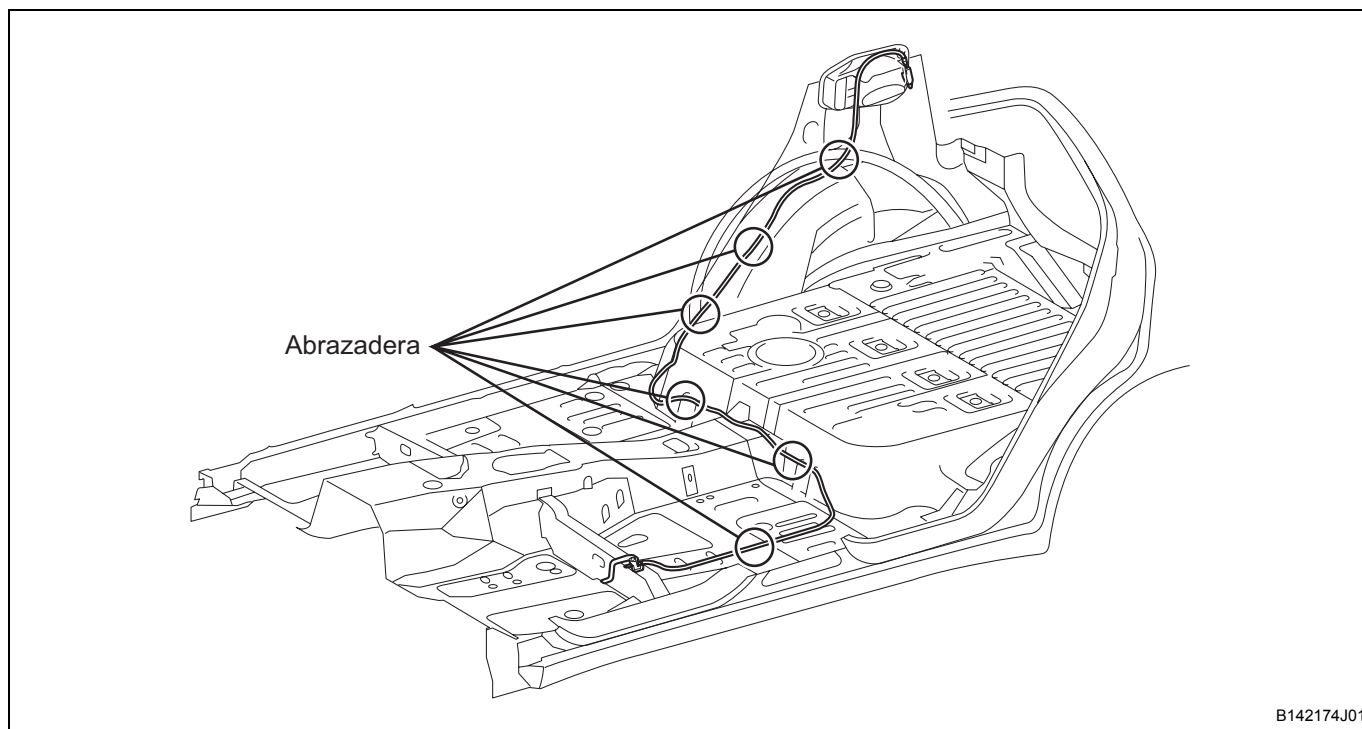


ED



21. INSTALE EL CONJUNTO DERECHO DEL PANEL LATERAL DE LA GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-12)
22. INSTALE LA PLACA DE SOPORTE TRASERA DERECHA DE LA ALFOMBRILLA TRASERA (consulte la página IR-13)
23. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página IR-12)
24. COLOQUE EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA
25. INSTALE LA CAJA DERECHA DEL PISO DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-12)
26. INSTALE LA CAJA IZQUIERDA DEL PISO DE LA CUBIERTA
27. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DEL MALETERO
28. INSTALE EL CONJUNTO DEL TABLERO DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-13)
29. INSTALE EL EMBELLECEDOR INFERIOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL
30. INSTALE LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL IZQUIERDA DEL CUBRETABLEROS (consulte la página IP-19)
31. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA (consulte la página IR-12)
32. INSTALE EL CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SE-8)
33. INSTALE LA CUBIERTA IZQUIERDA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO (ASIENTO DERECHO) (consulte la página SE-9)
34. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO (consulte la página SE-9)
35. INSTALE EL CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO
36. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA IZQUIERDA DEL ASIENTO DELANTERO (PARA EL ASIENTO IZQUIERDO)
37. INSTALE LA CUBIERTA DE LA PATA DEL ASIENTO DELANTERO
38. INSPECCIONE EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL AIRBAG (consulte la página RS-1)
39. LLEVE A CABO LA INICIALIZACIÓN (consulte la página SE-9)

GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO

COMPONENTES

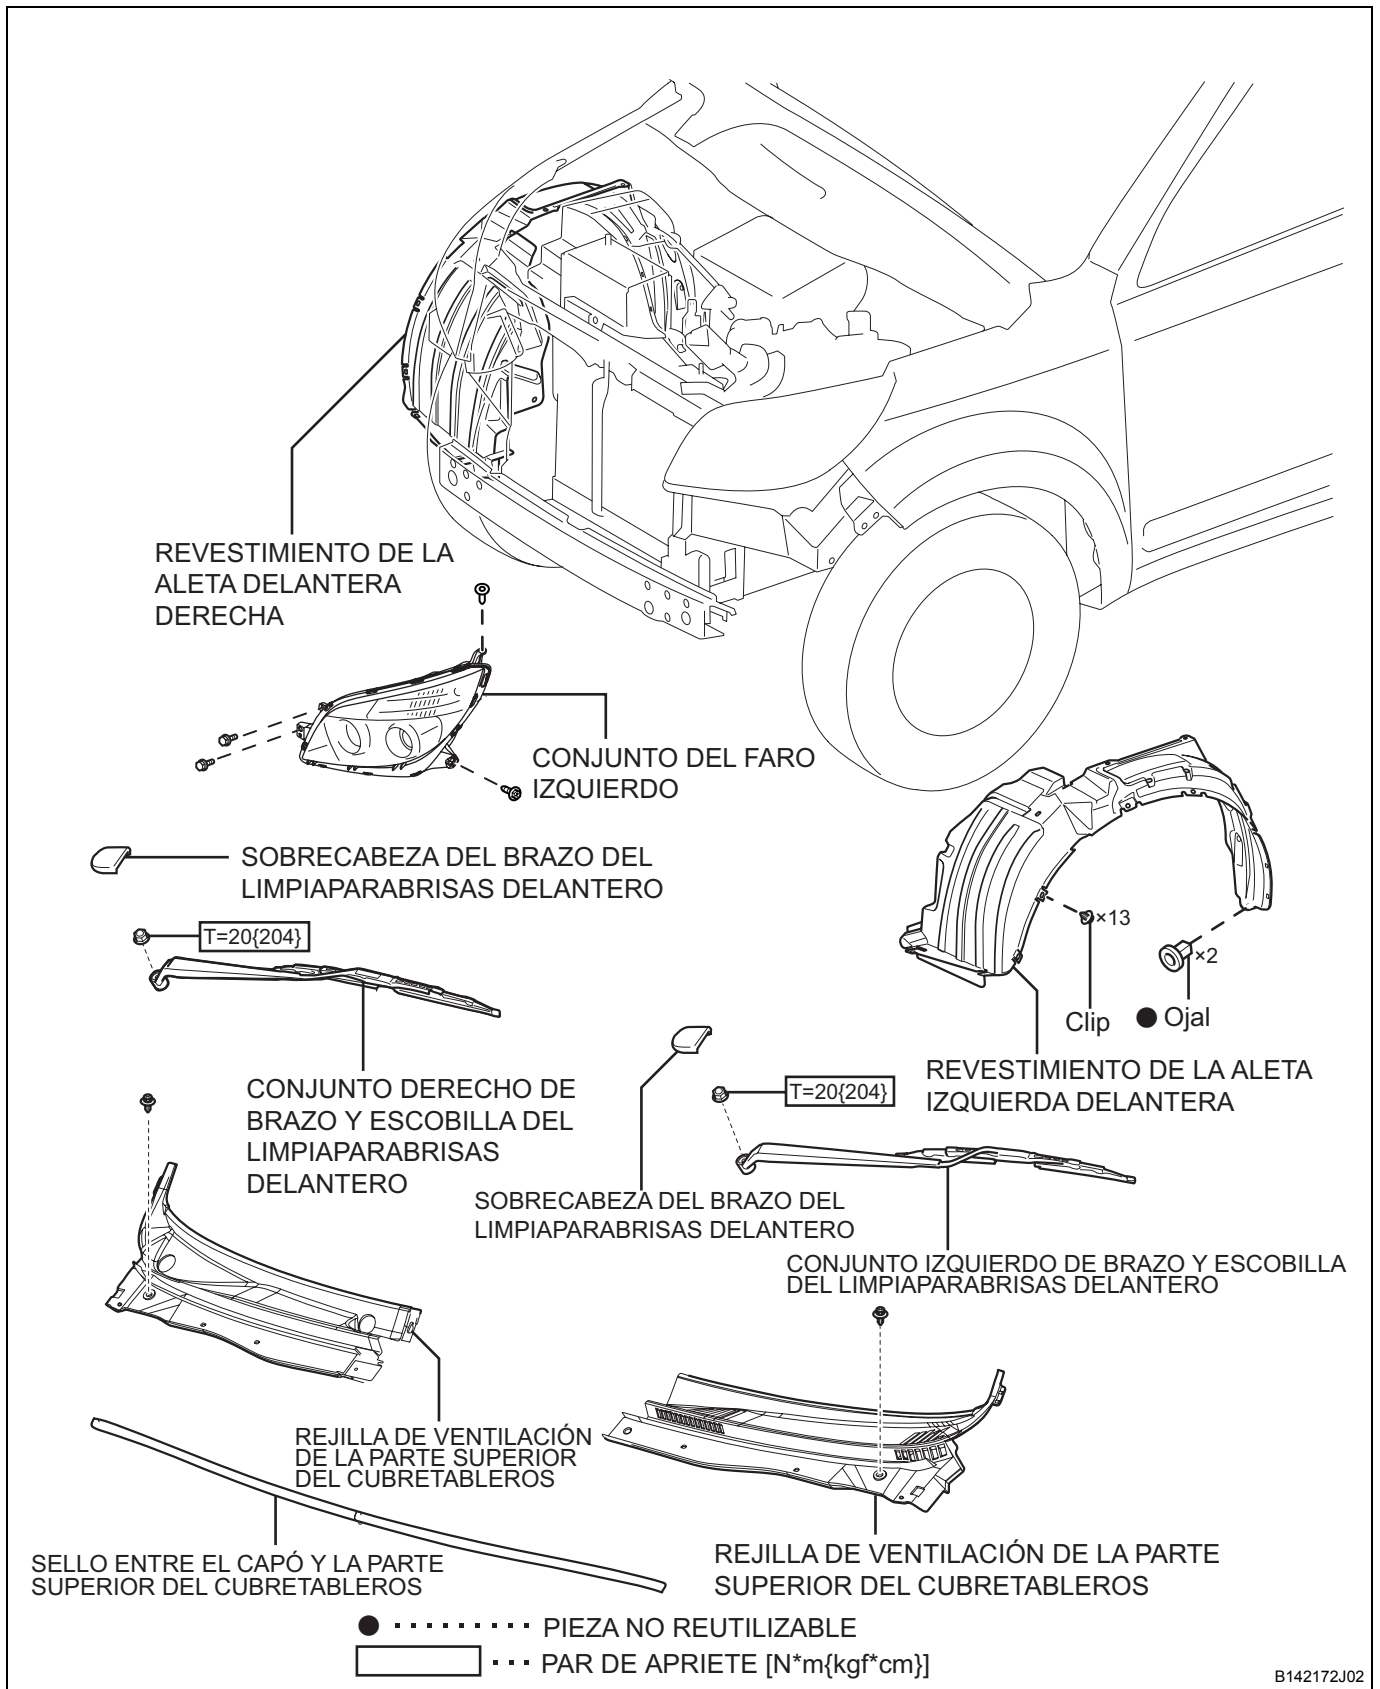


ED

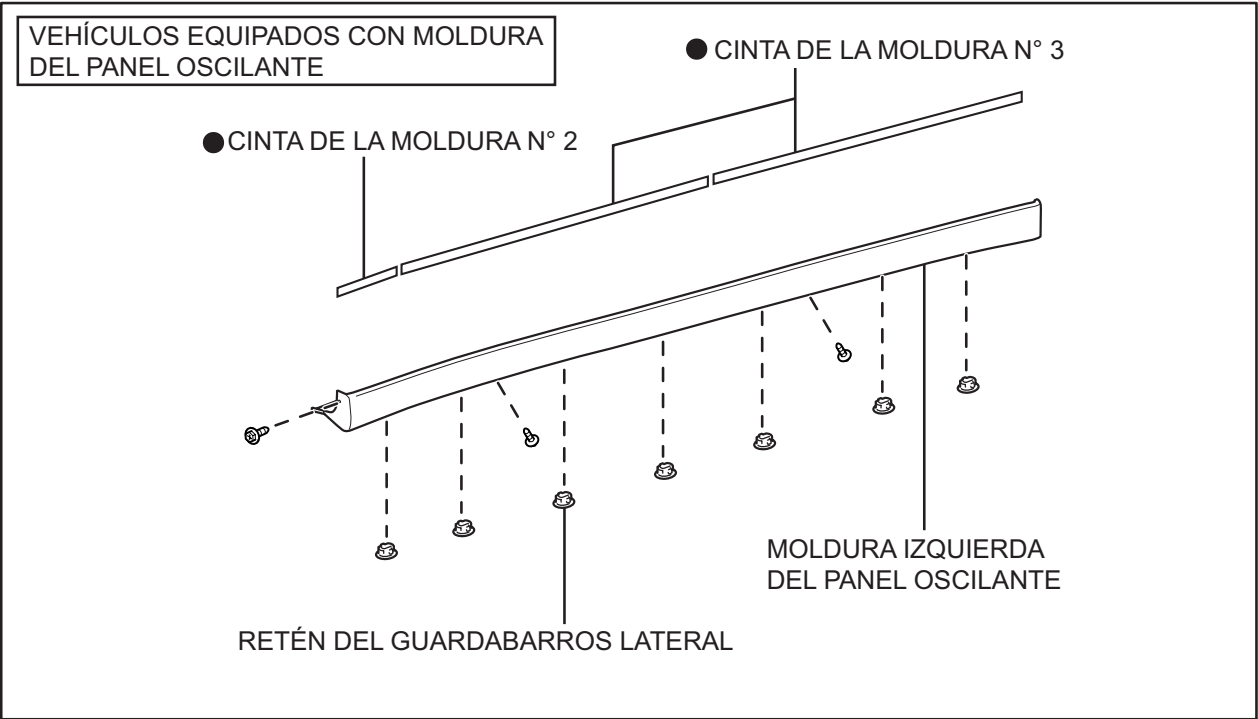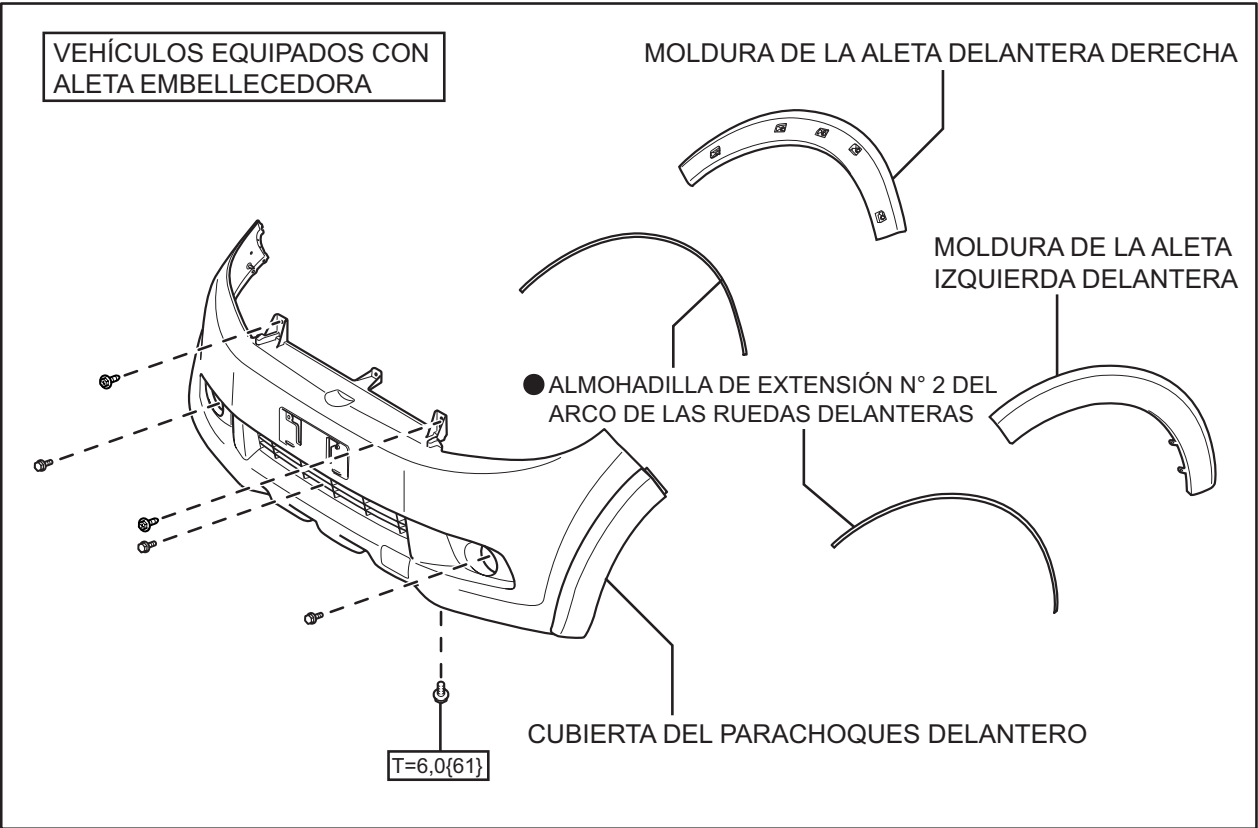

●.....PIEZA NO REUTILIZABLE

..... PAR DE APRIETE [N*m{kgf*cm}]

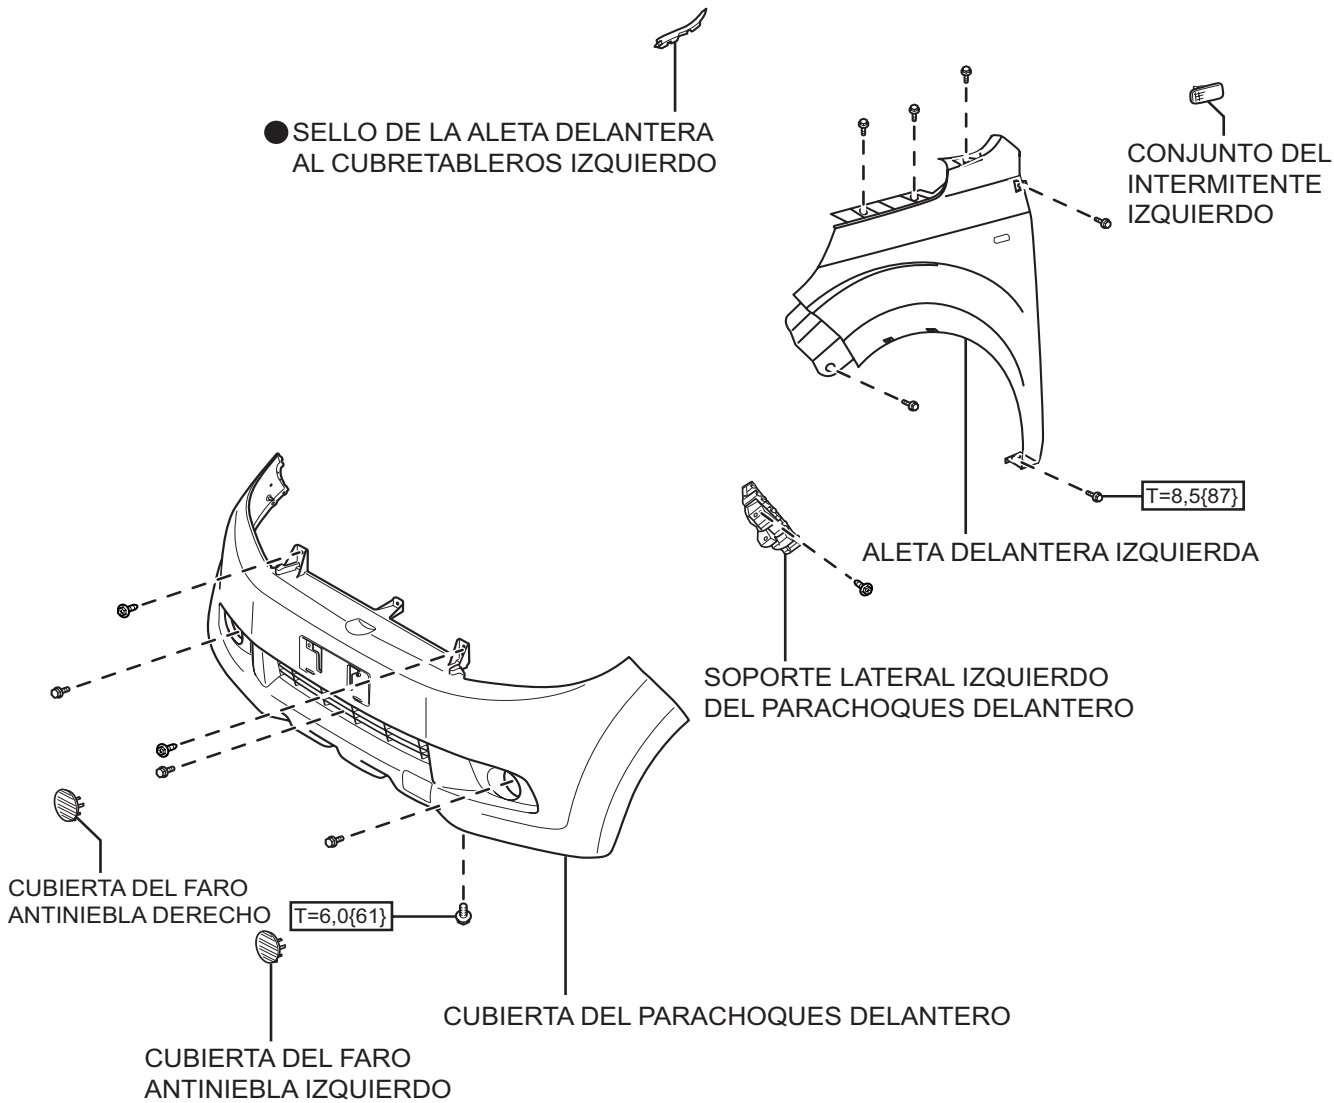

VEHÍCULOS EQUIPADOS CON FARO ANTINEBLA

CONJUNTO DE LOS FAROS ANTINEBLA

CONJUNTO DE LOS FAROS ANTINEBLA

VEHÍCULOS EQUIPADOS CON GUARDABARROS LATERAL



ALETA DEL GUARDABARROS DELANTERO

● PIEZA NO REUTILIZABLE

..... PAR DE APRIETE [N*m{kgf*cm}]


EXTRACCIÓN

1. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL BRAZO Y LA ESCOBILLA DELANTERO DERECHO DEL LIMPIAPARABRISAS (consulte la página WW-5)
2. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL BRAZO Y LA ESCOBILLA DELANTERO IZQUIERDO DEL LIMPIAPARABRISAS (consulte la página WW-5)
3. RETIRE LA REJILLA DE VENTILACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DEL CUBRETABLEROS (consulte la página WW-5)
4. EXTRAIGA EL GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO (CON GUARDABARROS LATERAL) (consulte la página ET-13)
5. EXTRAIGA EL RETÉN DEL GUARDABARROS LATERAL (CON MOLDURA DEL PANEL OSCILANTE) (consulte la página ET-20)
6. EXTRAIGA LA MOLDURA DEL PANEL OSCILANTE IZQUIERDA (CON MOLDURA DE PANEL OSCILANTE) (consulte la página ET-20)
7. EXTRAIGA LA CINTA N° 2 DE LA MOLDURA (CON MOLDURA DE PANEL OSCILANTE)
8. EXTRAIGA LA CINTA N° 3 DE LA MOLDURA (CON MOLDURA DE PANEL OSCILANTE)
9. EXTRAIGA LA MOLDURA DEL GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO (VEHÍCULOS CON ALETA EMBELLECEDORA) (consulte la página ET-25)
10. EXTRAIGA LA MOLDURA DEL GUARDABARROS DELANTERO DERECHO (VEHÍCULOS CON ALETA EMBELLECEDORA)
11. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA N° 2 DE LA EXTENSIÓN DE ARCO DE LA RUEDA DELANTERA (VEHÍCULOS CON ALETA EMBELLECEDORA) (consulte la página ET-25)
12. EXTRAIGA EL REVESTIMIENTO DERECHO DE LA ALETA DELANTERA
 - (a) Quite el clip y, a continuación, enrrole hacia atrás el forro del guardabarros delantero derecho.

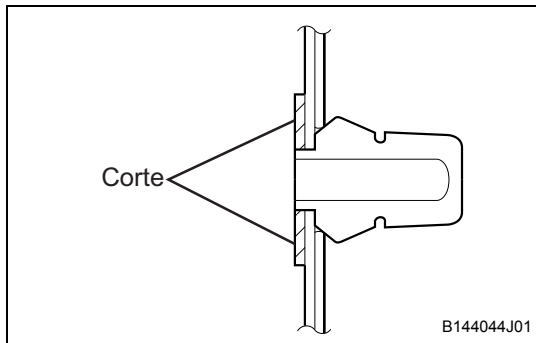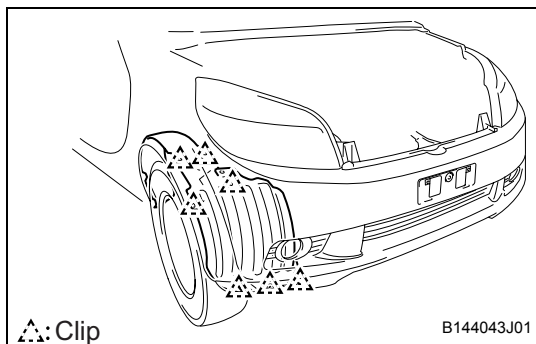


13. EXTRAIGA EL REVESTIMIENTO DE LA ALETA DELANTERA IZQUIERDA
 - (a) Corte el forro del guardabarros con una cuchilla tipo cutter y quite los 2 ojales.
 - (b) Retire los 13 clips y el forro del guardabarros delantero izquierdo.
14. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL FARO ANTINEBLA IZQUIERDO (VEHÍCULOS CON LUCES ANTINEBLA)
15. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL FARO ANTINEBLA DERECHO (VEHÍCULOS CON LUCES ANTINEBLA)
16. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL FARO ANTINEBLA IZQUIERDO (VEHÍCULOS SIN LUCES ANTINEBLA) (consulte la página ET-2)
17. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL FARO ANTINEBLA DERECHO (VEHÍCULOS SIN LUCES ANTINEBLA)
18. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL PARACHOQUES DELANTERO (consulte la página ET-2)
19. EXTRAIGA EL SOPORTE LATERAL DEL PARACHOQUES DELANTERO IZQUIERDO (consulte la página ET-3)
20. EXTRAIGA EL CONJUNTO IZQUIERDO DE LOS INTERMITENTES LATERALES (consulte la página LI-35)

21. EXTRAIGA EL SELLO DE LA ALETA DELANTERA AL CUBRETABLEROS IZQUIERDO
22. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL FARO IZQUIERDO (consulte la página LI-26)
23. EXTRAIGA EL GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO
 - (a) Quite los 6 pernos y el guardabarros delantero izquierdo.

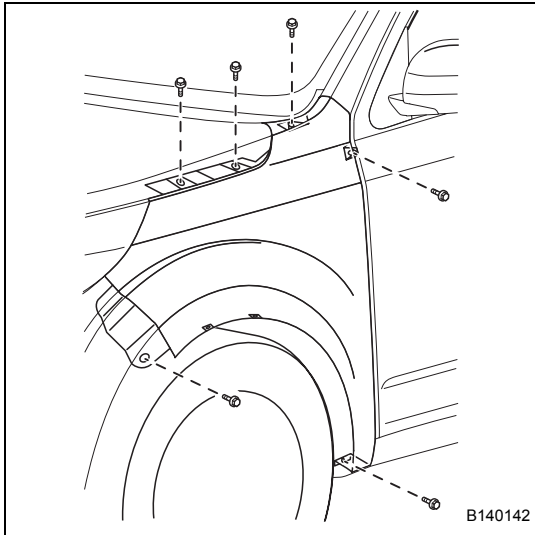

INSTALACIÓN

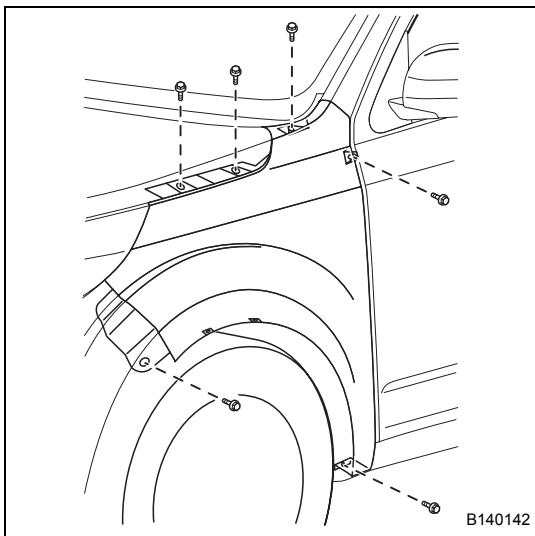

1. **INSTALE EL GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO**
 - (a) Instale el guardabarros delantero izquierdo con los 6 pernos.
Par de apriete: 8,5 N*m(87 kgf*cm)
2. **INSTALE EL SELLO DE LA ALETA DELANTERA AL SELLO DEL CUBRETABLEROS IZQUIERDO**
 - (a) Caliente la cinta adhesiva de doble cara de la carrocería del vehículo con una pistola de calor. A continuación, limpie la cinta con un trapo.
 - (b) Limpie la superficie de aplicación del lado de la carrocería con disolvente.
 - (c) Instale un guardabarros delantero nuevo en el sello lateral del cubretableros izquierdo con cinta adhesiva de doble cara.
3. **INSTALE EL CONJUNTO IZQUIERDO DE LOS INTERMITENTES LATERALES** (consulte la página LI-36)
4. **INSTALE EL CONJUNTO DEL FARO IZQUIERDO**
5. **INSTALE EL SOPORTE LATERAL DEL PARACHOQUES DELANTERO DERECHO** (consulte la página ET-5)
6. **INSTALE LA CUBIERTA DEL PARACHOQUES DELANTERO** (consulte la página ET-5)
7. **EXTRAIGA EL CONJUNTO IZQUIERDO DE LOS FAROS ANTINEBLA (VEHÍCULOS CON LUCES ANTINEBLA)**
8. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DERECHO DE LOS FAROS ANTINEBLA (VEHÍCULOS CON LUCES ANTINEBLA)**
9. **EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL FARO ANTINEBLA IZQUIERDO (VEHÍCULOS SIN LUCES ANTINEBLA)**
10. **INSTALE LA CUBIERTA DEL FARO ANTINEBLA DERECHO (VEHÍCULOS SIN LUCES ANTINEBLA)**
11. **COLOQUE EL REVESTIMIENTO DEL GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO**
 - (a) Instale el revestimiento del guardabarros delantero izquierdo con los 13 clips.
 - (b) Instale los 2 ojales nuevos. (vehículos sin moldura del panel oscilante ni guardabarros lateral)
12. **INSTALE EL REVESTIMIENTO DEL GUARDABARROS DELANTERO DERECHO**
13. **LIMPIE LA SUPERFICIE DE INSTALACIÓN DEL VEHÍCULO (CON MOLDURA DE PANEL OSCILANTE)** (consulte la página ET-21)
14. **LIMPIE LA MOLDURA IZQUIERDA DEL PANEL OSCILANTE (SI SE VA A VOLVER A UTILIZAR)** (consulte la página ET-21)
15. **INSTALE LA CINTA N° 2 DE LA MOLDURA (CON MOLDURA DE PANEL OSCILANTE)** (consulte la página ET-22)

16. INSTALE LA CINTA N° 3 DE LA MOLDURA (CON MOLDURA DE PANEL OSCILANTE) (consulte la página ET-22)
17. INSTALE LA MOLDURA IZQUIERDA DEL PANEL OSCILANTE (CON MOLDURA DE PANEL OSCILANTE) (consulte la página ET-22)
18. INSTALE EL RETÉN DEL GUARDABARROS LATERAL (CON MOLDURA DEL PANEL OSCILANTE) (consulte la página ET-23)
19. INSTALE EL GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO (CON GUARDABARROS LATERAL) (consulte la página ET-14)
20. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA N° 2 DE LA EXTENSIÓN DEL ARCO DE LA RUEDA DELANTERA (VEHÍCULOS CON MOLDURA EXTERIOR) (consulte la página ET-27)
21. INSTALE LA MOLDURA DEL GUARDABARROS DELANTERO DERECHO (VEHÍCULOS CON MOLDURA EXTERIOR)
22. INSTALE LA MOLDURA DEL GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO (VEHÍCULOS CON MOLDURA EXTERIOR) (consulte la página ET-27)
23. INSTALE LA REJILLA DE VENTILACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DEL CUBRETABLEROS (consulte la página WW-8)
24. INSTALE EL CONJUNTO DEL BRAZO Y LA ESCOBILLA DELANTERO DERECHO DEL LIMPIAPARABRISAS (consulte la página WW-9)
25. INSTALE EL CONJUNTO DEL BRAZO Y LA ESCOBILLA DELANTERO IZQUIERDO DEL LIMPIAPARABRISAS (consulte la página WW-10)
26. LLEVE A CABO LA INICIALIZACIÓN (consulte la página WW-10)