

# SISTEMA AUDIOVISUAL

CONJUNTO DEL ALTAVOZ DELANTERO N° 1	
COMPONENTES.....	AV-30
EXTRACCIÓN.....	AV-30
INSTALACIÓN.....	AV-31
INSPECCIÓN.....	AV-31
CONJUNTO DE LOS ALTAVOCES TRASEROS	
COMPONENTES.....	AV-32
EXTRACCIÓN.....	AV-32
INSTALACIÓN.....	AV-33
INSPECCIÓN.....	AV-33
CONJUNTO DEL SINTONIZADOR DE COMPONENTES ESTÉREO	
COMPONENTES.....	AV-34
EXTRACCIÓN.....	AV-35
INSTALACIÓN.....	AV-35
CONJUNTO DE LA ANTENA (CON SOPORTE)	
COMPONENTES.....	AV-37
EXTRACCIÓN.....	AV-41
INSTALACIÓN.....	AV-44
CABLE DE LA ANTENA N° 2	
COMPONENTES.....	AV-47
EXTRACCIÓN.....	AV-53
INSTALACIÓN.....	AV-56


































































# CONJUNTO DEL ALTAVOZ DELANTERO N° 1


## COMPONENTES

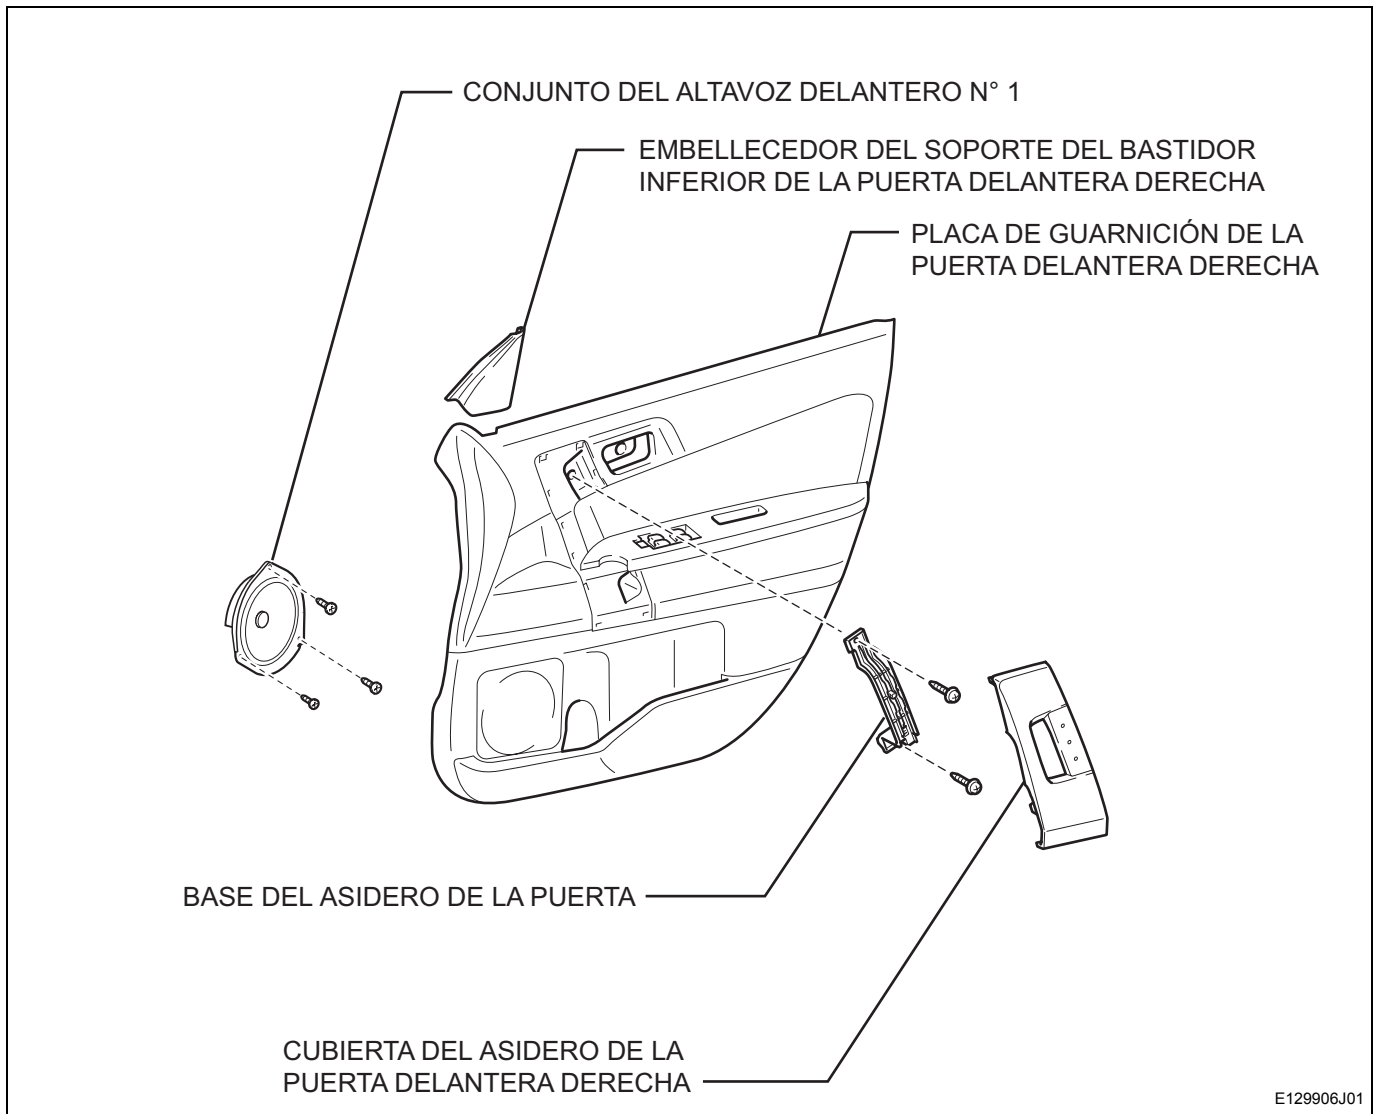

AV

## EXTRACCIÓN


1. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR DEL SOPORTE DEL BASTIDOR INFERIOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página MI-5)
2. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL ASIDERO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página ED-11)
3. EXTRAIGA LA BASE DEL ASIDERO DE LA PUERTA (consulte la página ED-11)
4. EXTRAIGA LA PLACA DE GUARNICIÓN DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página ED-11)

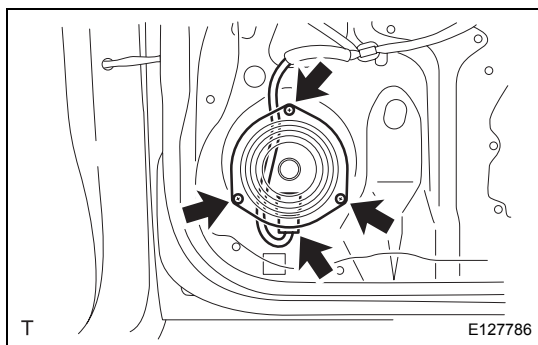

## 5. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL ALTAVOZ DELANTERO N° 1

- (a) Desconecte el conector.
- (b) Extraiga los 3 pernos y el conjunto del altavoz delantero n° 1.

## INSTALACIÓN

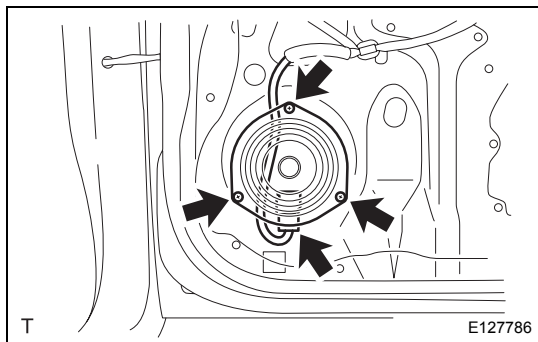

## 1. INSTALE EL CONJUNTO DEL ALTAVOZ DELANTERO N° 1

- (a) Apriete los 3 pernos para instalar el conjunto del altavoz delantero n° 1.
- (b) Conecte el conector.

## 2. INSTALE LA PLACA DE GUARNICIÓN DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

## 3. INSTALE LA BASE DEL ASIDERO DE LA PUERTA

## 4. INSTALE LA CUBIERTA DEL ASIDERO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

## 5. INSTALE EL EMBELLECEDOR DEL SOPORTE DEL BASTIDOR INFERIOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

## INSPECCIÓN

## 1. INSPECCIONE EL CONJUNTO DEL ALTAVOZ DELANTERO N° 1

- (a) Compruebe la instalación del altavoz y asegúrese de que no está suelto por ningún sitio, de que está bien alineado y de que no hay ningún otro defecto.
- (b) Asegúrese de que no haya materias extrañas en el altavoz, desgarres en el cono u otras anomalías.
- (c) Mida la resistencia.
  - (1) Extraiga el conector del conjunto del altavoz delantero n° 1.
  - (2) Utilice el probador para comprobar la continuidad entre los terminales del altavoz.

### Estándar:

### Aproximadamente 4


### OBSERVACIÓN:

Compruebe la resistencia sin quitar los altavoces.




# CONJUNTO DE LOS ALTAVOCES TRASEROS

## COMPONENTES

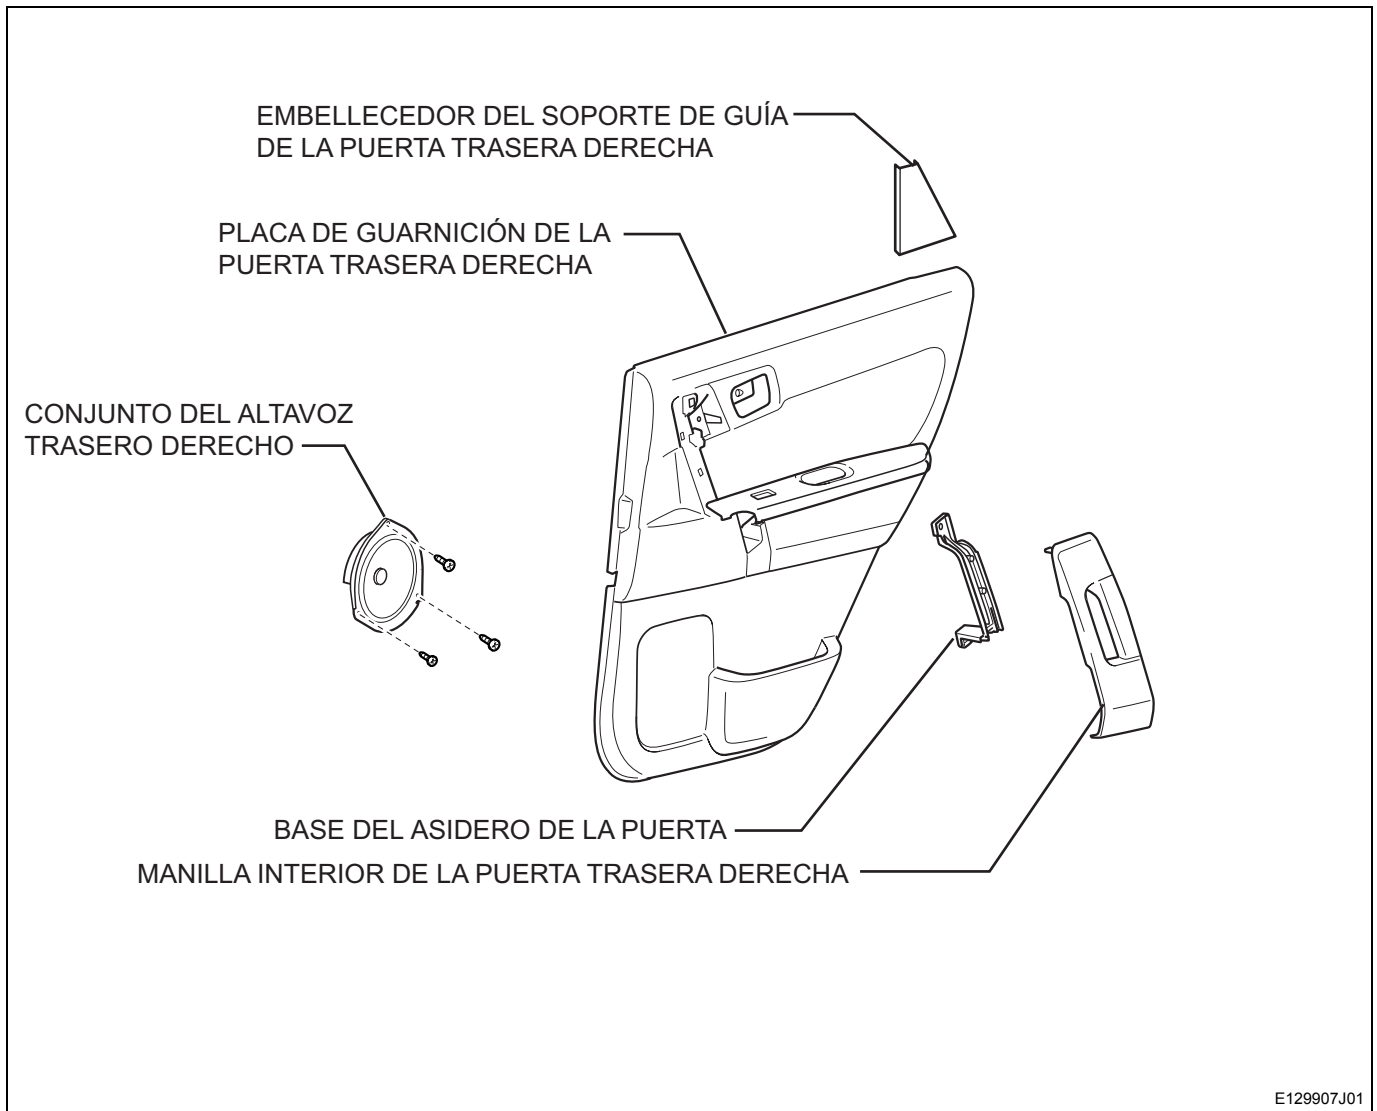

## EXTRACCIÓN


1. EXTRAIGA EL SELLO INTERIOR DE LA BARRA DIVISORIA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página ED-30)
2. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR DEL SOPORTE DE LA GUÍA TRASERA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página ED-30)
3. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL ASIDERO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página ED-30)
4. EXTRAIGA LA BASE DEL ASIDERO DE LA PUERTA (consulte la página ED-30)
5. EXTRAIGA LA PLACA DE GUARNICIÓN DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página ED-30)

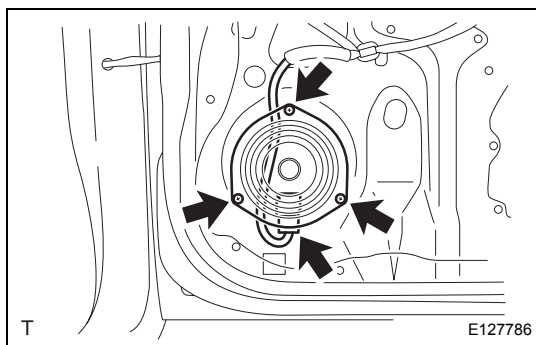

## 6. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LOS ALTAVOCES TRASEROS

- (a) Desconecte el conector.
- (b) Quite los 3 pernos y retire el conjunto de los altavoces traseros.

## INSTALACIÓN

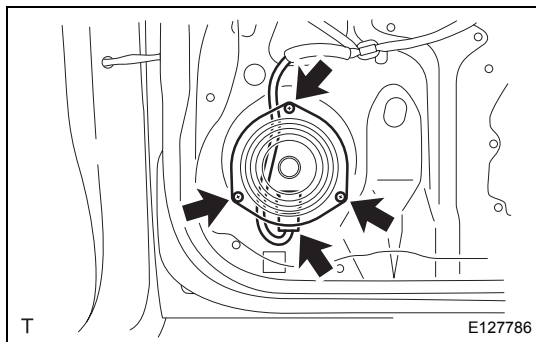

## 1. INSTALE EL CONJUNTO DE LOS ALTAVOCES TRASEROS

- (a) Apriete los 3 pernos e instale el conjunto de los altavoces traseros.
- (b) Conecte el conector.

## 2. INSTALE LA PLACA DE GUARNICIÓN DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página ED-43)

## 3. INSTALE LA BASE DEL ASIDERO DE LA PUERTA (consulte la página ED-43)

## 4. INSTALE LA CUBIERTA DEL ASIDERO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página ED-43)

## 5. INSTALE EL EMBELLECEDOR DEL SOPORTE DE LA GUÍA TRASERA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página ED-43)

## 6. INSTALE EL SELLO INTERIOR DE LA BARRA DIVISORIA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página ED-44)

## INSPECCIÓN

### 1. CONJUNTO DE LOS ALTAVOCES TRASEROS

- (a) Compruebe la instalación del altavoz y asegúrese de que no está suelto por ningún sitio, de que está bien alineado y de que no hay ningún otro defecto.
- (b) Asegúrese de que no haya materias extrañas en el altavoz, desgarres en el cono u otras anomalías.
- (c) Mida la resistencia.
  - (1) Extraiga el conector del conjunto de los altavoces traseros.
  - (2) Utilice el probador para comprobar la continuidad entre los terminales de los altavoces.

#### Estándar:


**Aproximadamente 4**

#### OBSERVACIÓN:


Compruebe la resistencia sin quitar los altavoces.

# CONJUNTO DEL SINTONIZADOR DE COMPONENTES ESTÉREO


## COMPONENTES

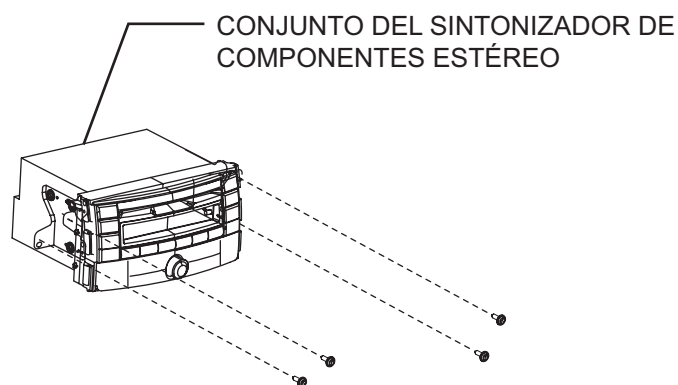

MOLDURA DE ACABADO CENTRAL  
DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS

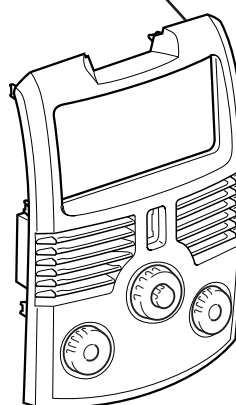

SOPORTE N° 2 DE  
LA RADIO

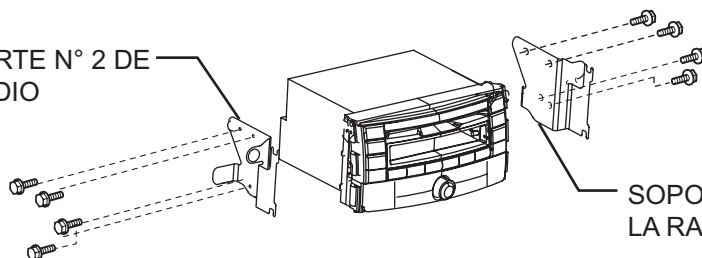


SOPORTE N° 1 DE  
LA RADIO

## EXTRACCIÓN


1. **EXTRAIGA LA MOLDURA DE ACABADO CENTRAL DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS** (consulte la página IP-9)
2. **EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL SINTONIZADOR DE COMPONENTES ESTÉREO**

(a) Extraiga los 4 tornillos y el conjunto del sintonizador de componentes estéreo.

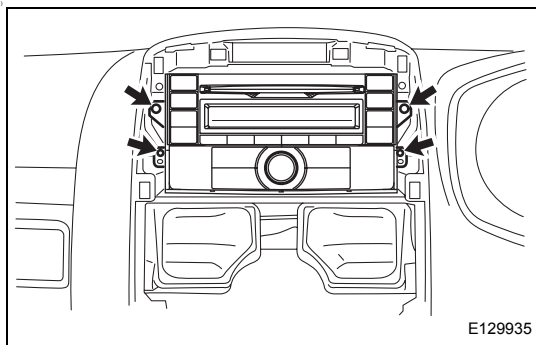


3. **EXTRAIGA EL SOPORTE N° 1 DE LA RADIO**

(a) Extraiga los 4 tornillos y el soporte n° 1 de la radio.

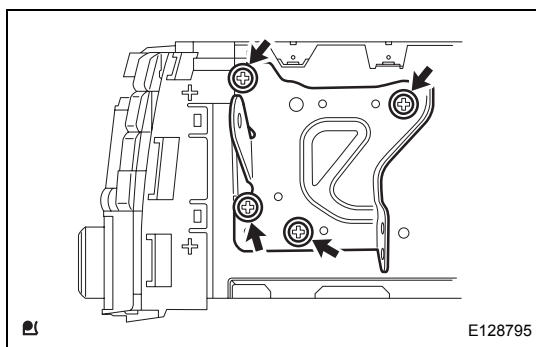


4. **EXTRAIGA EL SOPORTE N° 2 DE LA RADIO**


(a) Extraiga los 4 tornillos y el soporte n° 2 de la radio.

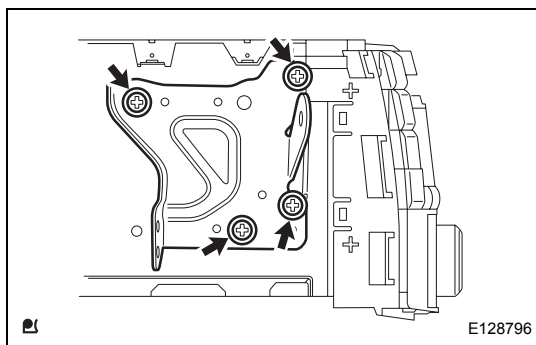


1. **INSTALE EL SOPORTE N° 1 DE LA RADIO**

(a) Instale el soporte n° 1 de la radio en el conjunto del sintonizador de componentes estéreo con los 4 tornillos.

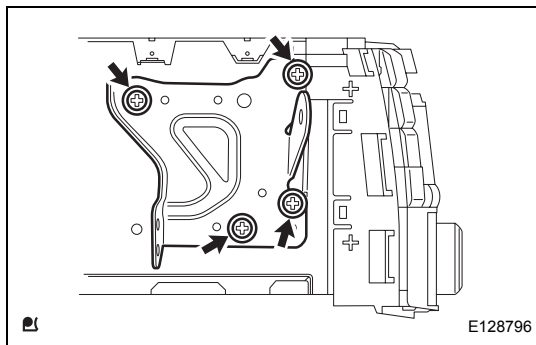

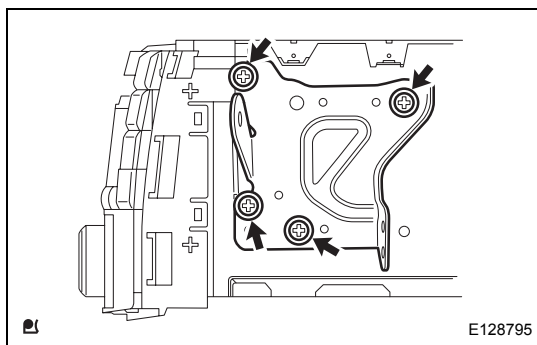**2. INSTALE EL SOPORTE N° 2 DE LA RADIO**

- (a) Instale el soporte n° 2 de la radio en el conjunto del sintonizador de componentes estéreo con los 4 tornillos.

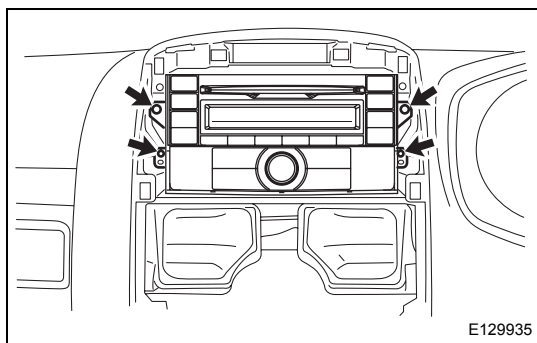**3. INSTALE EL CONJUNTO DEL SINTONIZADOR DE COMPONENTES ESTÉREO**


- (a) Instale el conjunto del sintonizador de componentes estéreo con los 4 tornillos.

**4. INSTALE LA MOLDURA DE ACABADO CENTRAL DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-21)****5. CONECTE EL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA****6. LLEVE A CABO EL REINICIO AL EXTRAER Y AL INSTALAR LOS TERMINALES DE LA BATERÍA**

(consulte los detalles en la página SS-10)


# CONJUNTO DE LA ANTENA (CON SOPORTE)

## COMPONENTES

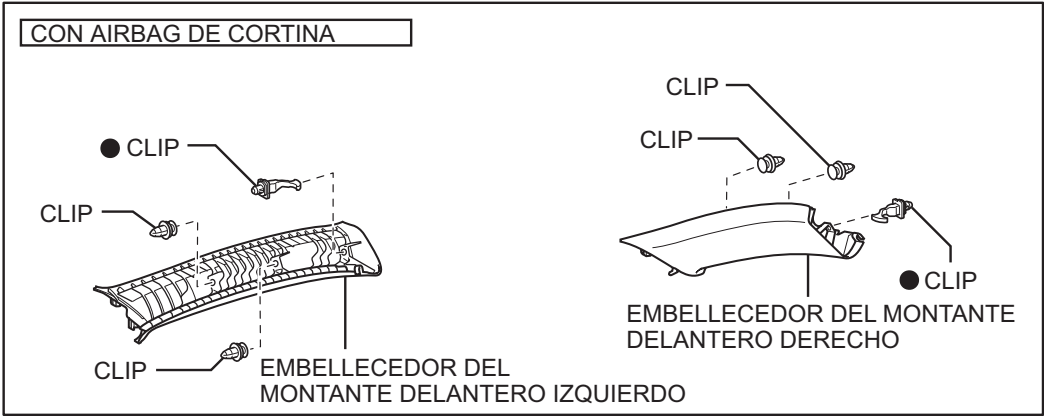


●.....PIEZA NO REUTILIZABLE

AV

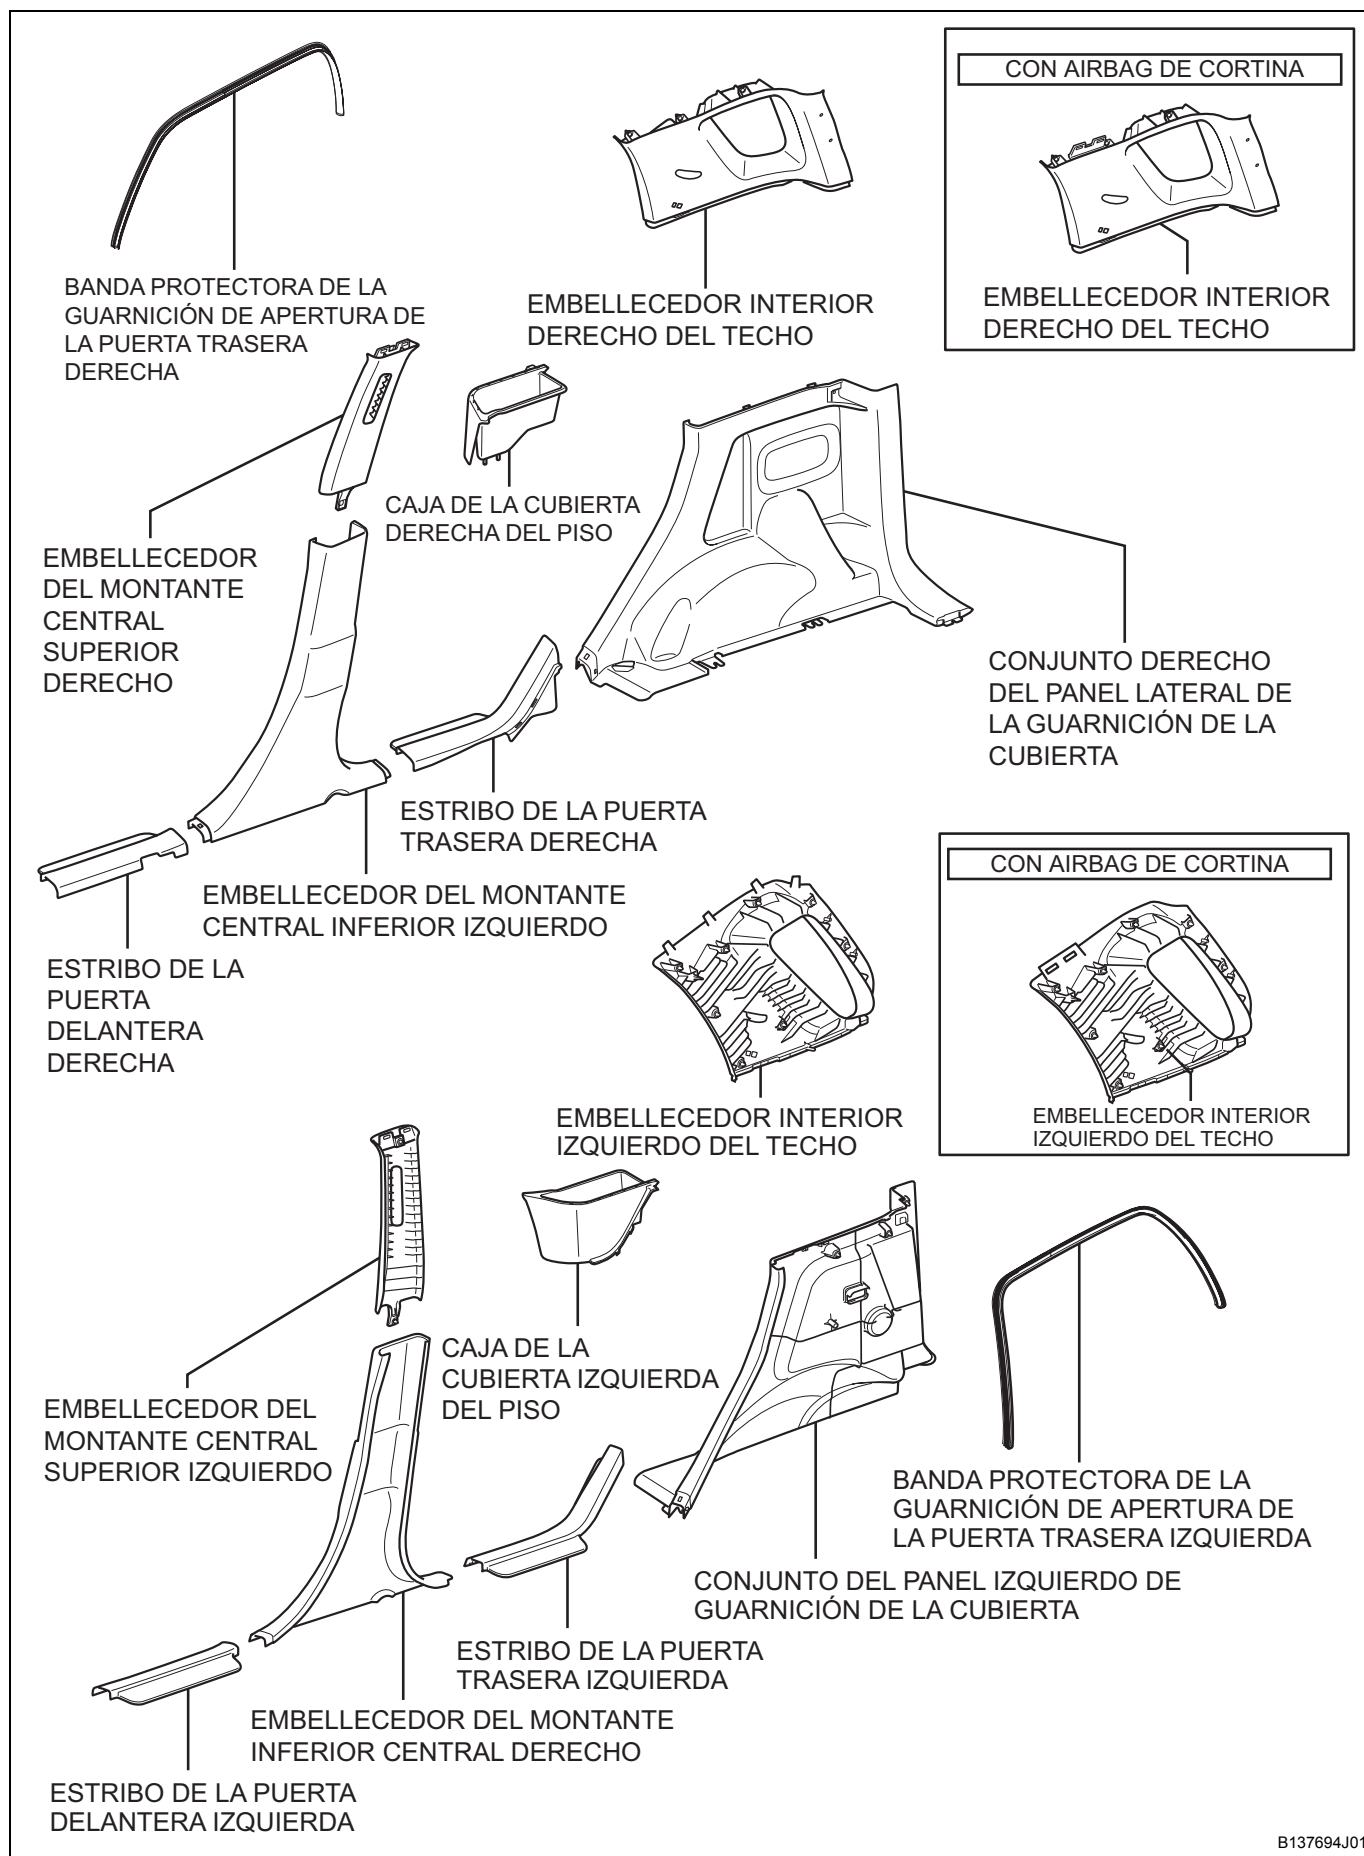


AV

AV

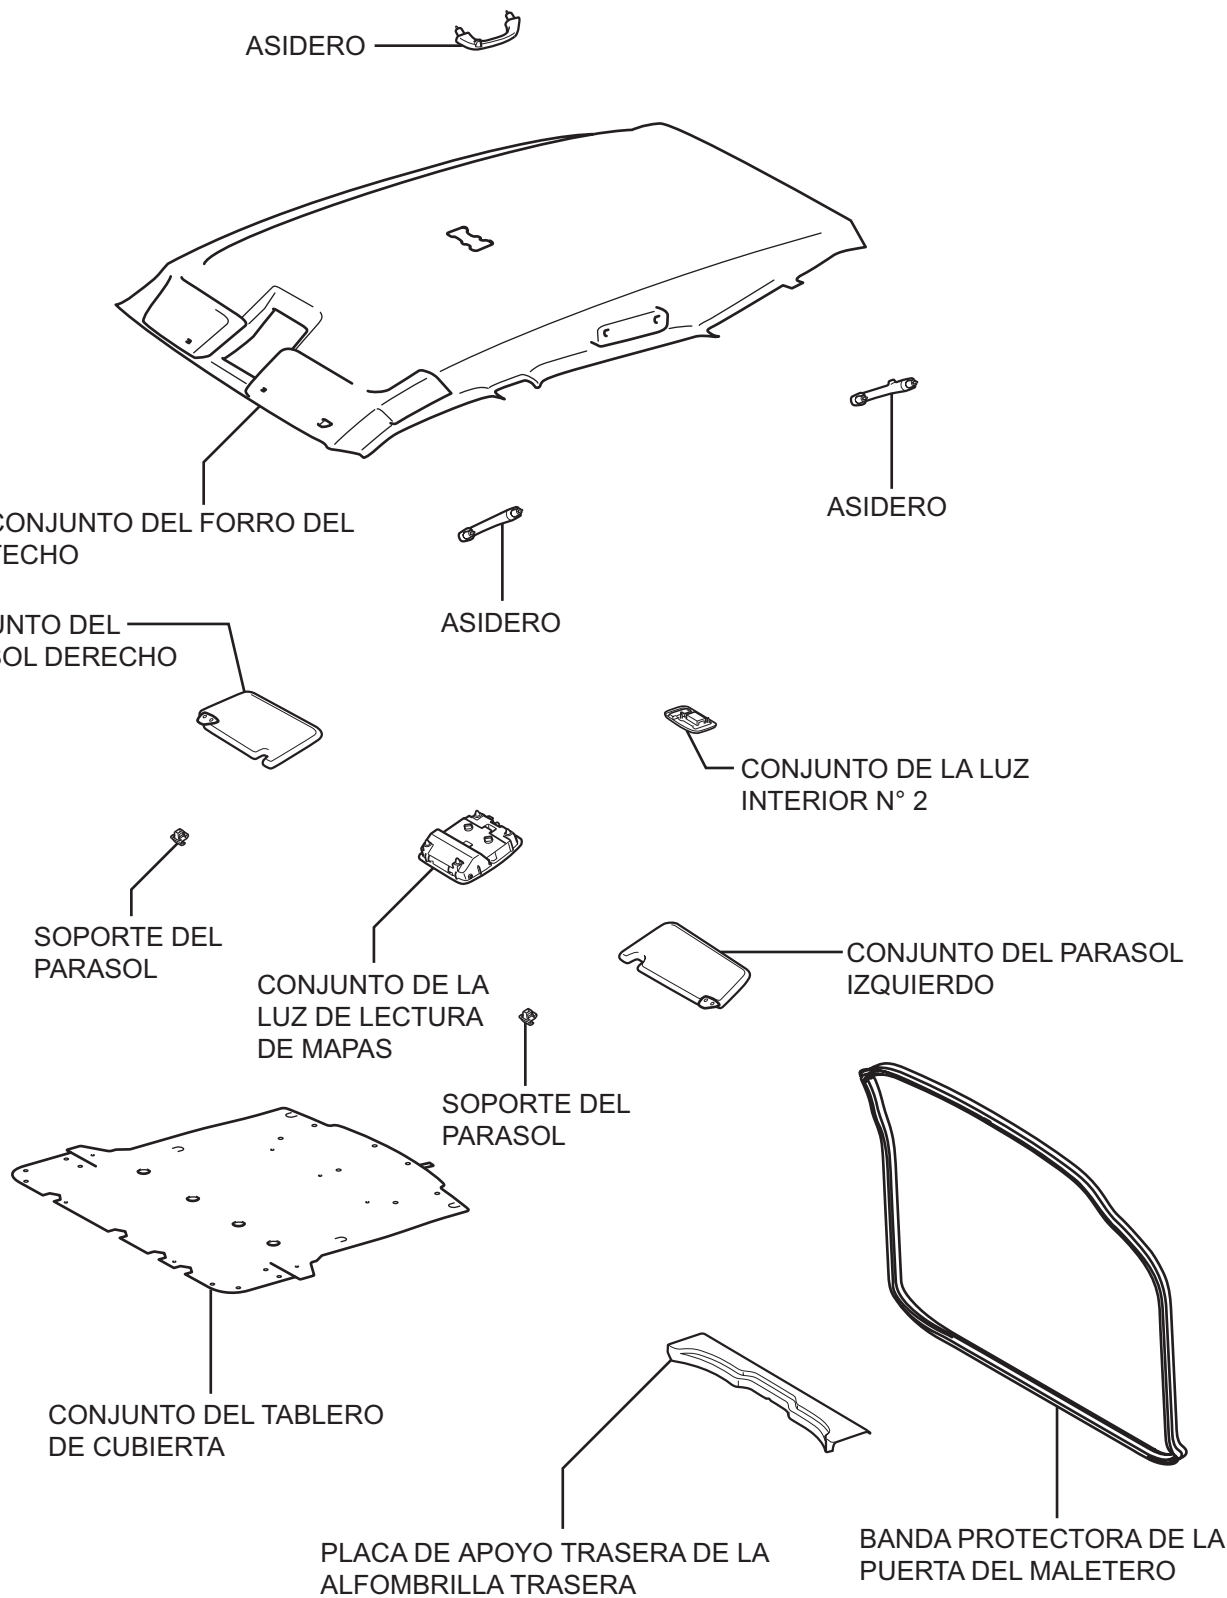



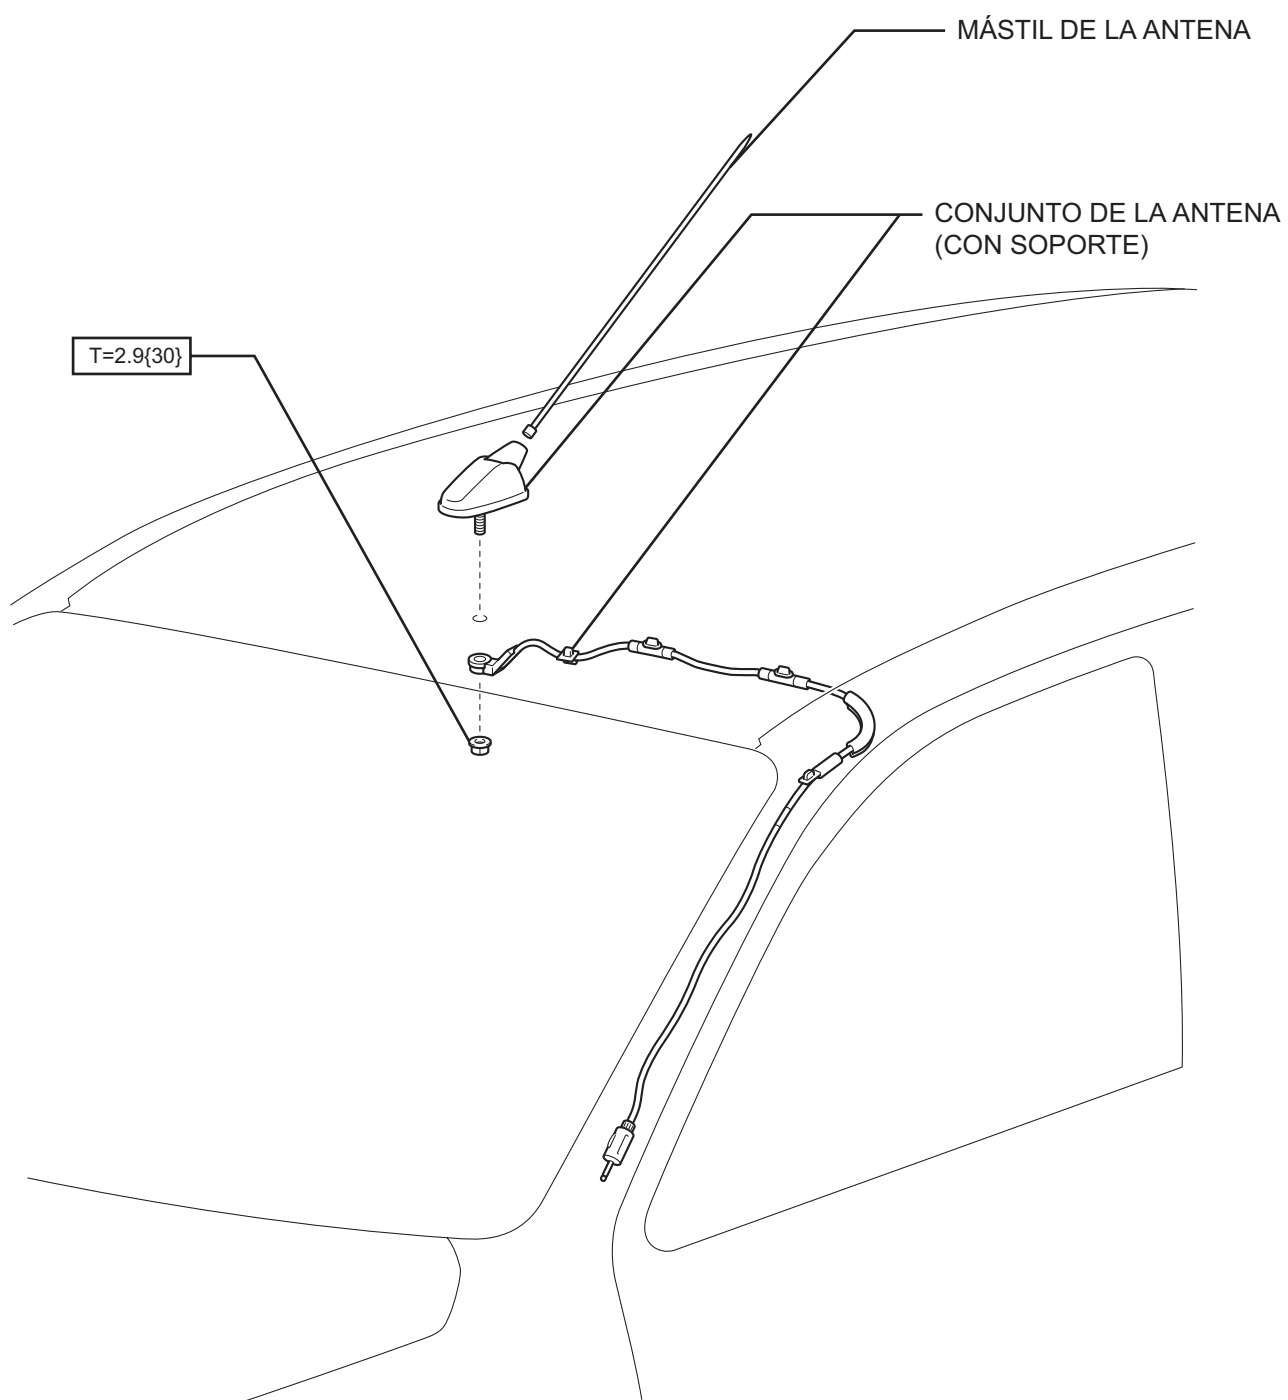


AV





## EXTRACCIÓN

1. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA LA MANIPULACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO (consulte la página IR-4)
2. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IR-4)
3. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA
4. QUITA EL CONJUNTO DEL TABLERO DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-4)
5. EXTRAIGA LA CAJA DERECHA DEL PISO DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-4)
6. EXTRAIGA LA CAJA IZQUIERDA DEL PISO DE LA CUBIERTA
7. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página IR-4)
8. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA
9. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DEL MALETERO
10. QUITA LA PLACA DE SOPORTE TRASERA DE LA ESTERILLA TRASERA (consulte la página IR-5)
11. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INFERIOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL
12. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INFERIOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL
13. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL PANEL LATERAL DERECHO DE LA GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-5)
14. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL PANEL LATERAL IZQUIERDO DE LA GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-5)
15. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA
16. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA
17. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA TRASERA
18. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA
19. RETIRE EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IR-5)
20. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)
21. RETIRE EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IR-5)
22. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)
23. QUITA LA TAPA DE CIERRE DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DEL HOMBRO (consulte la página SB-9)
24. SEPARA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SB-9)
25. SEPARA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO
26. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR SUPERIOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL (consulte la página IR-6)
27. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR SUPERIOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL
28. RETIRE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL DERECHO DEL TECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IR-6)
29. RETIRE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL IZQUIERDO DEL TECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)

30. RETIRE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL DERECHO DEL TECHO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IR-6)
31. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INTERIOR IZQUIERDO DEL TECHO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)
32. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA LUZ DE LECTURA DE MAPAS (consulte la página IR-6)
33. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA LUZ INTERIOR N°2 (consulte la página IR-7)
34. EXTRAIGA EL ASIDERO (consulte la página IR-7)
35. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL VISOR DERECHO (consulte la página IR-7)
36. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL PARASOL IZQUIERDO
37. EXTRAIGA EL SOPORTE DEL VISOR (consulte la página IR-8)
38. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL RETRACTOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD (consulte la página SB-37)
39. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL FORRO DEL TECHO (consulte la página IR-8)
40. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA ANTENA (CON SOPORTE)
  - (a) Extraiga la tuerca y desconecte el cable de la antena.

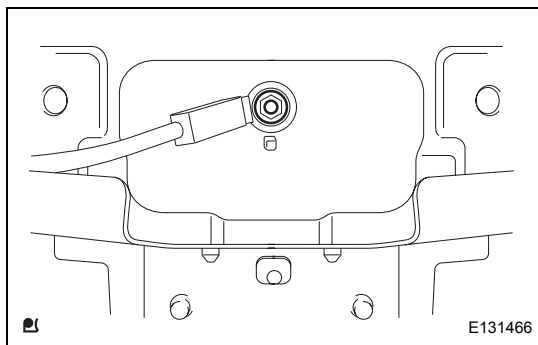

- (b) Desenganche las 4 abrazaderas y extraiga el cable de la antena.

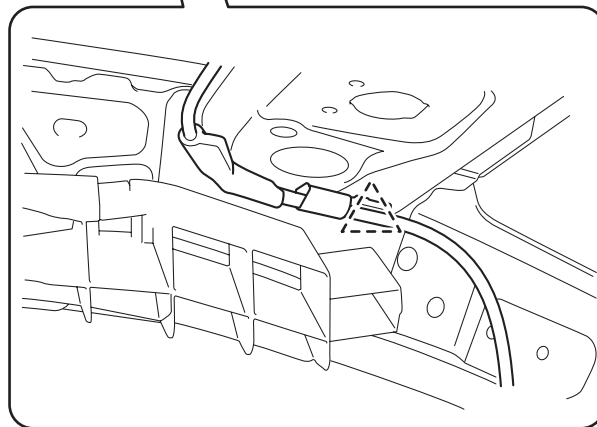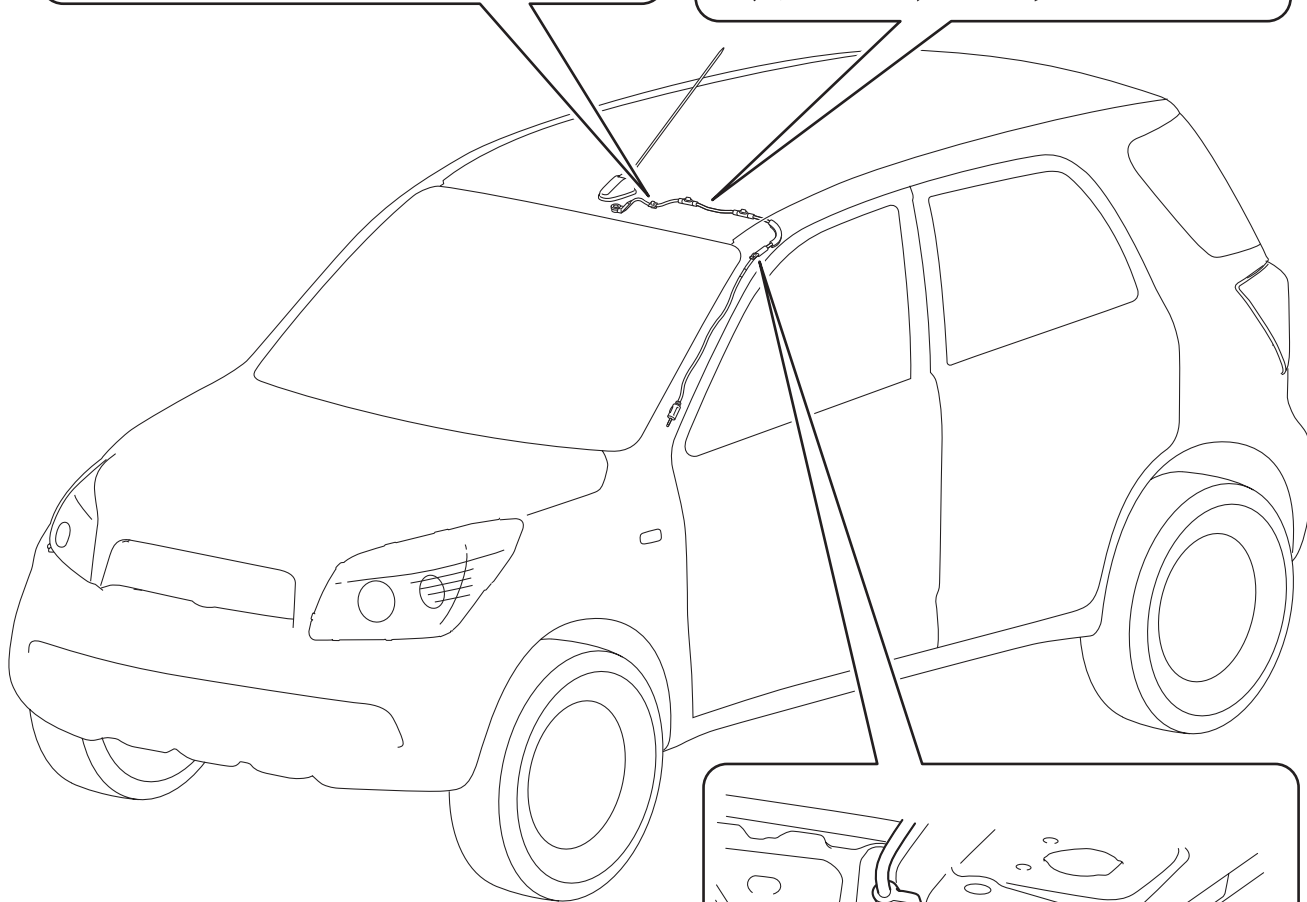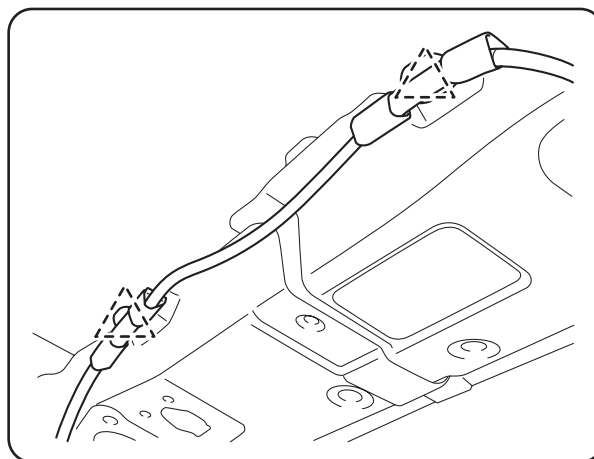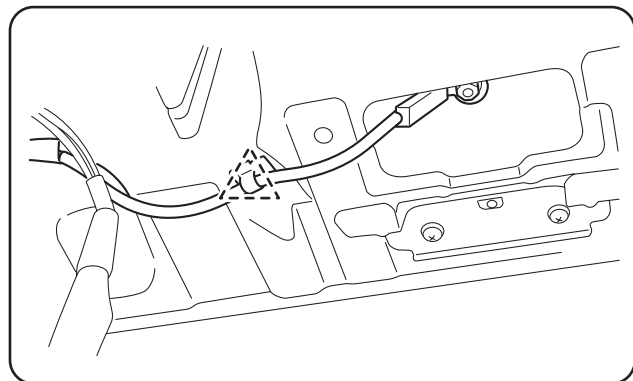

△ : Abrazadera





E131467J01

- (c) Quite el soporte de la antena.

## INSTALACIÓN


### 1. INSTALE EL CONJUNTO DE LA ANTENA (CON SOPORTE)

- (a) Instale el soporte de la antena.
- (b) Conecte las 4 abrazaderas e instale el cable de la antena.

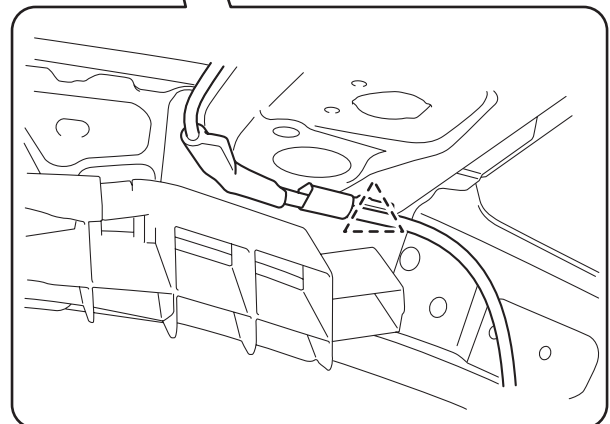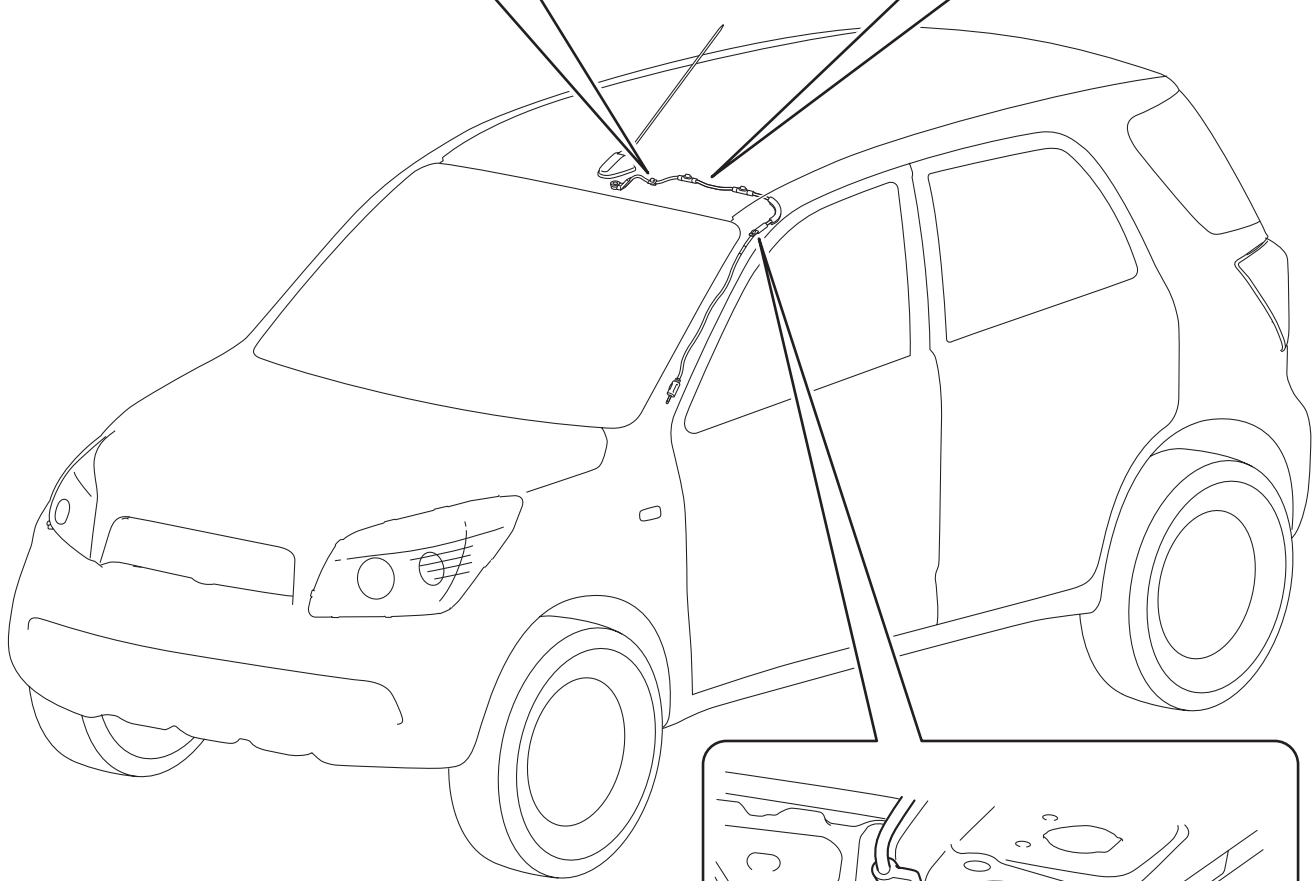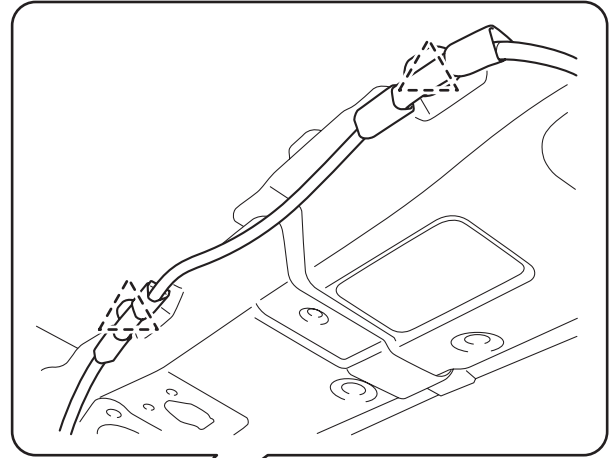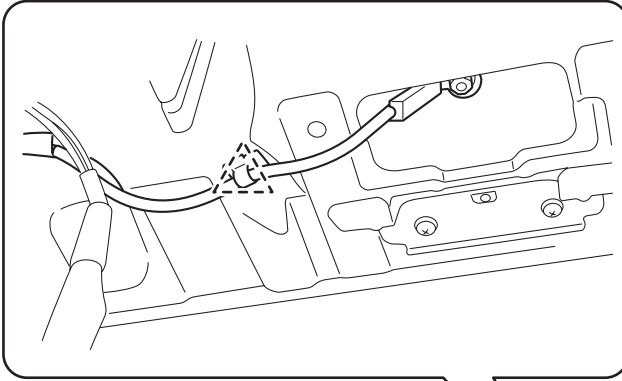

△ : Abrazadera

AV

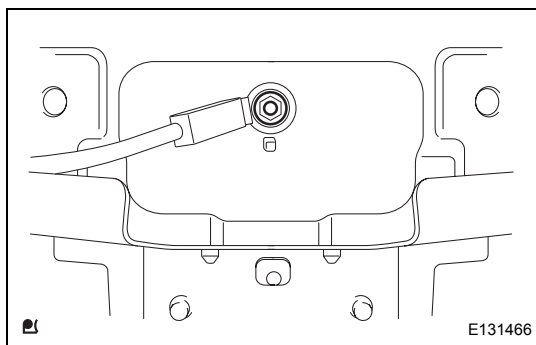

(c) Instale el cable de la antena en su soporte con la tuerca.  
Par de apriete: 2,9 N\*m (30 kgf\*cm)


2. **INSTALE EL CONJUNTO DEL FORRO DEL TECHO**
3. **INSTALE EL SOPORTE DEL PARASOL (consulte la página IR-10)**
4. **INSTALE EL CONJUNTO DEL PARASOL DERECHO (consulte la página IR-10)**
5. **INSTALE EL CONJUNTO DEL PARASOL IZQUIERDO**
6. **INSTALE EL ASIDERO (consulte la página IR-10)**
7. **INSTALE EL CONJUNTO DE LA LUZ INTERIOR N°2 (consulte la página IR-10)**
8. **INSTALE EL CONJUNTO DE LA LUZ DE LECTURA DE MAPAS (consulte la página IR-10)**
9. **INSTALE EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IR-10)**
10. **INSTALE EL EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)**
11. **INSTALE EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IR-10)**
12. **INSTALE EL EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)**
13. **INSTALE EL EMBELLECEDOR SUPERIOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL (consulte la página IR-11)**
14. **INSTALE EL EMBELLECEDOR SUPERIOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL**
15. **CONECTE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SB-13)**
16. **INSTALE LA TAPA DE CIERRE DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DEL HOMBRO**
17. **CONECTE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO**
18. **INSTALE LA TAPA DE CIERRE DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DEL HOMBRO**
19. **INSTALE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL DERECHO DEL TECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IR-11)**
20. **INSTALE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL IZQUIERDO DEL TECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)**
21. **INSTALE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL DERECHO DEL TECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)**
22. **INSTALE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL IZQUIERDO DEL TECHO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)**
23. **INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IR-11)**
24. **INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA**
25. **INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página IR-11)**
26. **INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA**
27. **INSTALE EL EMBELLECEDOR INFERIOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL**
28. **INSTALE EL EMBELLECEDOR INFERIOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL**
29. **INSTALE EL CONJUNTO DEL PANEL LATERAL DERECHO DE GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-12)**

30. INSTALE EL CONJUNTO IZQUIERDO DEL PANEL LATERAL DE LA GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-12)
31. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IR-12)
32. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA
33. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA (consulte la página IR-12)
34. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA
35. INSTALE LA CAJA DERECHA DEL PISO DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-12)
36. INSTALE LA CAJA IZQUIERDA DEL PISO DE LA CUBIERTA
37. INSTALE LA PLACA DE SOPORTE TRASERA DERECHA DE LA ALFOMBRILLA TRASERA (consulte la página IR-13)
38. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DEL MALETERO
39. INSTALE EL CONJUNTO DEL TABLERO DE LA CUBIERTA (consulte la página IR-13)

# CABLE DE LA ANTENA N° 2




## COMPONENTES

AV

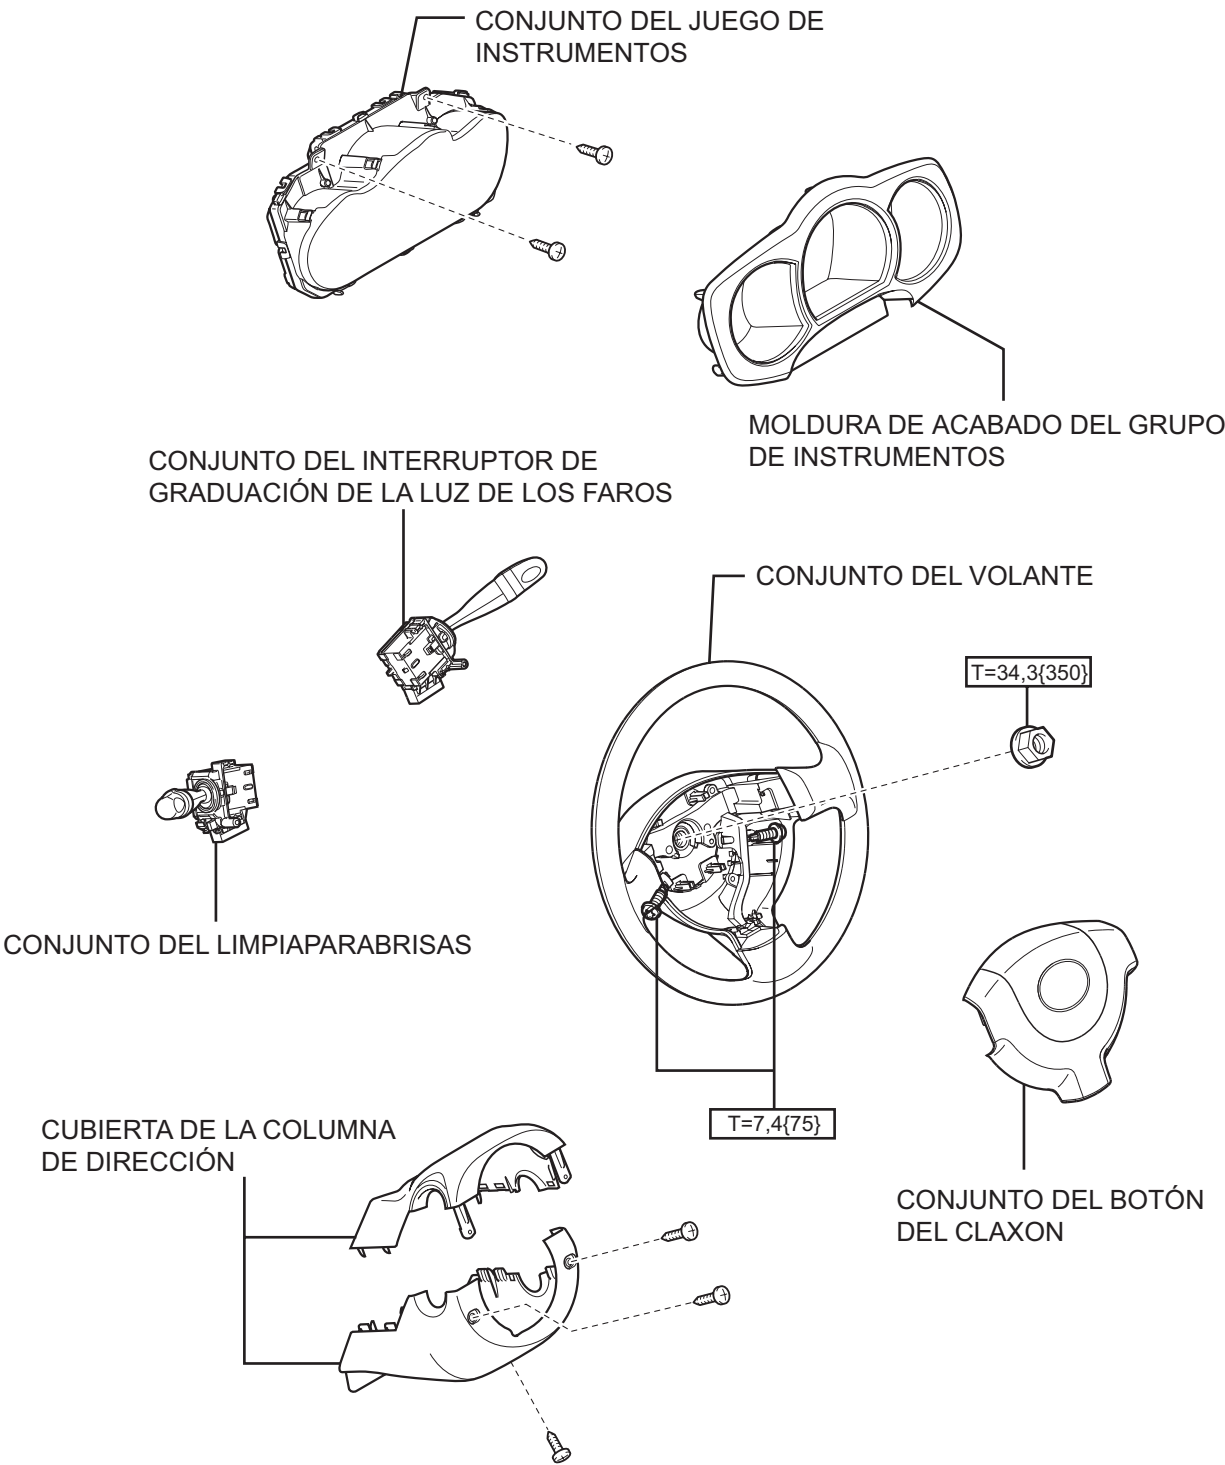


..... PAR DE APRIETE [N\*m{kgf\*cm}]

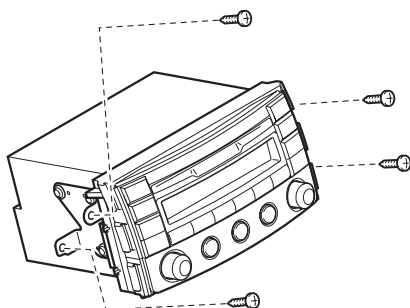
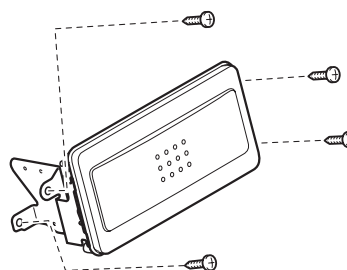
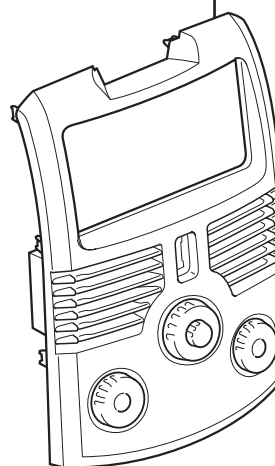


CONJUNTO DEL SINTONIZADOR  
DE COMPONENTES ESTÉREOCUBIERTA DE APERTURA DEL  
SINTONIZADOR DE LA RADIOCABLE DE CONTROL DEL REGULADOR  
DE LA MEZCLA DE AIRECABLE DE CONTROL DEL  
REGULADOR DE ENTRADA  
DE AIRECABLE DE CONTROL  
DEL REGULADOR DEL  
DESESCARCHADORMOLDURA DE ACABADO CENTRAL  
DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS

AV

AV


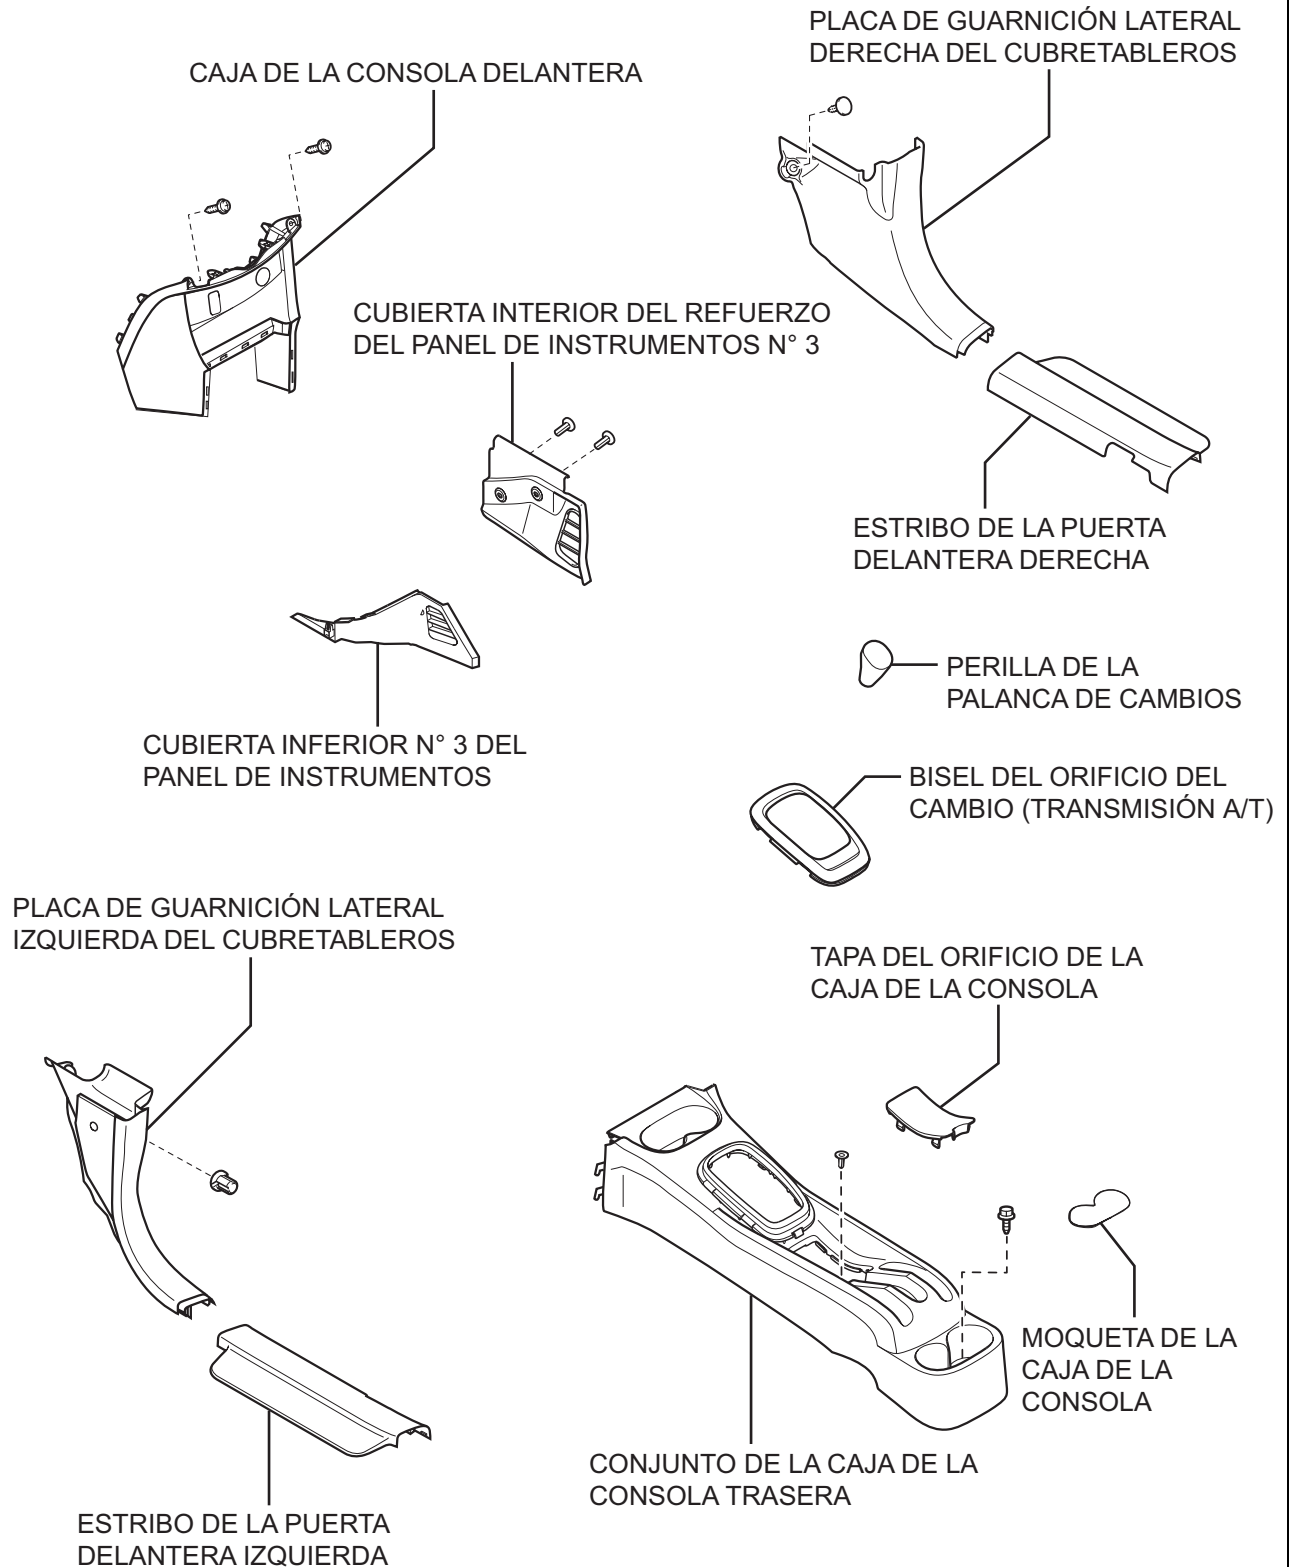


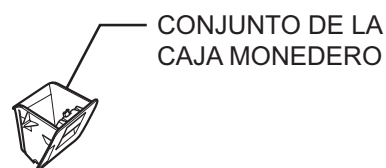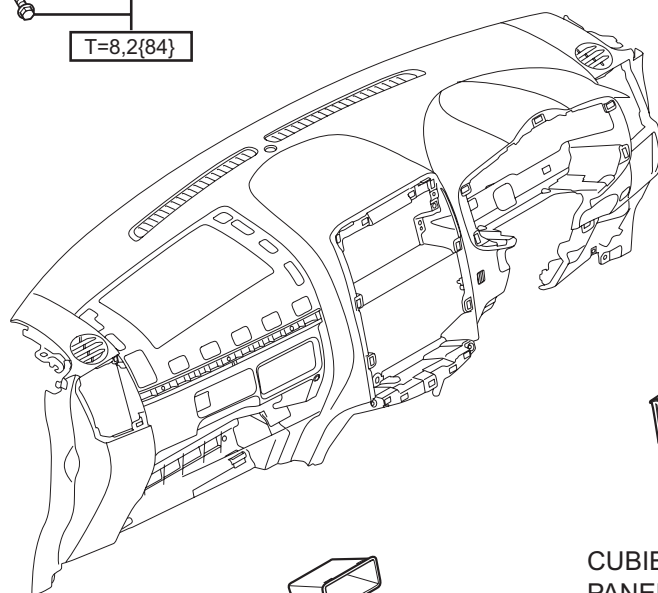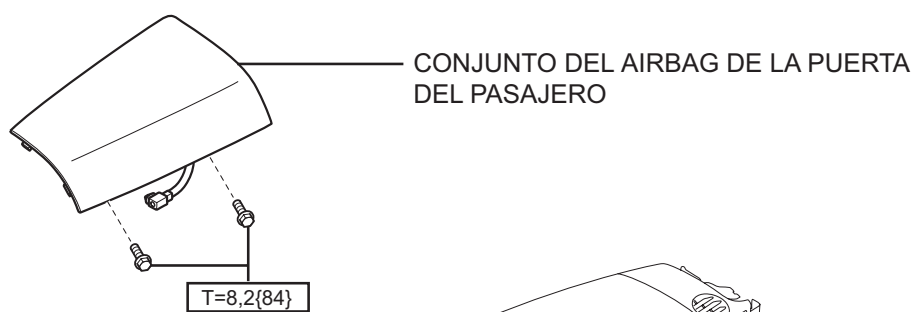

CAJA DEL PANEL DE INSTRUMENTOS N° 2


CUBIERTA INFERIOR N° 1 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

TOPE DE LA PUERTA DE LA GUANTERA

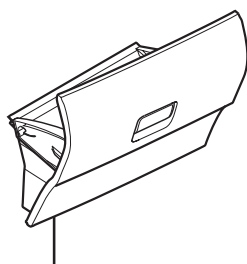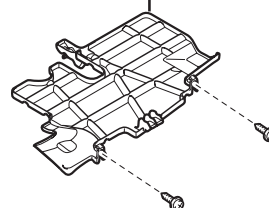


CONJUNTO DE LA PUERTA DE LA GUANTERA


CUBIERTA INFERIOR N° 2 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

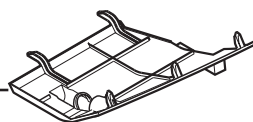


..... PAR DE APRIETE [N\*m{kgf\*cm}]

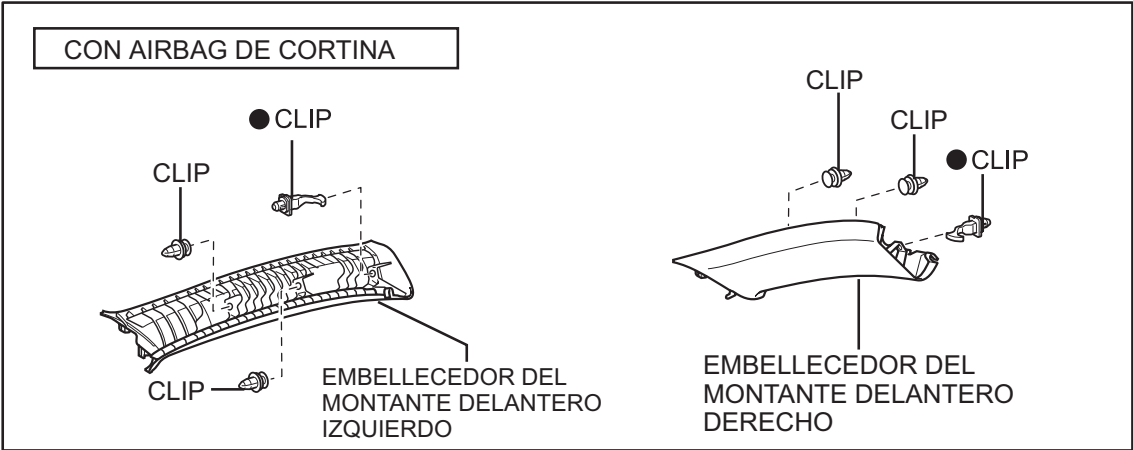


EMBELLECEDOR DEL MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO

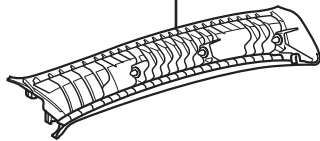


EMBELLECEDOR DEL MONTANTE DELANTERO DERECHO

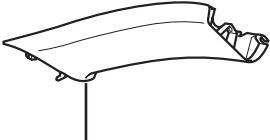

BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

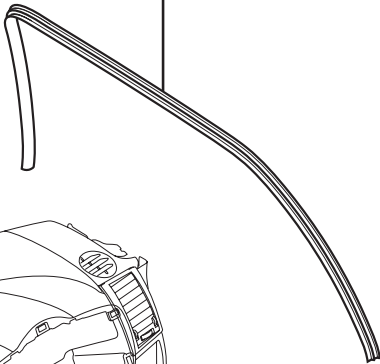


BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

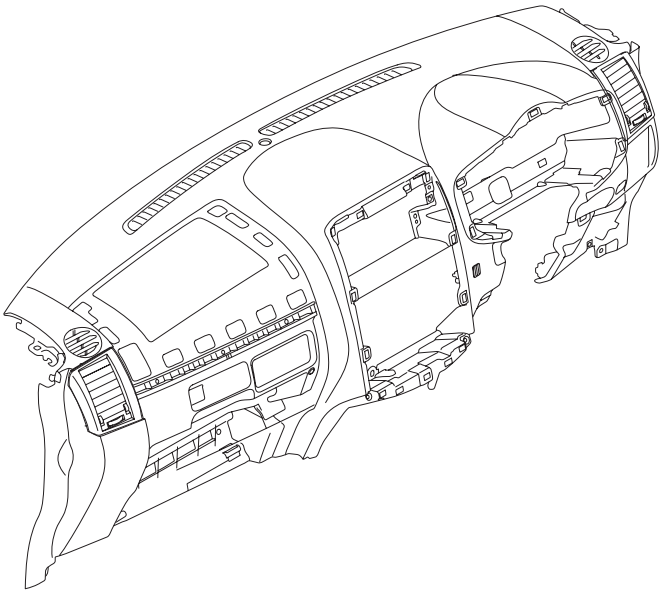


●.....PIEZA NO REUTILIZABLE

PANEL DE  
INSTRUMENTOS

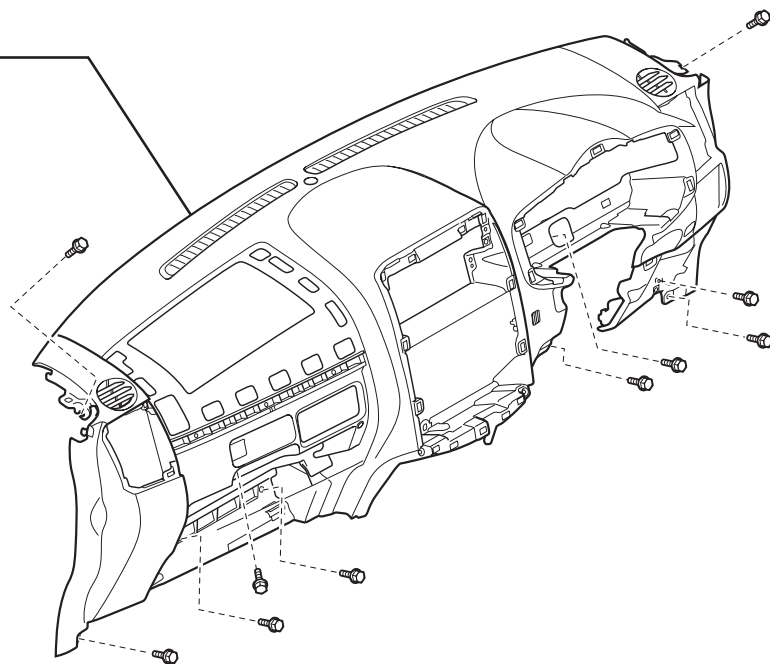

CABLE N° 2 DE LA ANTENA


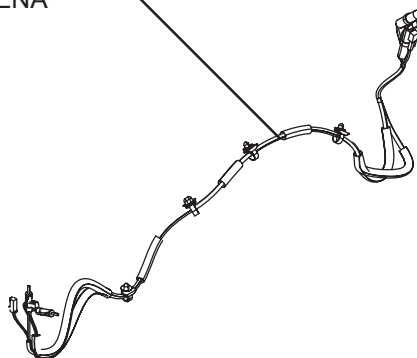






AV

EXTRACCIÓN

TABLA DE PERNOS, TORNILLOS Y TUERCAS  
OBSERVACIÓN:

- Todos los pernos, tornillos y tuercas relevantes para la instalación y extracción del panel de instrumentos están incluidos en el texto o la ilustración inferiores acompañados de sus números de referencia.
- En la ilustración, la D indica el diámetro (en milímetros) y la L indica la longitud (en milímetros).

<A>	 D=6 L18 91551-80618	<B>	 D=6 L14 90109-06292	<C>	 D=5 L=14 93568-55014
<D>	 D=5 L=14 93567-55014	<E>	 D=5 L=14 93567-15014	<F>	 D=6 L14 91551-80614

B139418J01


1. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA LA MANIPULACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO (consulte la página IP-8)
2. DIRIJA LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS HACIA ADELANTE
3. DESCONECTE EL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA
4. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL BOTÓN DEL CLAXON (consulte la página RS-170)
5. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL VOLANTE (consulte la página SR-4)
6. EXTRAIGA LA MOLDURA DE ACABADO DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS (consulte la página ME-30)
7. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN (consulte la página IP-8)
8. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE GRADUACIÓN DE LA LUZ DE LOS FAROS (consulte la página LI-50)
9. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS (consulte la página WW-22)
10. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL JUEGO DE INSTRUMENTOS (consulte la página ME-31)
11. DESCONECTE LA MOLDURA DE ACABADO CENTRAL DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-9)
12. DESCONECTE EL CABLE DE CONTROL DEL REGULADOR DE LA MEZCLA DE AIRE (consulte la página IP-9)

13. DESCONECTE EL CABLE DE CONTROL DEL REGULADOR DEL DESESCARCHADOR (consulte la página IP-9)
14. DESCONECTE EL CABLE DE CONTROL DE LA ENTRADA DE AIRE (consulte la página IP-9)
15. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE APERTURA DEL SINTONIZADOR DE LA RADIO (VEHÍCULOS SIN RECEPTOR DE RADIO)
16. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL SINTONIZADOR DE COMPONENTES ESTÉREO
17. EXTRAIGA LA PERILLA DE LA PALANCA DE CAMBIOS (TRANSMISIÓN MANUAL)
18. EXTRAIGA EL BISEL DEL ORIFICIO DEL CAMBIO (TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA) (consulte la página IP-9)
19. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA CAJA DE LA CONSOLA TRASERA (consulte la página IP-9)
20. EXTRAIGA LA CAJA DE LA CONSOLA DELANTERA (consulte la página IP-10)
21. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IP-10)
22. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA
23. EXTRAIGA LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL DERECHA DEL CUBRETABLEROS (consulte la página IP-10)
24. EXTRAIGA LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL IZQUIERDA DEL CUBRETABLEROS
25. EXTRAIGA LA CUBIERTA INTERIOR DE REFUERZO N° 3 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-10)
26. EXTRAIGA LA CUBIERTA INFERIOR N° 3 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-11)
27. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA CAJA PARA MONEDAS (consulte la página IP-11)
28. EXTRAIGA LA MOLDURA DE ACABADO INFERIOR DEL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-11)
29. EXTRAIGA LA CUBIERTA INFERIOR N° 1 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-11)
30. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA PUERTA DE LA GUANTERA (consulte la página IP-11)
31. EXTRAIGA EL TOPE DE LA TAPA DE LA GUANTERA (consulte la página IP-12)
32. EXTRAIGA LA CAJA N° 2 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-12)
33. EXTRAIGA LA CUBIERTA INFERIOR N° 2 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-12)
34. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IP-12)
35. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA
36. RETIRE EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IP-12)
37. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)
38. RETIRE EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IP-13)
39. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)

**40. EXTRAIGA EL PANEL DE INSTRUMENTOS** (consulte la página IP-14)

**41. EXTRAIGA EL CABLE DE LA ANTENA N° 2**

- (a) Desconecte los conectores y abrazaderas para extraer el cable de la antena n° 2.

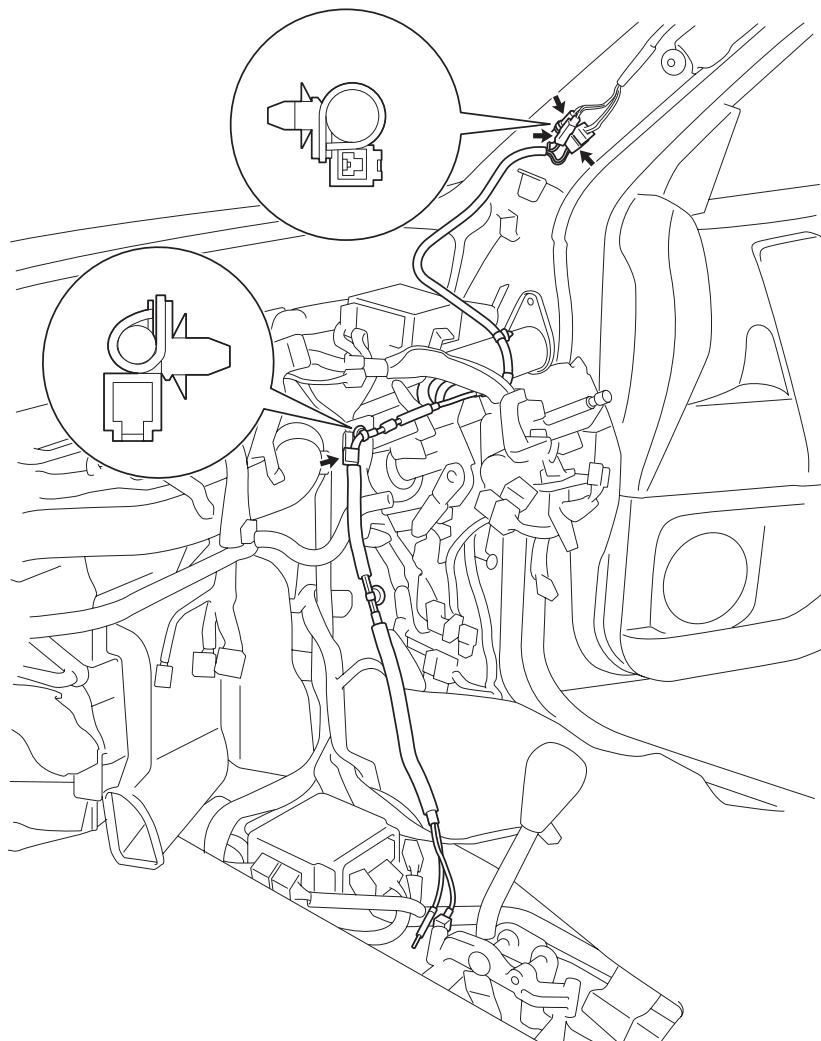


E130361



## INSTALACIÓN

### 1. INSTALE EL CABLE DE LA ANTENA N° 2

- (a) Conecte los conectores y abrazaderas para instalar el cable de la antena n° 2.

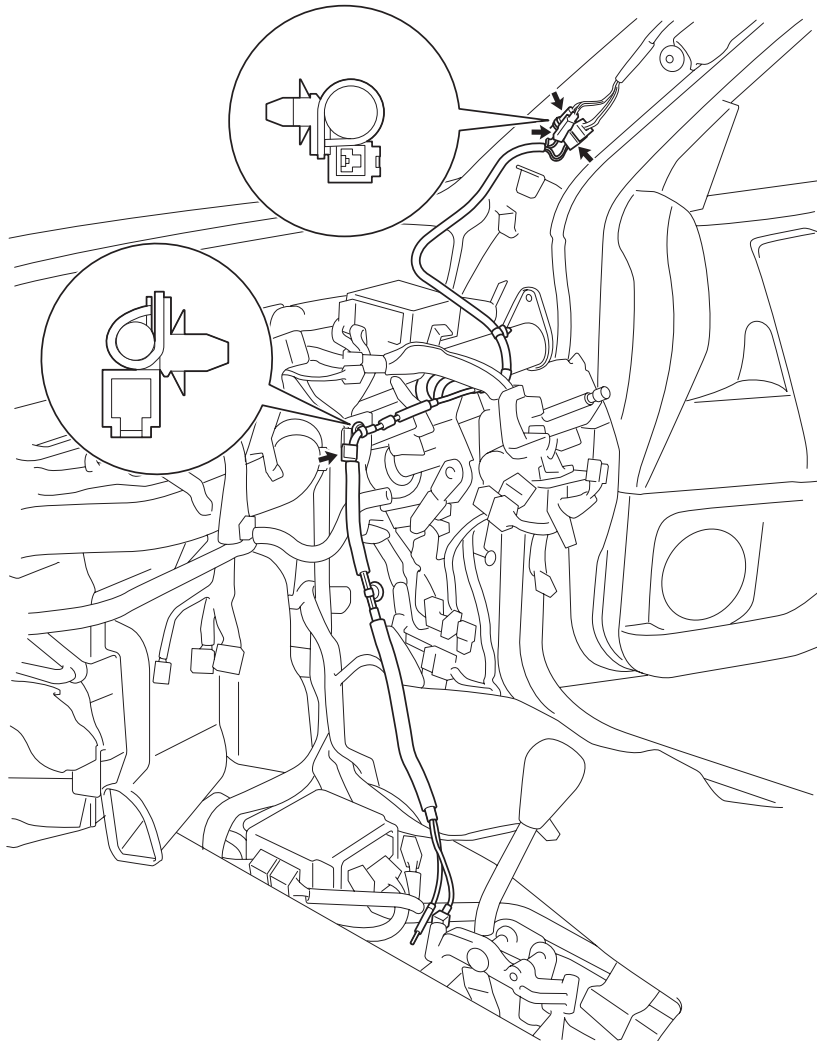

E130361J01

2. INSTALE EL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-16)
3. INSTALE EL CONJUNTO DEL AIRBAG DEL PASAJERO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-16)
4. INSTALE EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IP-16)
5. INSTALE EL EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)
6. INSTALE EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IP-16)
7. INSTALE EL EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)
8. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IP-17)

9. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA
10. INSTALE LA CUBIERTA INFERIOR N° 2 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-17)
11. INSTALE LA CAJA DEL PANEL DE INSTRUMENTOS N° 2
12. INSTALE EL TOPE DE LA TAPA DE LA GUANTERA (consulte la página IP-17)
13. INSTALE EL CONJUNTO DE LA PUERTA DE LA GUANTERA (consulte la página IP-18)
14. INSTALE LA CUBIERTA INFERIOR N° 1 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-18)
15. INSTALE LA MOLDURA DE ACABADO INFERIOR DEL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-18)
16. INSTALE EL CONJUNTO DE LA CAJA PARA MONEDAS (consulte la página IP-19)
17. INSTALE LA CUBIERTA INFERIOR N° 3 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-19)
18. INSTALE LA CUBIERTA DE REFUERZO N° 3 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-19)
19. INSTALE LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL DERECHA DEL CUBRETABLEROS (consulte la página IP-19)
20. INSTALE LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL IZQUIERDA DEL CUBRETABLEROS
21. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IP-19)
22. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA
23. INSTALE LA CAJA FRONTAL DE LA CONSOLA (consulte la página IP-19)
24. INSTALE EL CONJUNTO DE LA CAJA POSTERIOR DE LA CONSOLA (TRANSMISIÓN MANUAL) (consulte la página IP-20)
25. INSTALE EL BISEL DEL ORIFICIO DEL CAMBIO (TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA) (consulte la página IP-20)
26. INSTALE LA PERILLA DE LA PALANCA DE CAMBIOS (TRANSMISIÓN MANUAL)
27. INSTALE LA CUBIERTA DE APERTURA DEL SINTONIZADOR DE LA RADIO (VEHÍCULOS SIN RECEPTOR DE RADIO)
28. INSTALE EL CONJUNTO DEL SINTONIZADOR DE COMPONENTES ESTÉREO
29. INSTALE EL CABLE DE CONTROL DEL REGULADOR DE LA ENTRADA DE AIRE (AIRE ACONDICIONADO MANUAL) (consulte la página IP-20)
30. INSTALE EL CABLE DE CONTROL DEL REGULADOR DEL DESEMPAÑADOR (AIRE ACONDICIONADO MANUAL) (consulte la página IP-20)
31. INSTALE EL CABLE DE CONTROL DEL REGULADOR DE LA MEZCLA DE AIRE (AIRE ACONDICIONADO MANUAL) (consulte la página IP-21)
32. INSTALE LA MOLDURA DE ACABADO CENTRAL DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS (consulte la página IP-21)
33. INSTALE EL CONJUNTO DEL JUEGO DE INSTRUMENTOS (consulte la página ME-31)
34. INSTALE EL CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS (consulte la página WW-23)
35. INSTALE EL CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE GRADUACIÓN DE LA LUZ DE LOS FAROS (consulte la página LI-50)

36. INSTALE LA CUBIERTA DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN (consulte la página IP-21)
37. INSTALE LA MOLDURA DE ACABADO DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS (consulte la página ME-32)
38. INSTALE EL CONJUNTO DEL VOLANTE (consulte la página SR-8)
39. INSTALE EL CONJUNTO DEL BOTÓN DEL CLAXON (consulte la página RS-170)
40. CONECTE EL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA
41. INSPECCIONE EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL AIRBAG (consulte la página IP-21)

AV